


СБОРКА И УСТАНОВКА РАМЫ

Монтаж рамы в проем


1. Установить раму в проем, предварительно ее зафиксировав в нем.

Примечание: Если установлен отлив, то необходимо нанести герметик вдоль места сопряжения отлива с рамой для того, чтобы обеспечить герметичность соединения.

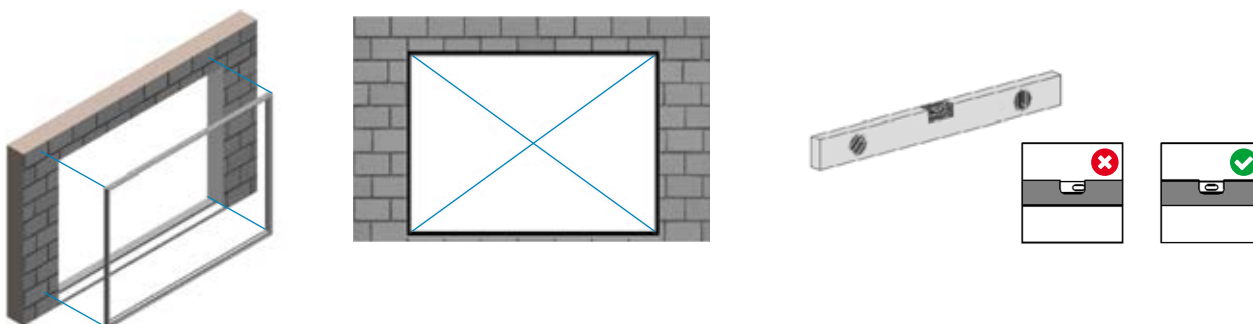

2. Заполнить все точки крепления герметиком.

3. Закрепить раму, используя соответствующие крепежные элементы и заглушки. Предпочтителен крепеж чашек профиля со смещением в шахматном порядке.

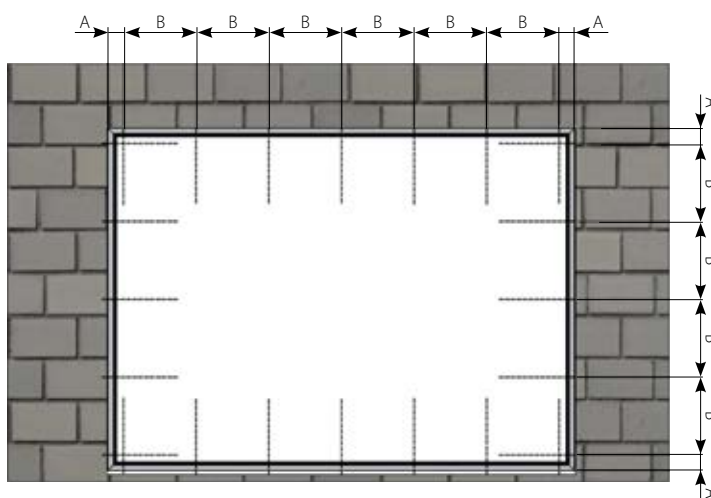

$A = 150$ мм – расстояние от угла рамы до крепежного элемента.

$B = 500$ мм – максимальное расстояние между крепежными элементами.