



УСТАНОВКА РЕГУЛИРОВОЧНОГО ПРОФИЛЯ


- 1.** Удалить все уплотнители и доборные элементы, установленные на регулировочном профиле.

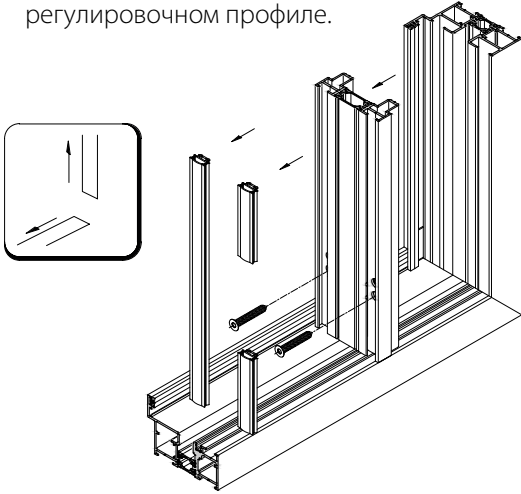


- 2.** Установить все регулировочные винты заподлицо с задней стенкой регулировочного профиля.

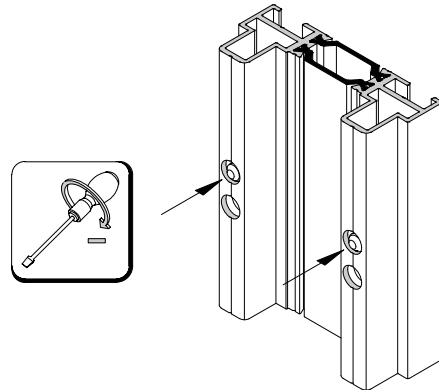

- 3.** Установить регулировочный профиль в раму до конца.

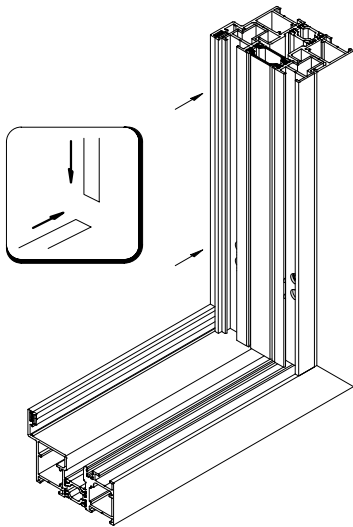

- 4.** Через предварительно просверленные отверстия в регулировочном профиле необходимо просверлить отверстия диаметром 4,2 мм во внешней раме для установки самонарезающих крепежных винтов.

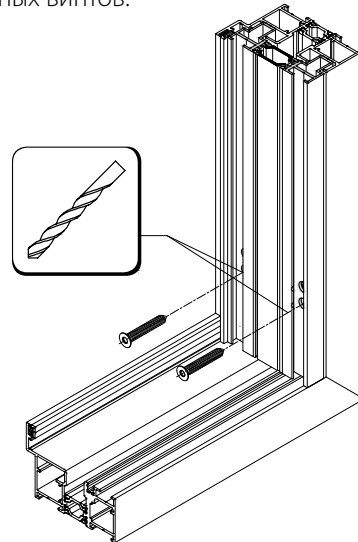

- 5.** Закрепить регулировочный профиль к раме с помощью самонарезающих винтов $\varnothing 4,8 \times 38$ мм.

