


УСТАНОВКА СТВОРОК

Общие рекомендации по установке


- Перед установкой любых створок проверить все компоненты. Необходимо убедиться, что нет отсутствующих элементов или частей.
- Внутренняя сторона створки определяется по штапику. Штапик должен быть со стороны помещения.
- С наружной стороны створки должны находиться дренажные отверстия.
- Все створки должны быть пронумерованы и установлены в соответствии со схемой монтажа.

Створка № 1. Установка

1. Совместить сторону створки №1 с установленными зажимными пластинами под петлю с регулировочным профилем, на котором уже установлены петли.

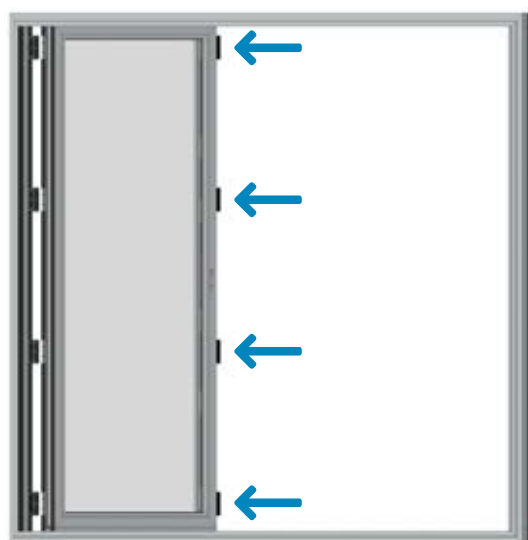

2. Расположить петлю над зажимной пластиной и закрепить ее через верхние и нижние отверстия винтами с потайной головкой M5x10.

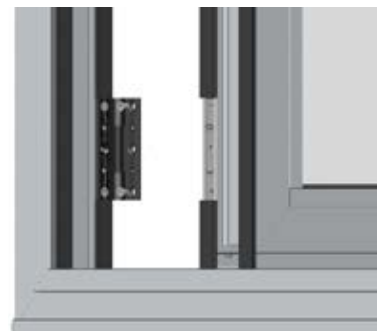

Применяемый инструмент: шестигранный ключ 3 мм.

Примечание: Не применять самонарезающие винты 4,2x25 на этом этапе.