



УСТАНОВКА СТВОРОК

Створка № 3. Установка

1. Перед установкой створки №3 необходимо зафиксировать ранее установленные створки.

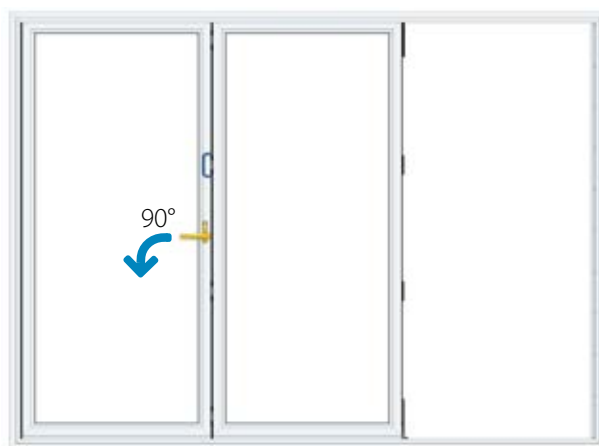

2. Совместить сторону створки №3, с установленными зажимными пластинами под петлю, с петлями, установленными на створке №2.

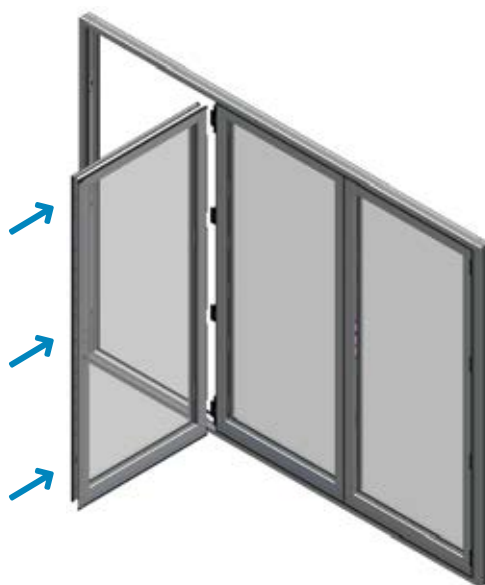

3. Расположить петлю над зажимной пластиной и закрепить ее через верхние и нижние отверстия винтами с потайной головкой M5x10.



Применяемый инструмент: шестигранный ключ 3 мм.

Примечание: Не применять самонарезающие винты 4,2x25 на этом этапе.