



УСТАНОВКА СТВОРОК

Установка створки со штульпом

1. Открыть штульп, прикрепленный к створке как показано на рисунке ниже.

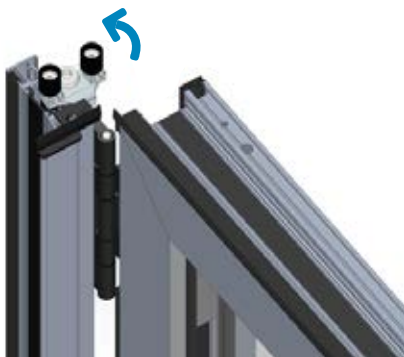


2. Наклонить створку со штульпом и установить ролики нижней опорной петли в направляющий канал профиля рамы.

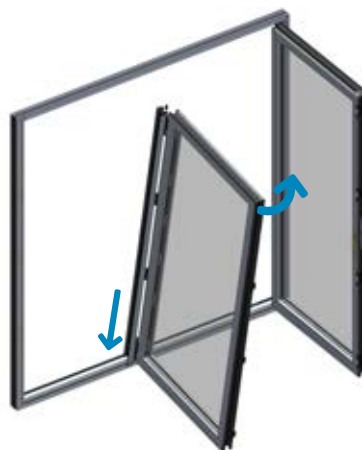

3. Выровнять створку и установить направляющие ролики верхней направляющей петли в направляющий канал профиля рамы.
4. Сдвинуть створку, чтобы совместить зажимные пластины под петлю с петлями, установленными на примыкающей створке.
5. Держать обе створки под углом для обеспечения лучшего доступа к петлям.



6. Расположить петлю над зажимной пластиной и закрепить ее через верхние и нижние отверстия винтами с потайной головкой M5x10.

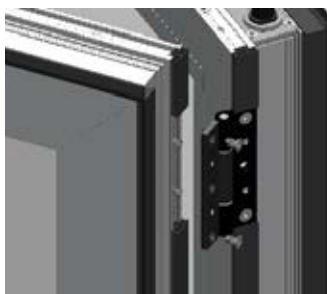

Применяемый инструмент: шестигранный ключ 3 мм.

Примечание: Не применять самонарезающие винты 4,2x25 на этом этапе.