



ОСТЕКЛЕНИЕ

Примечание: всё остекление должно соответствовать требованиям действующего стандарта. Кроме того, должны соблюдаться все рекомендации, данные производителями стекла.

1. Перед началом остекления зафиксировать все створки и полностью заблокировать замки.
2. Удалить все штапики со створок, предварительно пометив их.

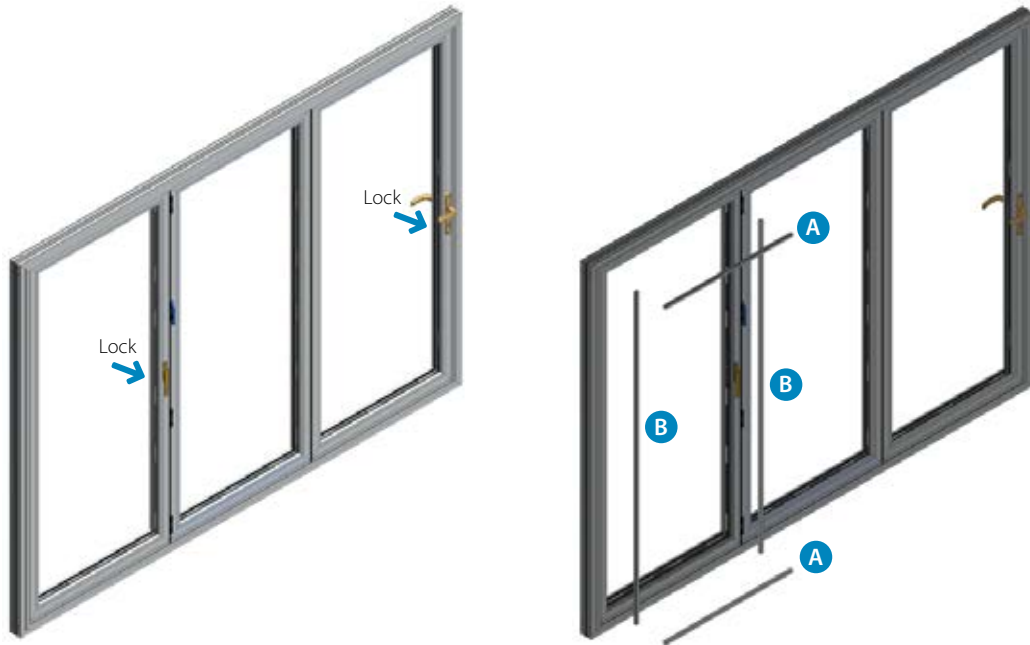

3. Установить заполнение в створку используя опорные подкладки и убедиться, что заполнение полностью на них опирается.
4. Расклинить створку по диагонали, чтобы получить одинаковые зазоры между створкой и рамой по горизонтали и между смежными створками по вертикали.
5. Промазать герметиком дистанционные подкладки, устанавливаемые по вертикали, чтобы они не смещались в процессе установки и эксплуатации. Убедиться, что дистанционные подкладки не закрывают дренажные отверстия или отдушины.

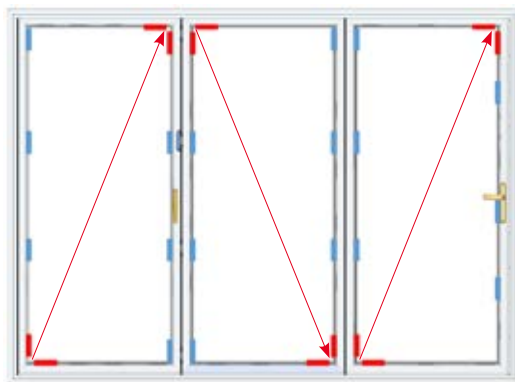

- Подкладки под стеклопакет, предназначенные для расклинивания створки по диагонали.
- Подкладки под стеклопакет, предназначенные для удержания заполнения створки в заданном положении и для придания жесткости створке.

6. Установить штапики, начиная с самых коротких, постукивая по ним пластиковым или резиновым молотком.
7. Закатать под штапик клиновой уплотнитель.
8. Расклинить оставшиеся створки, соблюдая одинаковые зазоры между рамой и створкой по горизонтали и между смежными створками по вертикали.
9. Проверить работу всех дверей и при необходимости отрегулировать их.