


9. В появившемся диалоговом окне добавляем элементы, указывая необходимые параметры:

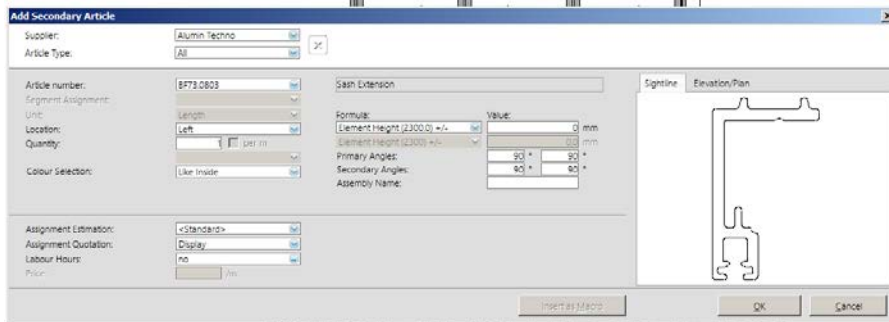

Additional Articles

Number	Locat.	Description	Colour	Cut	Length/Formula	Quant.	Result	Quotation Assignment	Estimation Assignment	Labour Hours	Article Type/Unit	User Stock
Alumin Techno BF73.0803	Left	Sash Extension	Like Inside	1 = 1	Height*0 mm	1	2300 m Display	<standard>			Length	No

10. Переходим в меню "Glazing".

Выбираем вариант заполнения из списка и указываем толщину остекления.

