


Сечения

В разделе *Сечения* можно создавать горизонтальные и вертикальные сечения.

Для этого выберите область на чертеже позиции и перетащите линию разреза с помощью мыши.

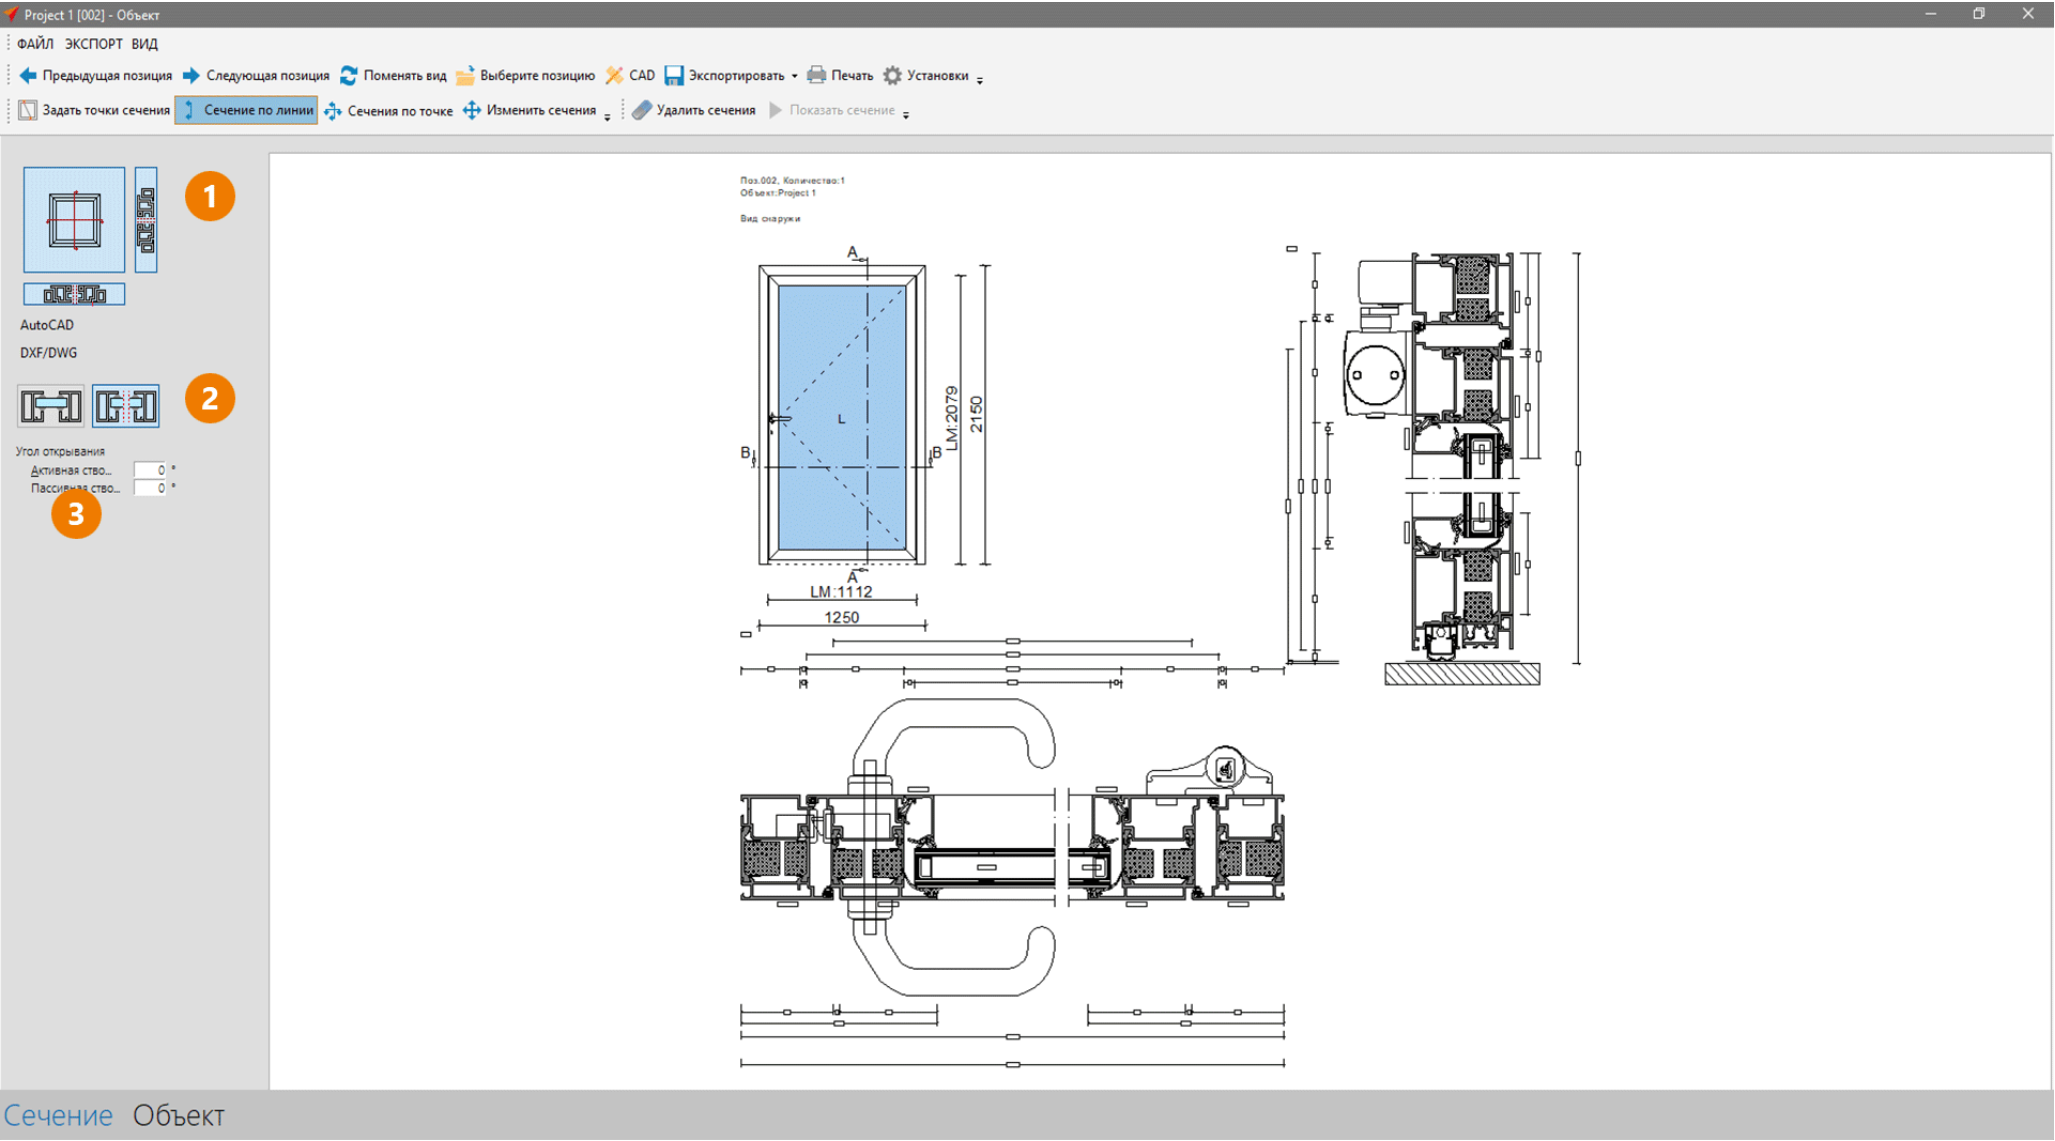

- 1. Клавиши, расположенные выше, определяют какие части сечения будут выведены на печать в отчётах или экспортированы в *CAD*.
- 2. С помощью этих клавиш можно выбрать вариант отображения стекла в сечении: фактический размер, либо разорванное сечение.
- 3. В разделе *Угол открывания* можно задать угол открывания как для активной, так и для пассивной створки для отображения в сечении.