
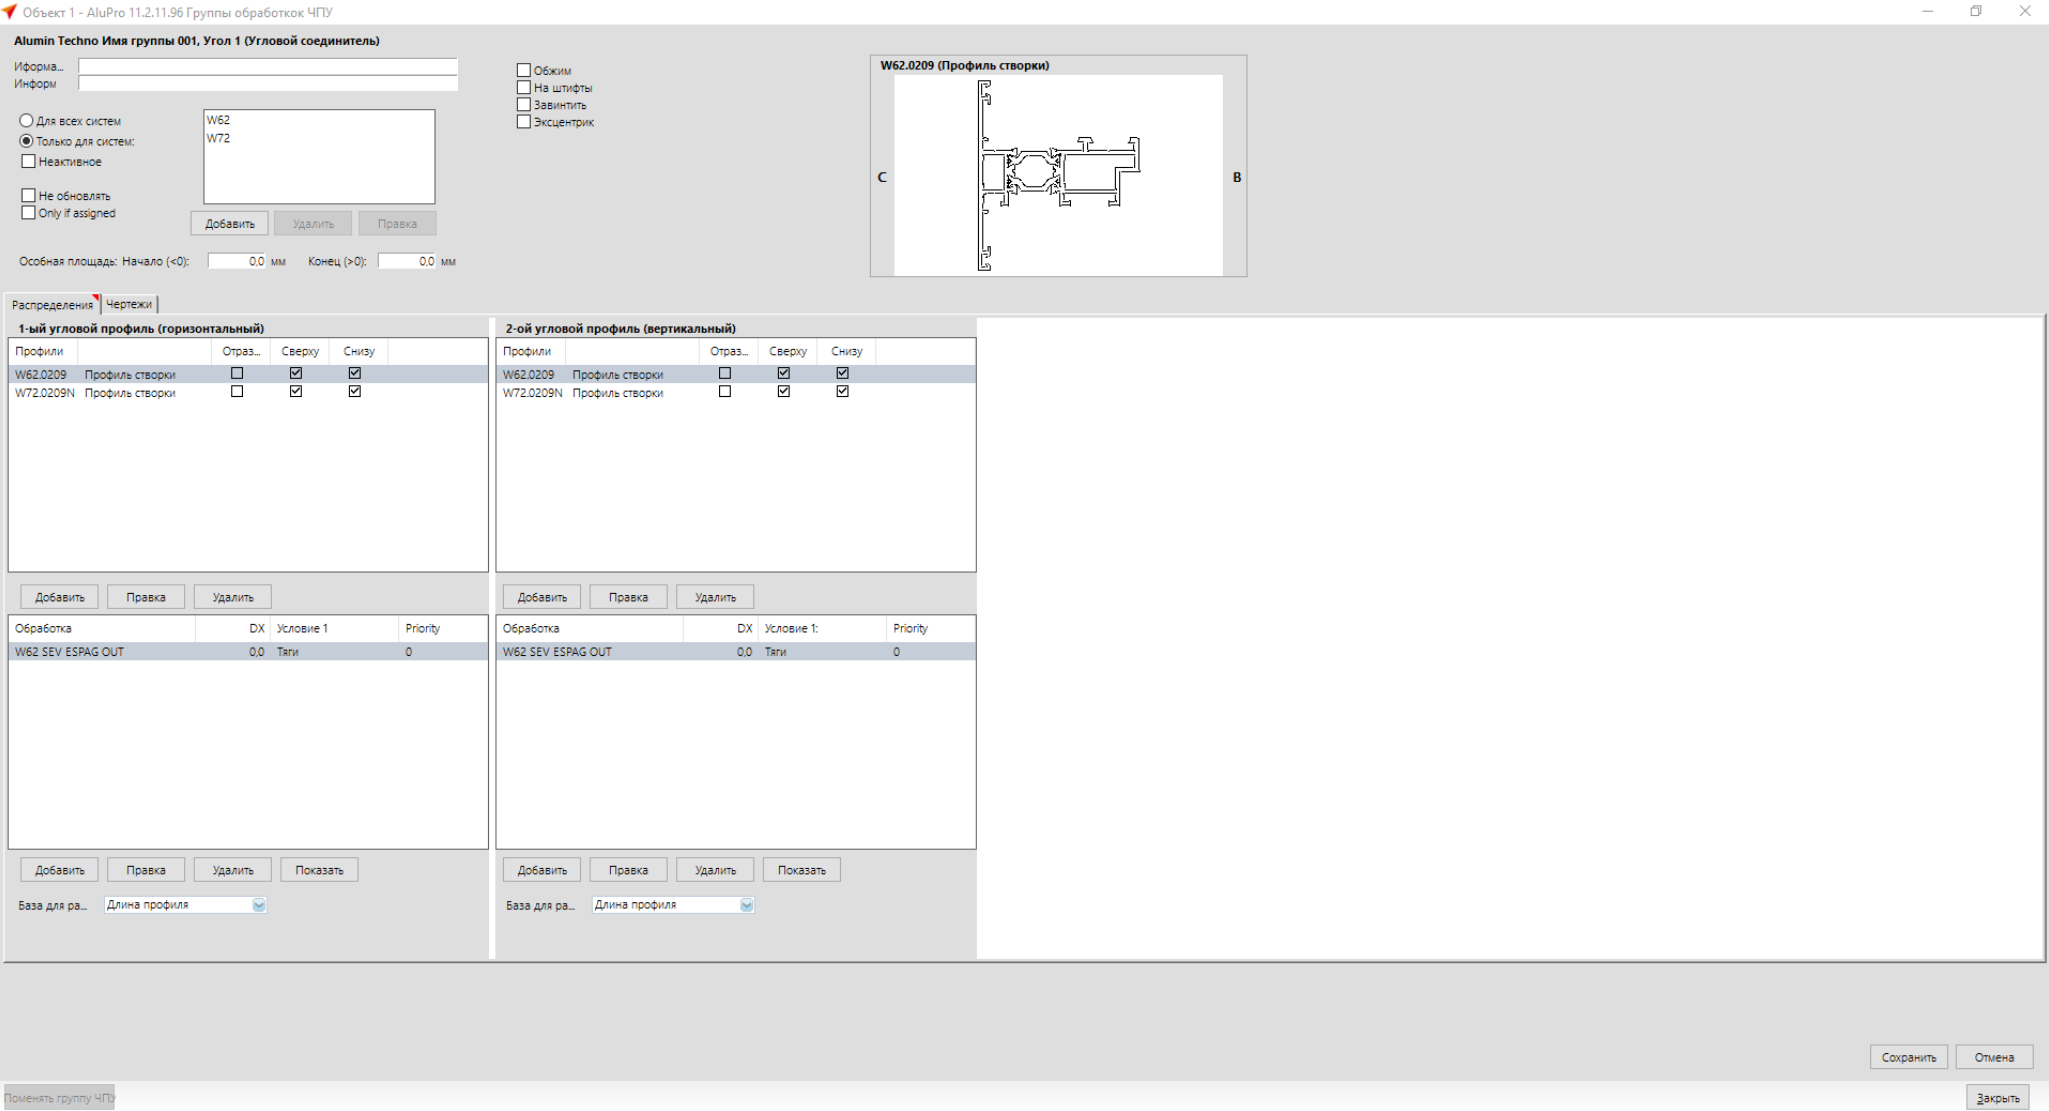


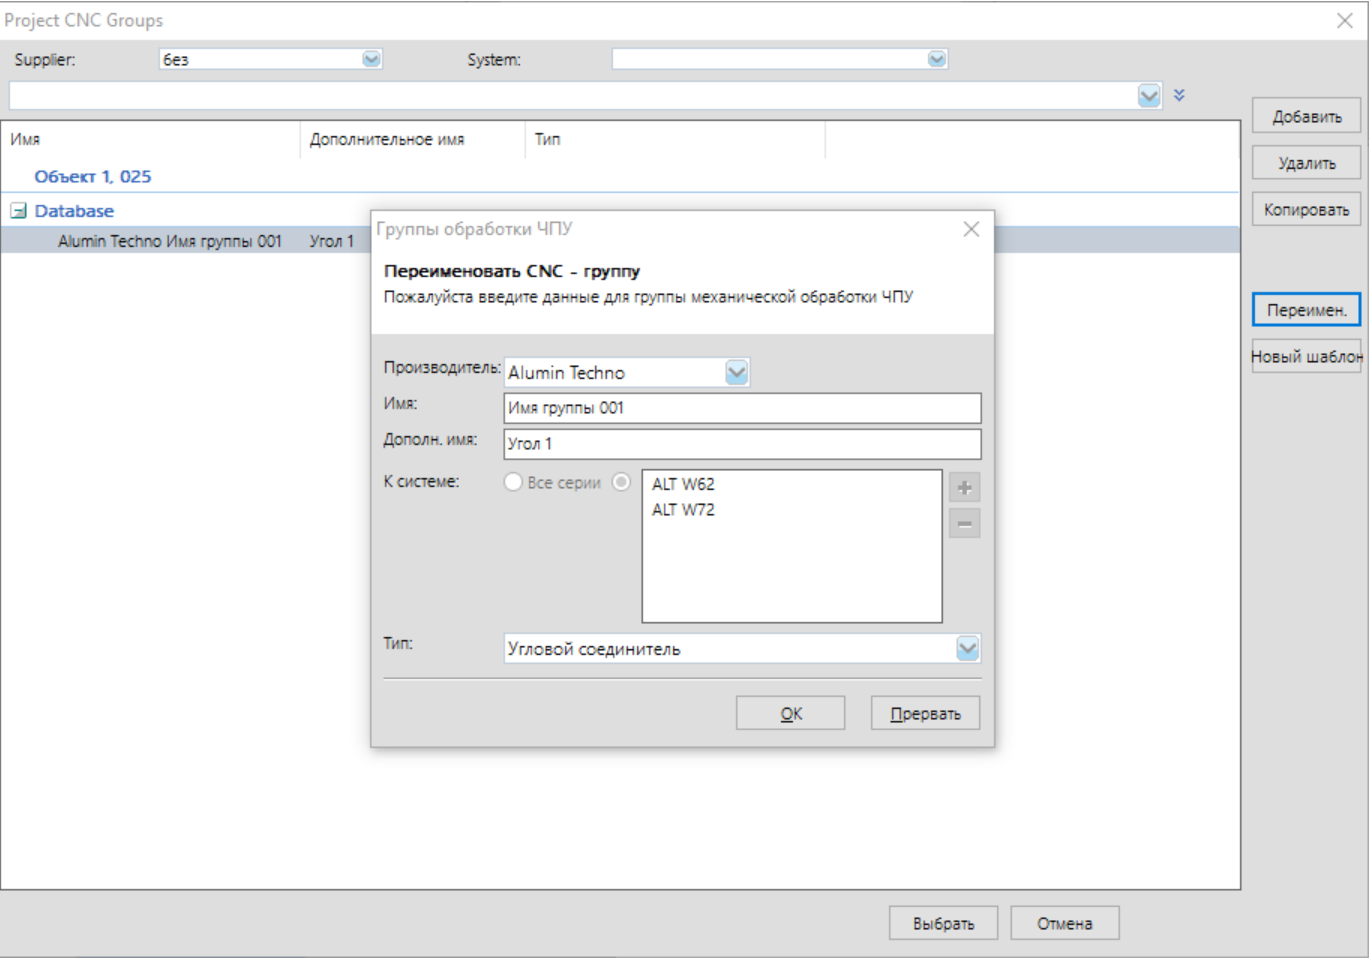

Чтобы добавить новую обработку, перейдите на экран *Обработка ЧПУ* во время построения конструкции. Двойным щелчком мыши выберите профиль, для которого нужно добавить группу обработок.

Нажмите *Импорт* на панели инструментов.

В окне импорта активируйте опцию *Показать все изменения*.