


Редактирование в CAD

Выбрав опцию Редактирование в CAD, и вы попадёте в программу CAD-модуль программы AluPRO.

Здесь вы можете создавать элементы с помощью отельных линий, как угодно.

Изменить / удалить профили

Нажмите кнопку Изменить / удалить профили и выберите отдельные профили для их удаления или восстановления.

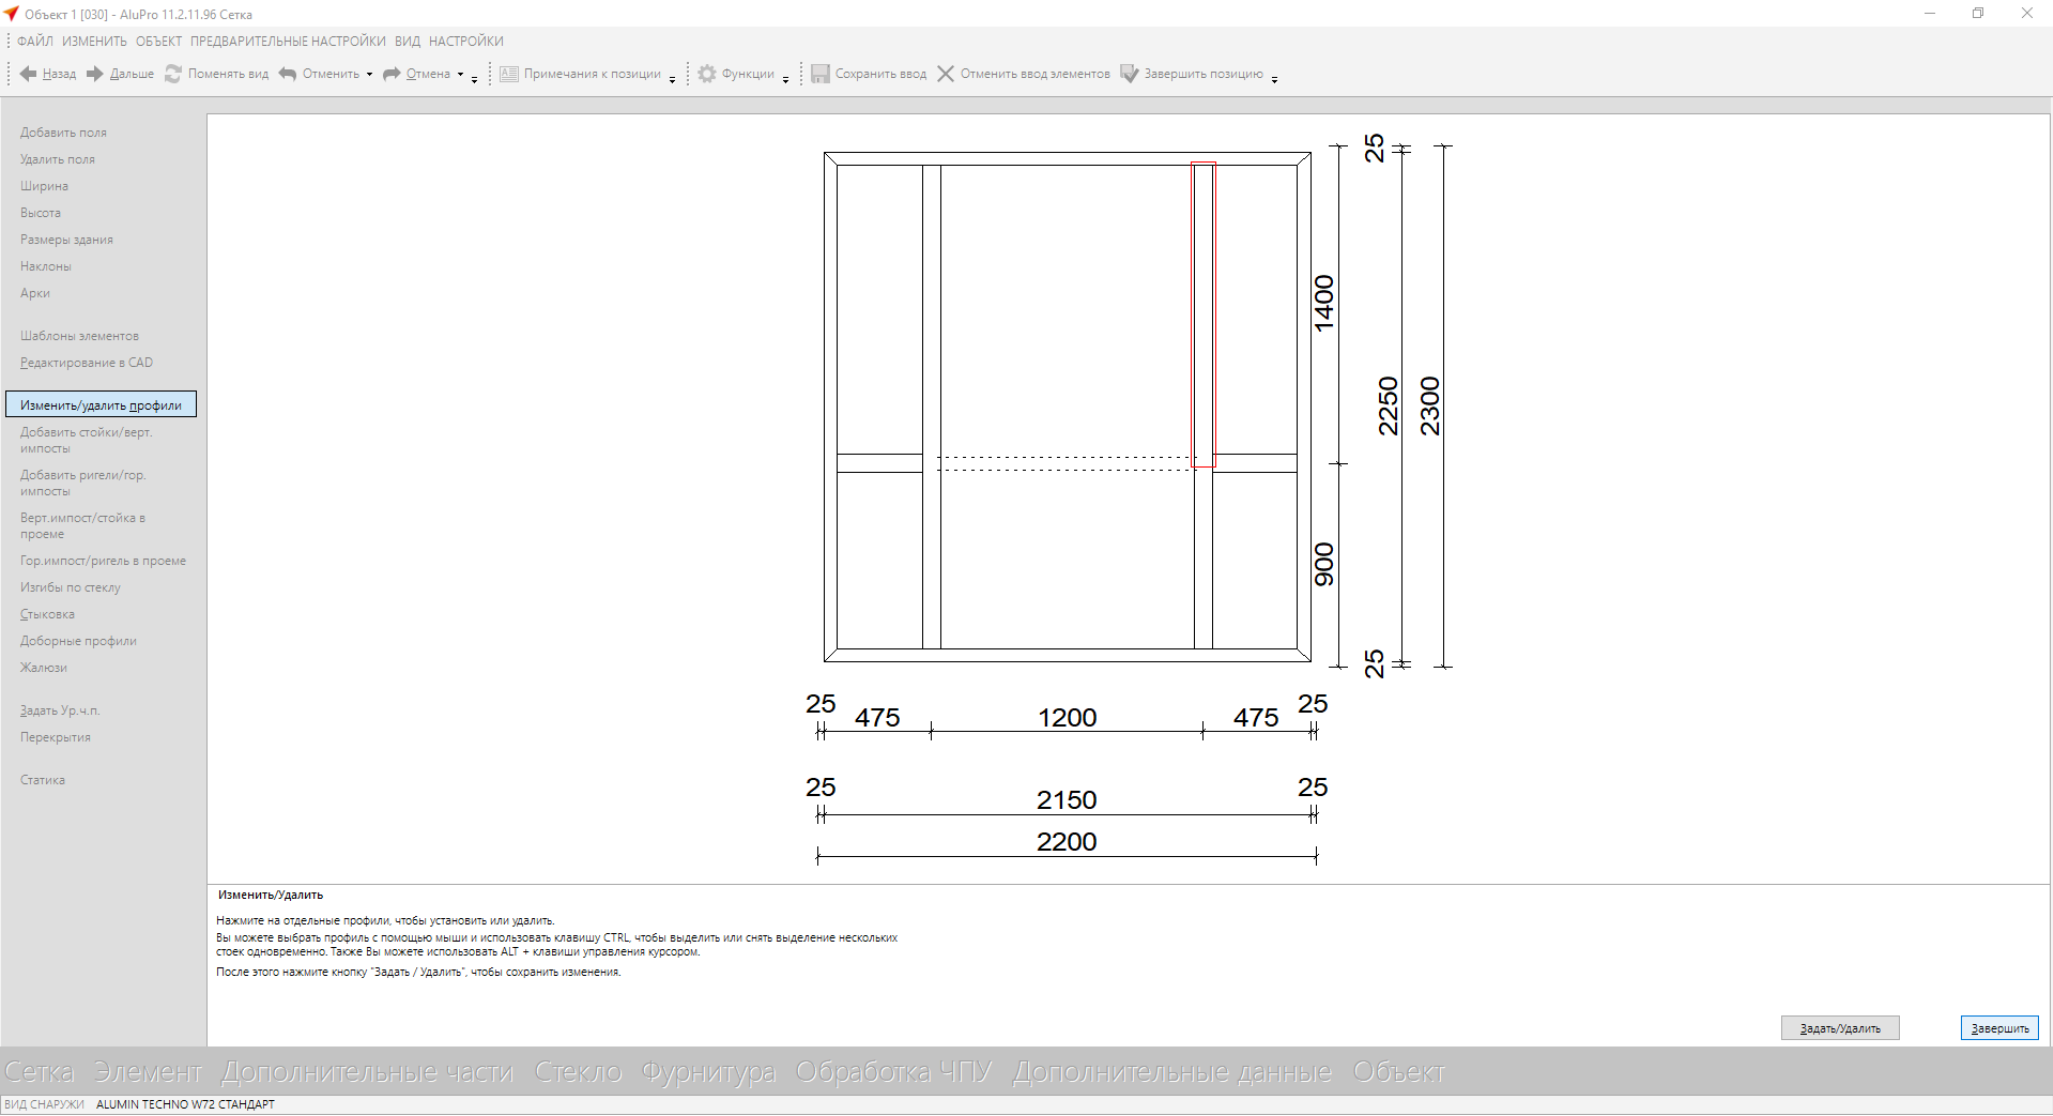

Вы также можете выбрать область мышью или нажать клавишу CTRL, чтобы одновременно выбрать или отменить выбор нескольких профилей. В качестве альтернативы вы можете выбрать отдельные профили, нажав клавишу ALT + клавиши управления курсором.

После этого используйте кнопку Задать / Удалить в правом нижнем углу.

Добавить стойки / вертикальные импосты

Чтобы добавить стойку или вертикальный импост на всю высоту конструкции, нажмите кнопку Добавить стойки / вертикальные импосты и введите в поле значение позиции, начиная отсчёт с левой стороны.

Добавить импост

Позиция с левой стороны:

мм

ОК

Отмена

Добавить ригели / горизонтальные импосты

Чтобы добавить ригель или горизонтальный импост на всю ширину конструкции, нажмите кнопку Добавить ригели / горизонтальные импосты и введите в поле значение позиции, начиная отсчёт с уровня чистого пола (Ур. ч. п.).

Добавить ригель

Позиция от Ур.ч.п.:

мм

ОК

Отмена

Вертикальный импост / стойка в проёме

Чтобы разместить одну или несколько стоек / импостов в поле, выберите необходимое поле, в котором должны быть заданы профили, и введите количество профилей.