


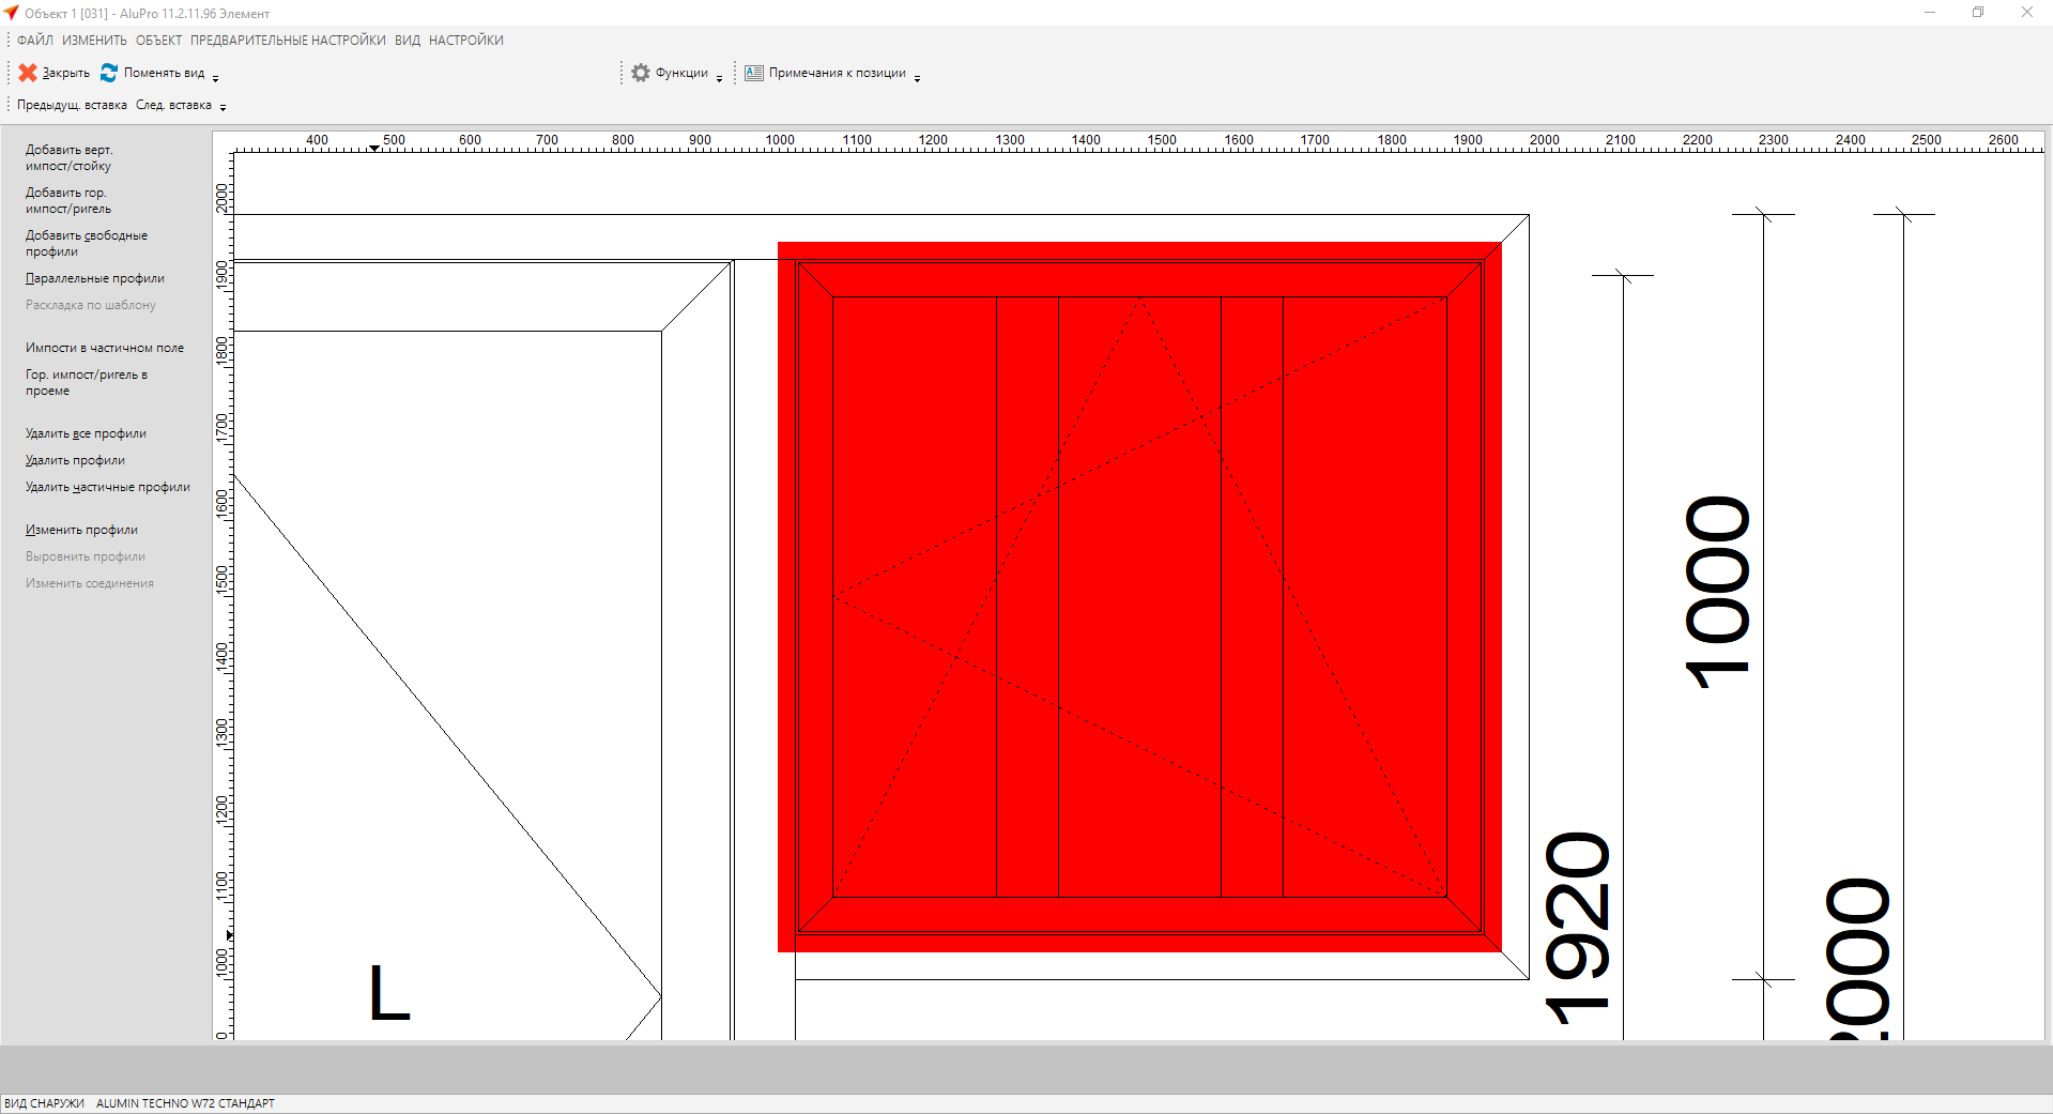

Если вы выберете опцию *Ввести свободные размеры*, вы сможете задать расположение профилей самостоятельно.

Добавить вертикальные импосты

Кол-во верт.импостов: 2

☐ Равные видимые размеры стекла

☐ Равные стекла (для изготовления)

☒ Ввести свободные размеры

ОК

Отмена

Добавить вертикальные импосты

Отношение размеров

☒ Ось слева

☐ Видимые грани сле

☐ Видимые грани спр

☐ Рама справа

☐ Свободная опорная точка

Размер

Профили

300,0

мм

W72.0302

500

мм

W72.0302

☐ Измерение Цепи

Определить свободную опорную точку

ОК

Отмена

В разделе *Отношение размеров* определите, от какой точки отсчёта вводятся размеры.

*Добавить свободные профили*

Вы можете добавлять профили самостоятельно. Преимущество этого метода в том, что вы можете установить начальную точку с помощью мыши. Конечную точку вы можете также указать с помощью мыши либо ввести необходимый угол.