



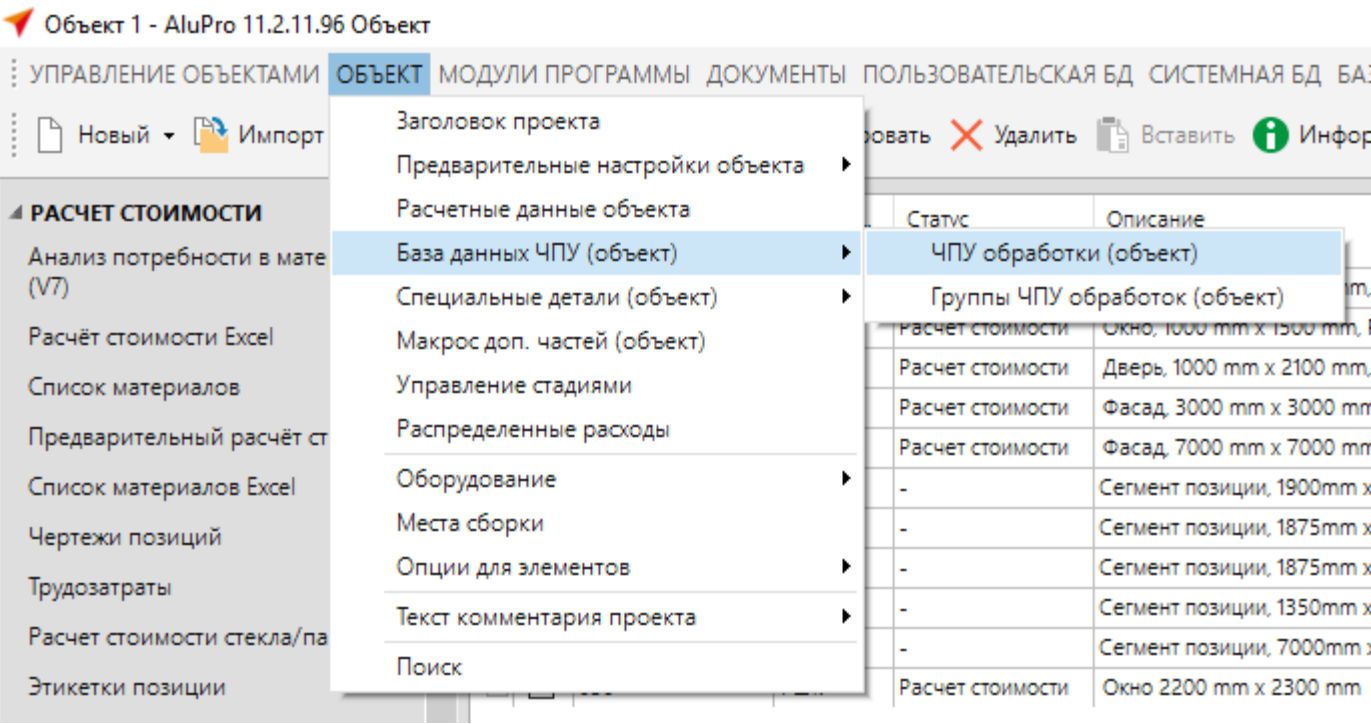

Создайте обработку для уголка как в примере из раздела [Несистемные обработки](#).

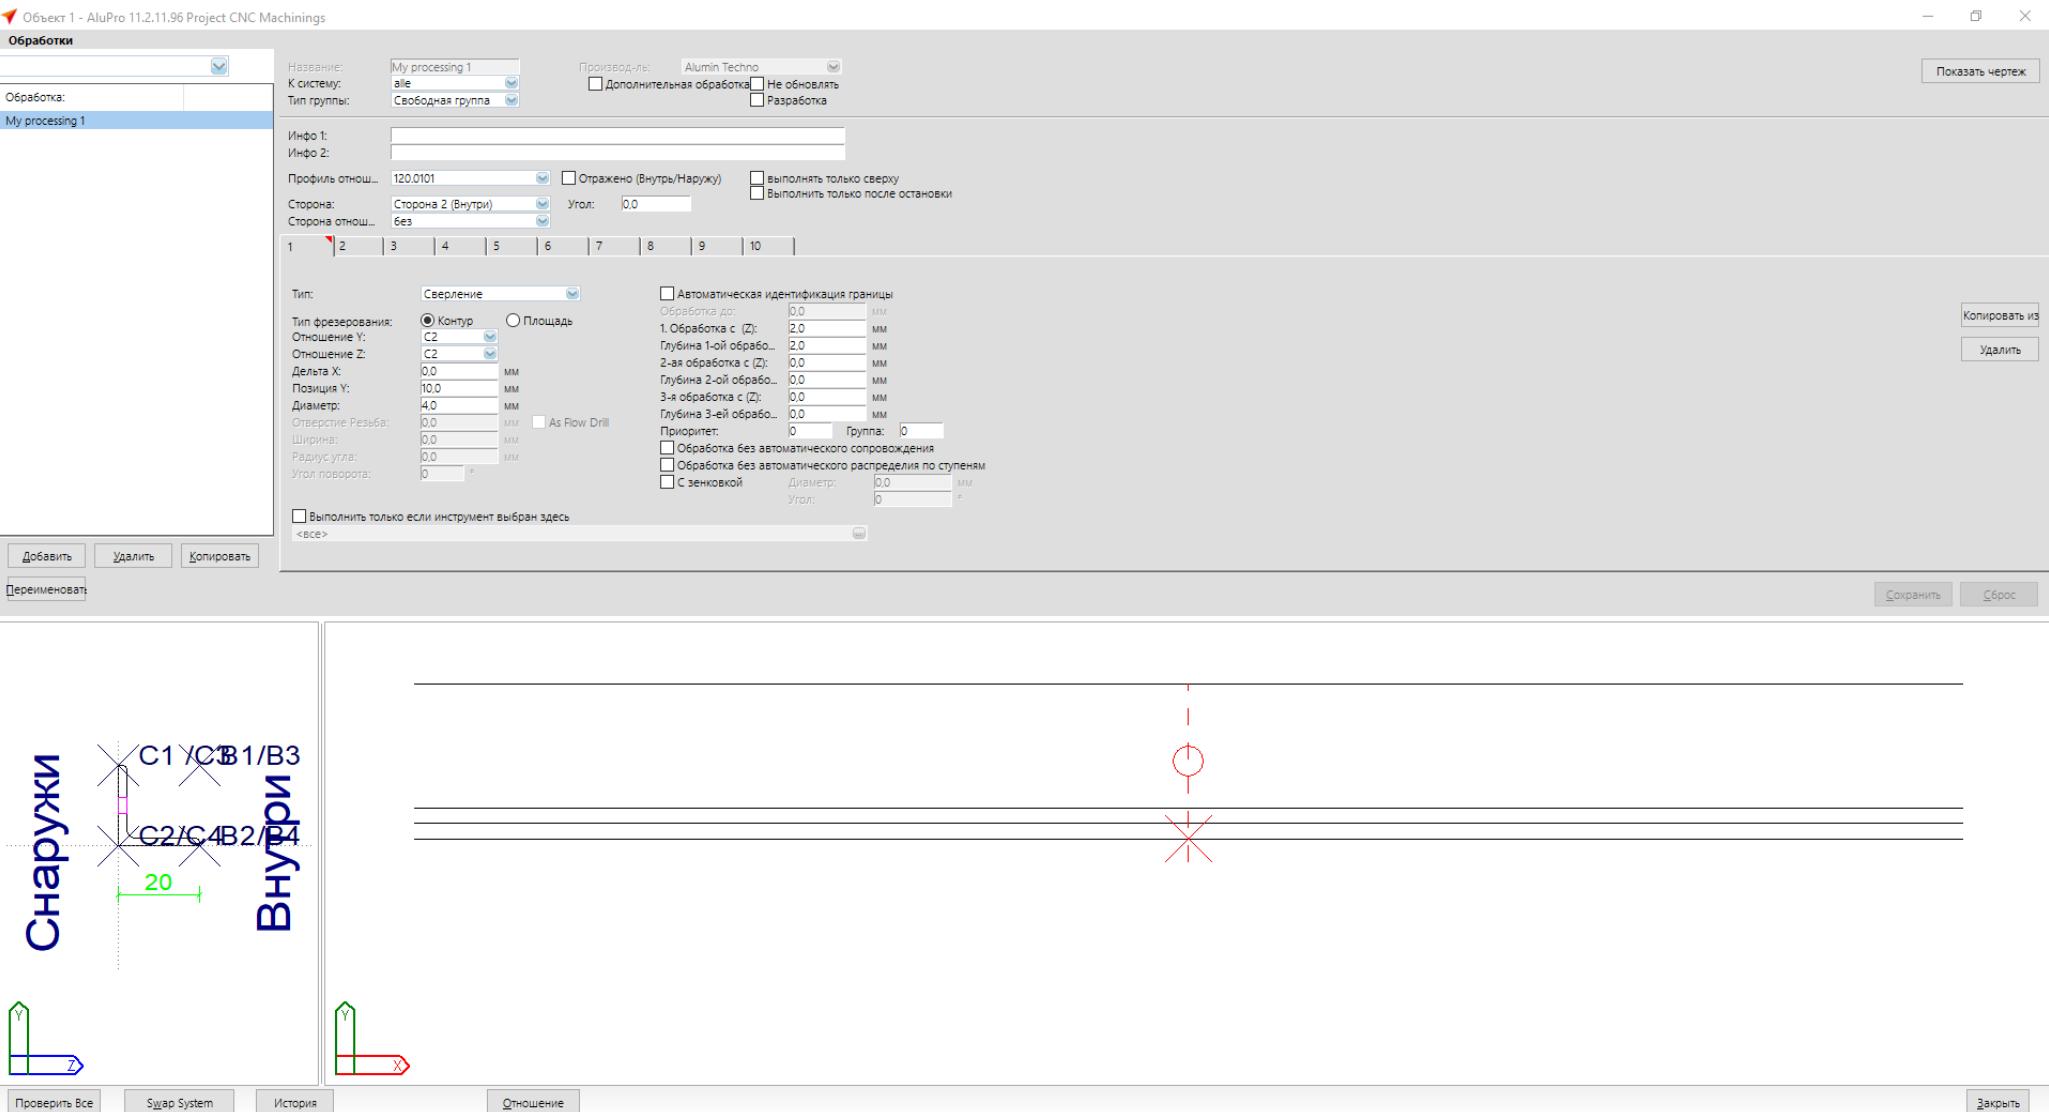

В отличии от создания новой обработки для элемента при построении позиции, в данном методе не задаются отступы и расстояние между сверлением.

Прейдя обратно в проектируемую позицию задайте обработку для остальных профилей следующим методом.

На панели инструментов нажмите кнопку [Импорт](#). В появившемся окне отобразите все обработки и выберите свою, которую создали ранее.

Выберете последовательную обработку, расстояние от начала и до конца профиля — 250 мм, максимальное расстояние между обработками 250 мм.