

Особенности построения конструкций в программе AluPRO из системы W62 после модернизации.

Выбор элементов «Уголок пластиковый W62.0913» или «Комплект заглушек угловых W62.0914»

Выбор уголка либо комплекта заглушек происходит в *Свойствах* конструкции в разделе *Соединения*:

Се-ва позиции: 031

Общие
Glazing Bead Variant: Стандарт
Вариант уплотнителей: Уплотнитель FRK191/192

Дренаж
Низ рамы/нижн. ригель: Видимый
Гор. импосты/ригели: Видимый
Заглушки водоотвода/Цвет: C48.0919M-01, Комплект заглушки во White


Соединения
Углы рамы: на штифты:
Углы оконной створки: на штифты:
Т-соединения: Стандарт
☐ Нарезаемые соединители: Стандарт2
Угловые для ок. створок

Цвет
Основной элемент: ☒ Одноцветная ☐ Двухцветная
RAL9016

Прочие
Уплотнитель стекла: метраж + формовочные углы
Средний уплотнитель: метраж + формовочные углы
Герметизация: По периметру без дверей и пустых п x 1
Влагозащитный бортик: C
FRK 101: c

☒ Альт. цвет для тяг
☐ Нарезаемые держатели стеклопакетов
☐ Силиконовый уплотнитель


Сохранить по умолчанию Ок Отмена

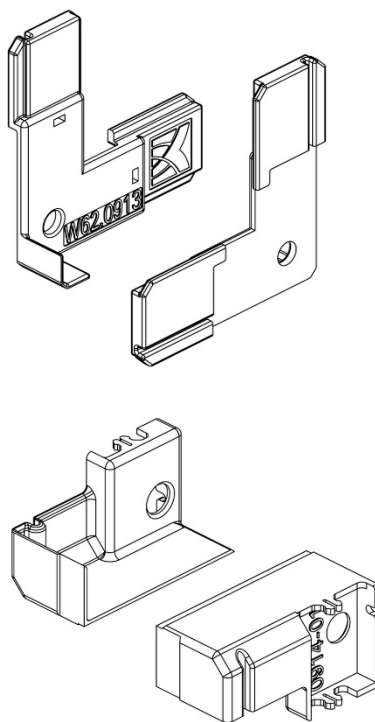

- Стандарт — Уголок пластиковый W62.0913
- Стандарт2 — Комплект заглушек угловых W62.0914


Соединение нескольких конструкции с помощью дополнительных поворотных профилей

Соединение двух рам через дополнительные профили, осуществляется в окне программы *Сетка*, с помощью функции *Стыковка*:

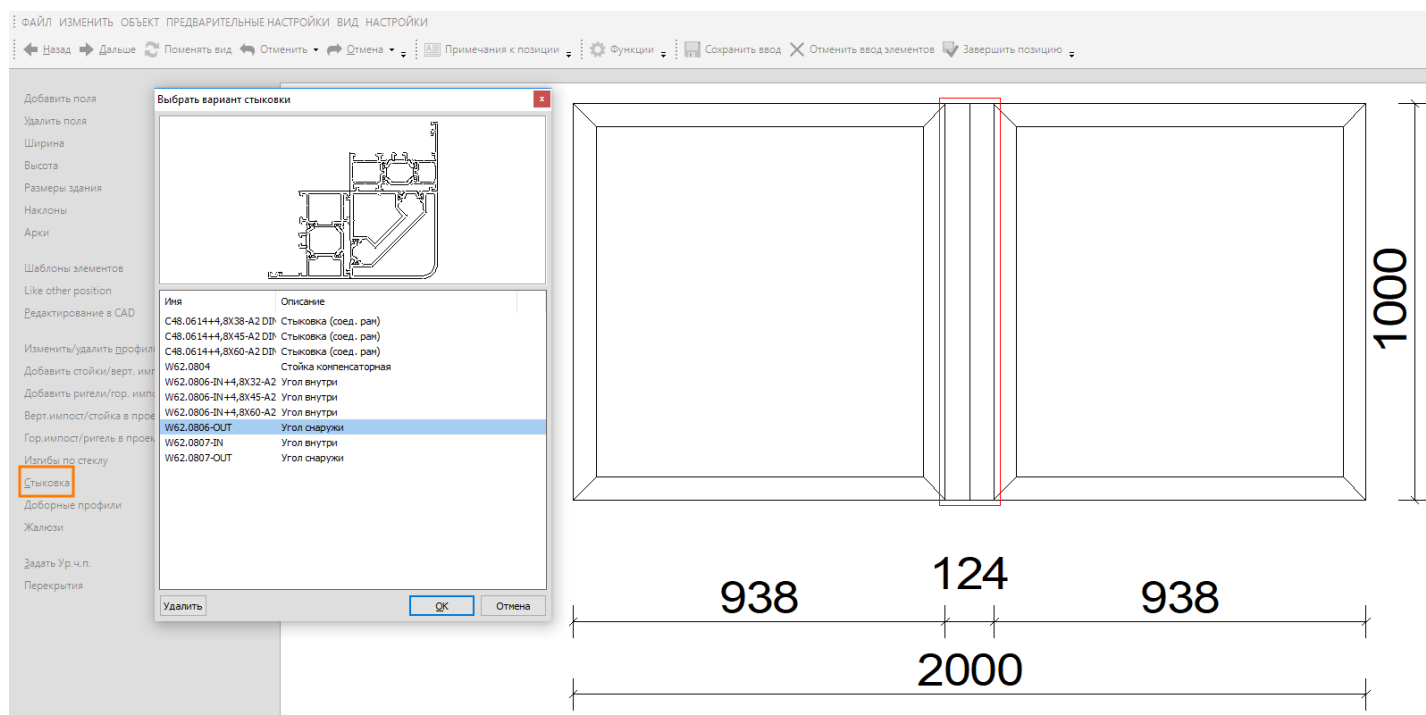


Построение поворотной конструкции с помощью специального поворотного профиля (W62.0840, W62.0841)

Построение поворотной конструкции осуществляется в окне программы *Элемент* в момент определения вертикального импоста:

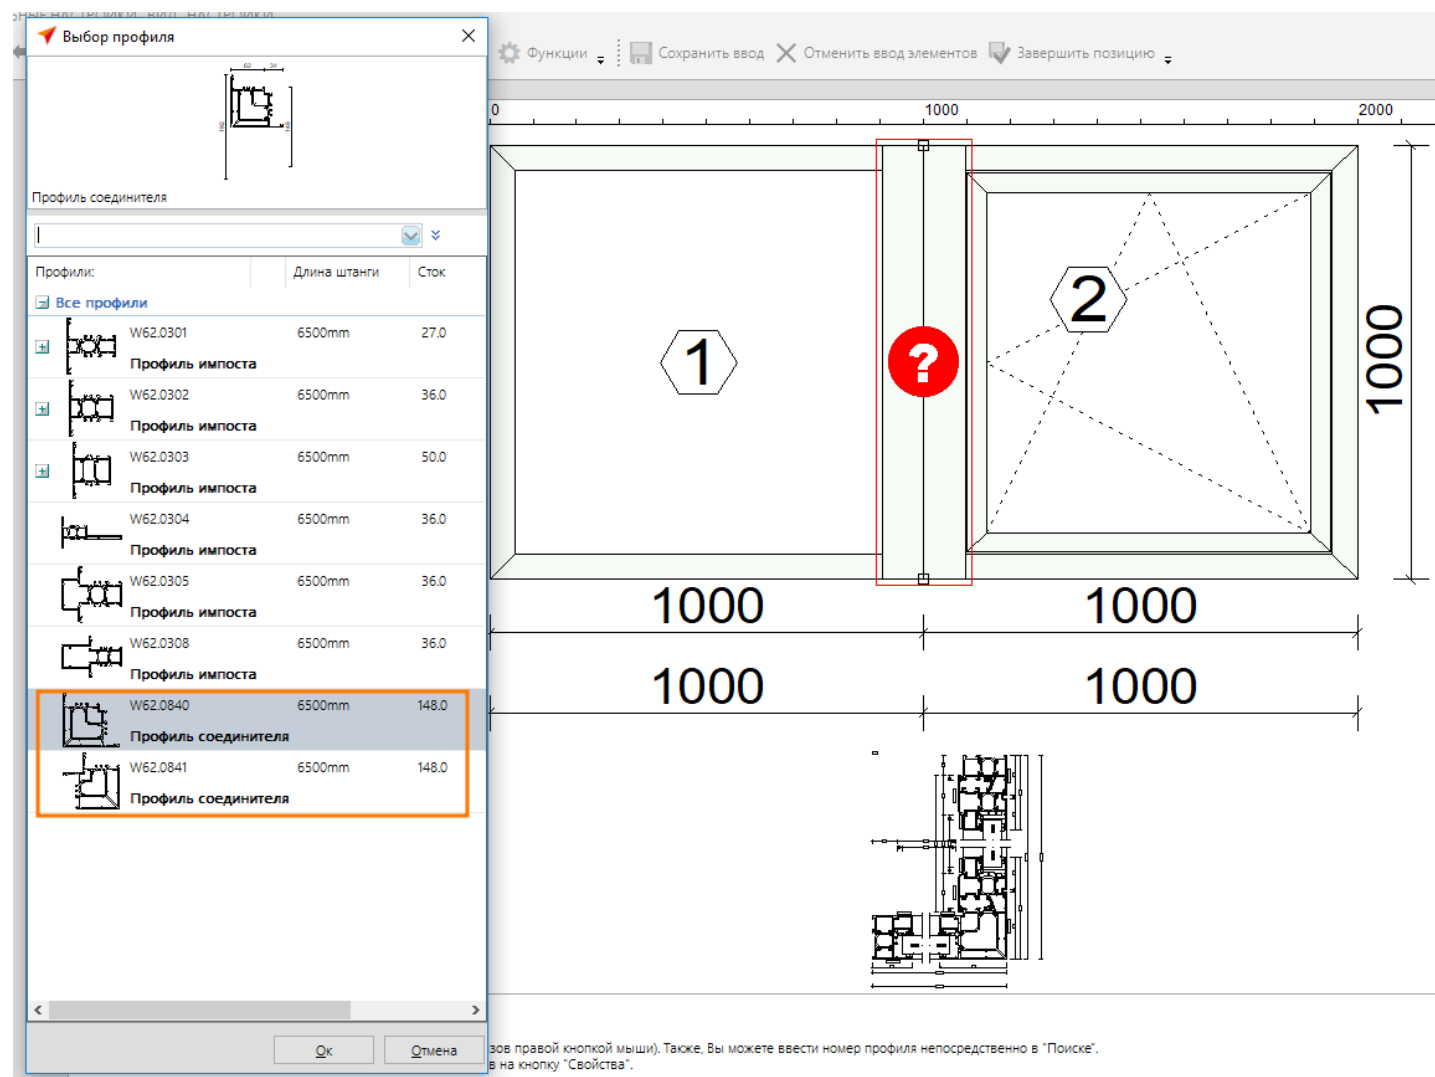

Выбор типа фурнитурного паза для оконных створок


Во время выбора *Заполнения полей / вставок*, программа позволяет указать тип фурнитурного паза:

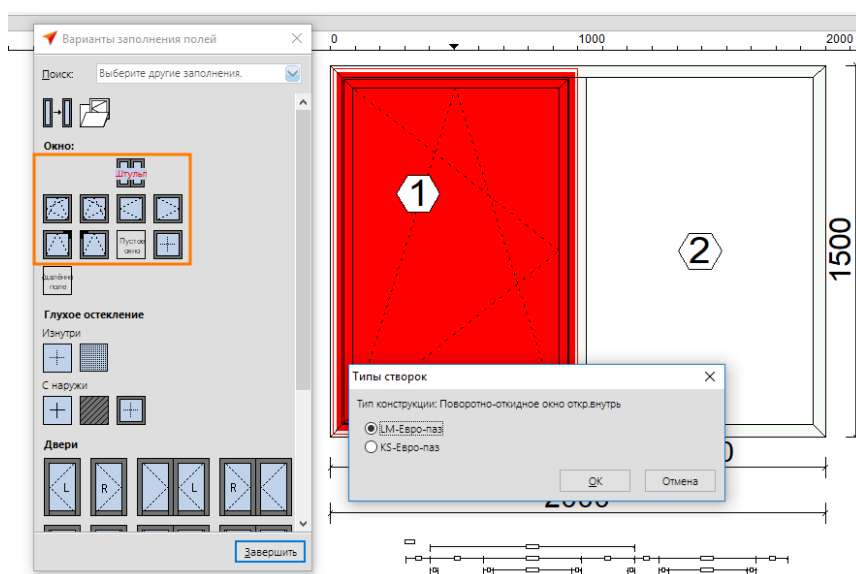

- ЛМ-Евро-паз — европаз для алюминиевой фурнитуры
- КС-Евро-паз — европаз паз для ПВХ фурнитуры.


Выбор типа дверной створки

Во время выбора *Заполнения полей / вставок*, программа позволяет указать тип дверной створки (Стандартный изолятор либо Vi-metal):

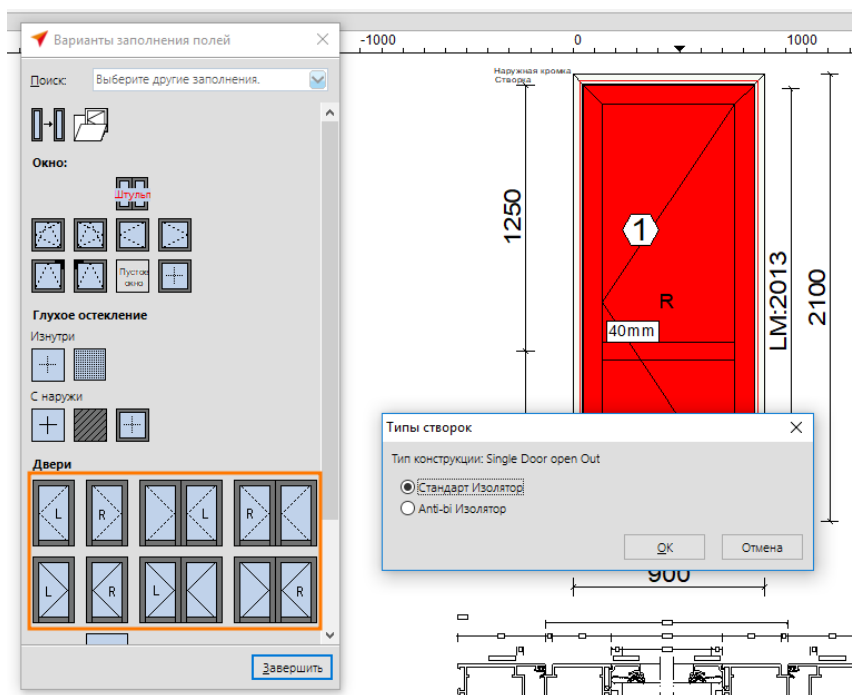

Выбор дверного порога


Дверной порог можно выбрать во время определения *Данных заполнений / створок*:

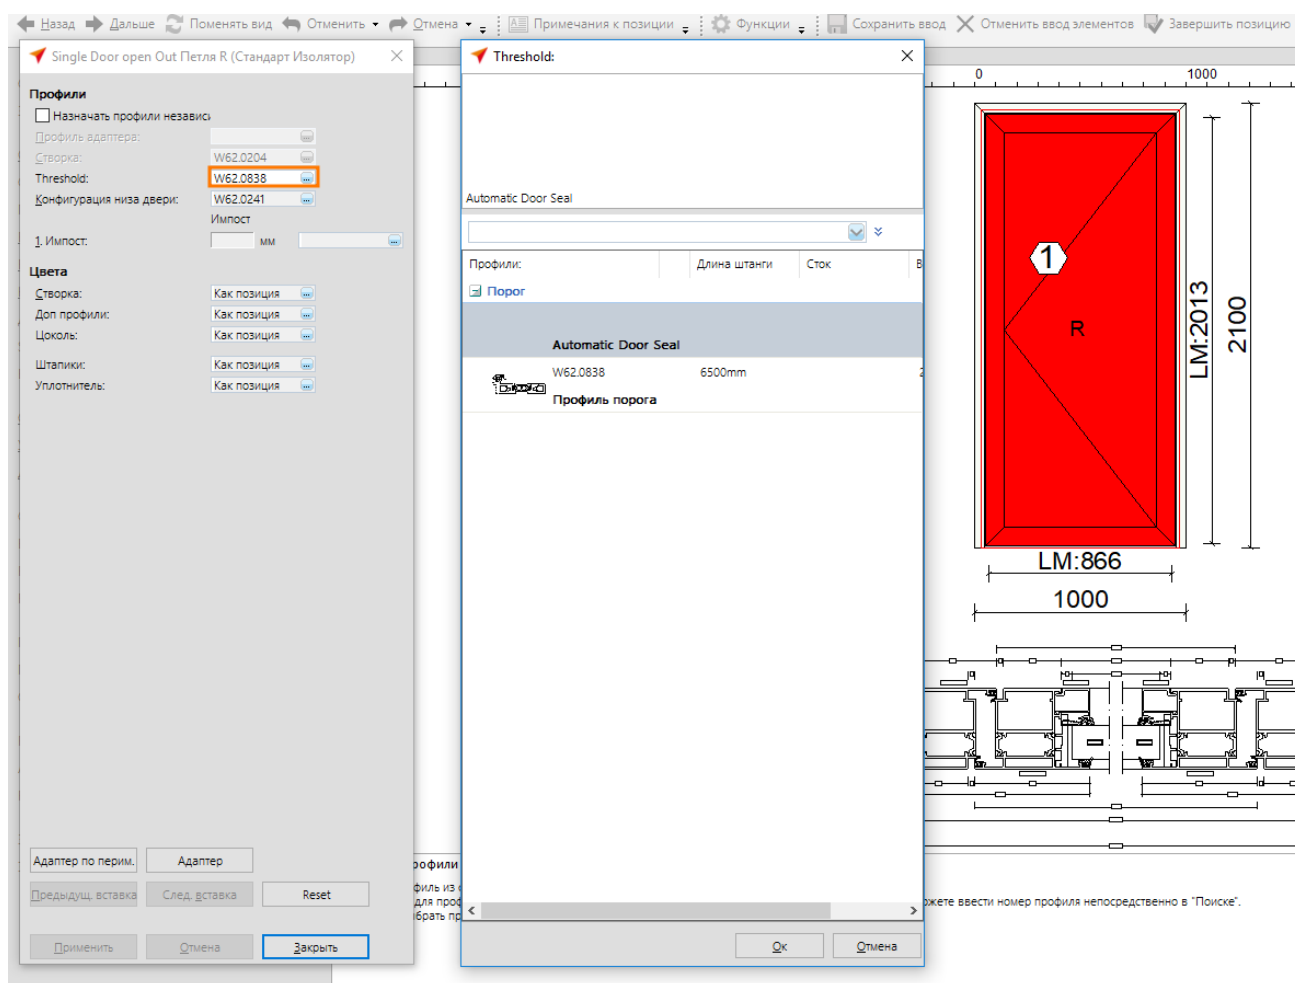

- Automatic Door Seal — Автоматический выпадающий порог
- Профиль порога — стандартный дверной порог.


Конфигурация низа двери



В *Конфигурации низа двери* можно выбрать, будет ли нижняя часть створки с профилем отлива либо без, а также указать цвет порога:

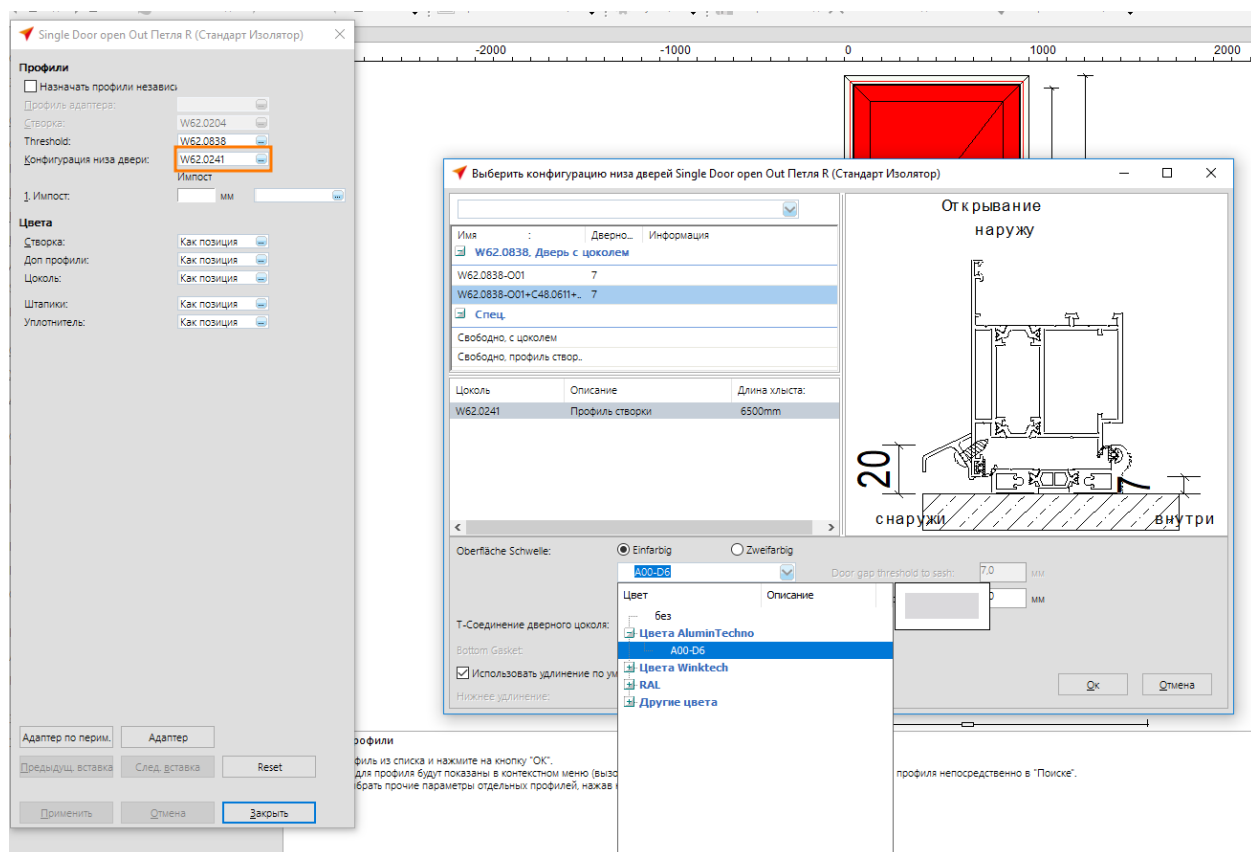

Установка цоколя в дверную створку


Цоколь можно установить во время определения *Данных заполнений / створок* с помощью функции *Адаптер*. Для этого необходимо с помощью мыши выделить нижнюю часть створки и выбрать цоколь из списка профилей:

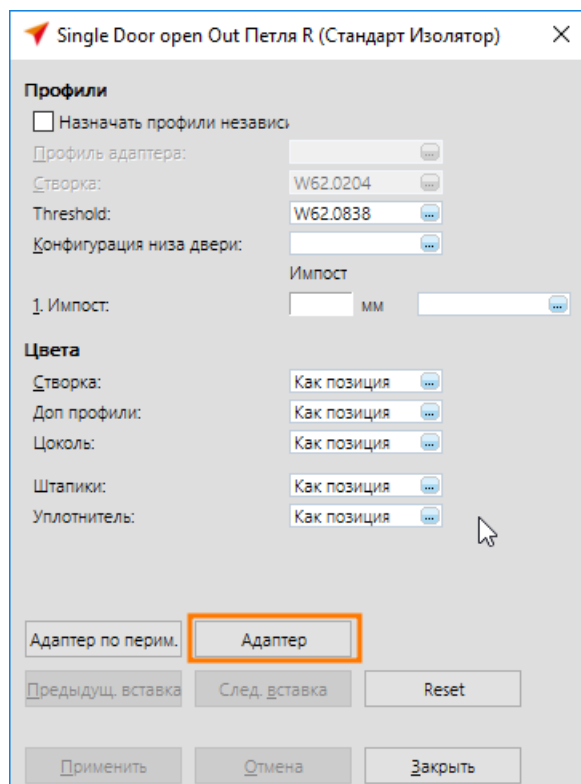

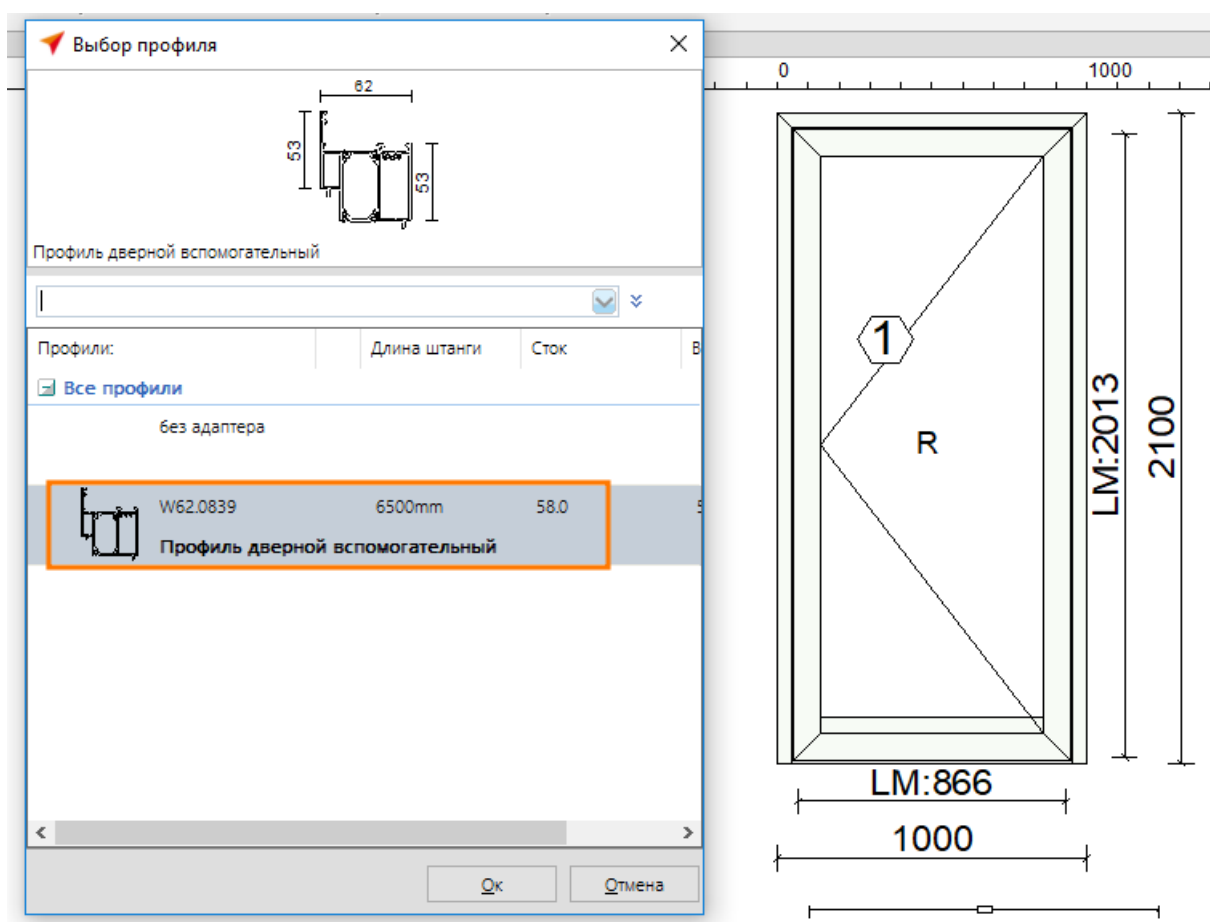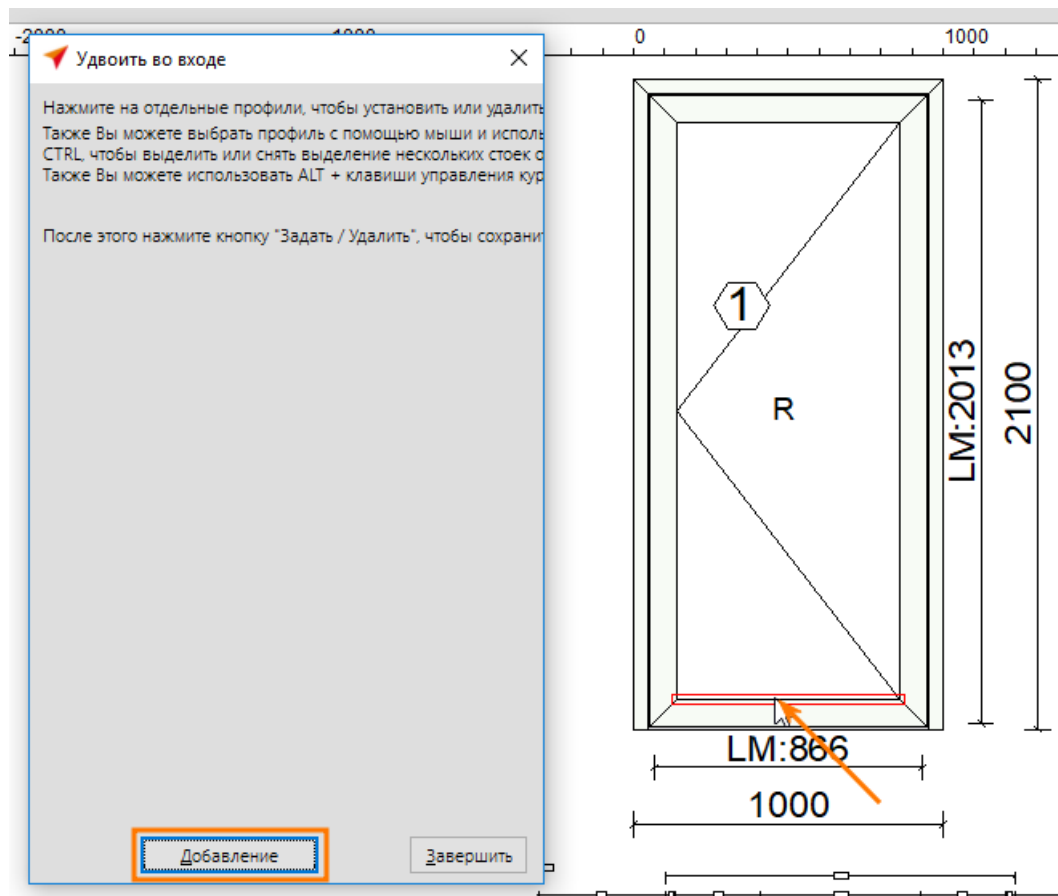


Выбор усиленных вертикальных импостов для построения двери

Программа AluPRO автоматически выбирает полный контур рамы и, следовательно, в списке профилей выбрать усиленные импосты невозможно, так как, согласно каталогу, усиленный импост может быть только вертикальным.

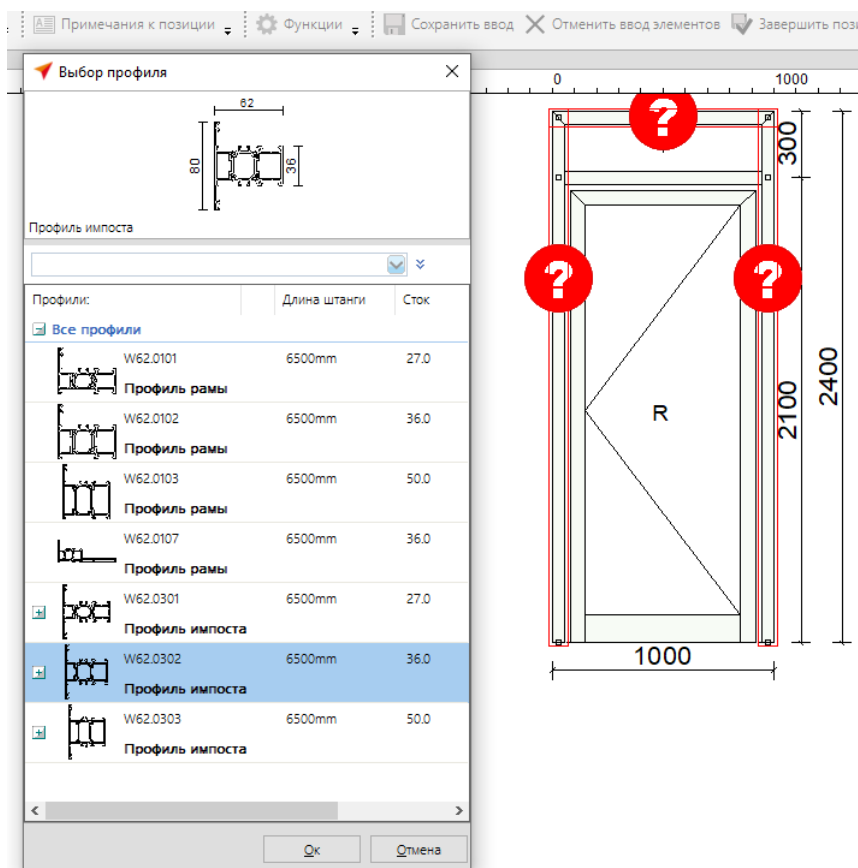

Чтобы выбрать усиленные профили, нужно закончить выбор основных профилей и после того, как всё будет определено, с помощью кнопки [Отдельные профили](#) выбрать необходимые элементы, и заменить их на усиленные. Либо, в момент определения рамы, полностью отменить выбор профилей, а затем воспользоваться той же функцией.

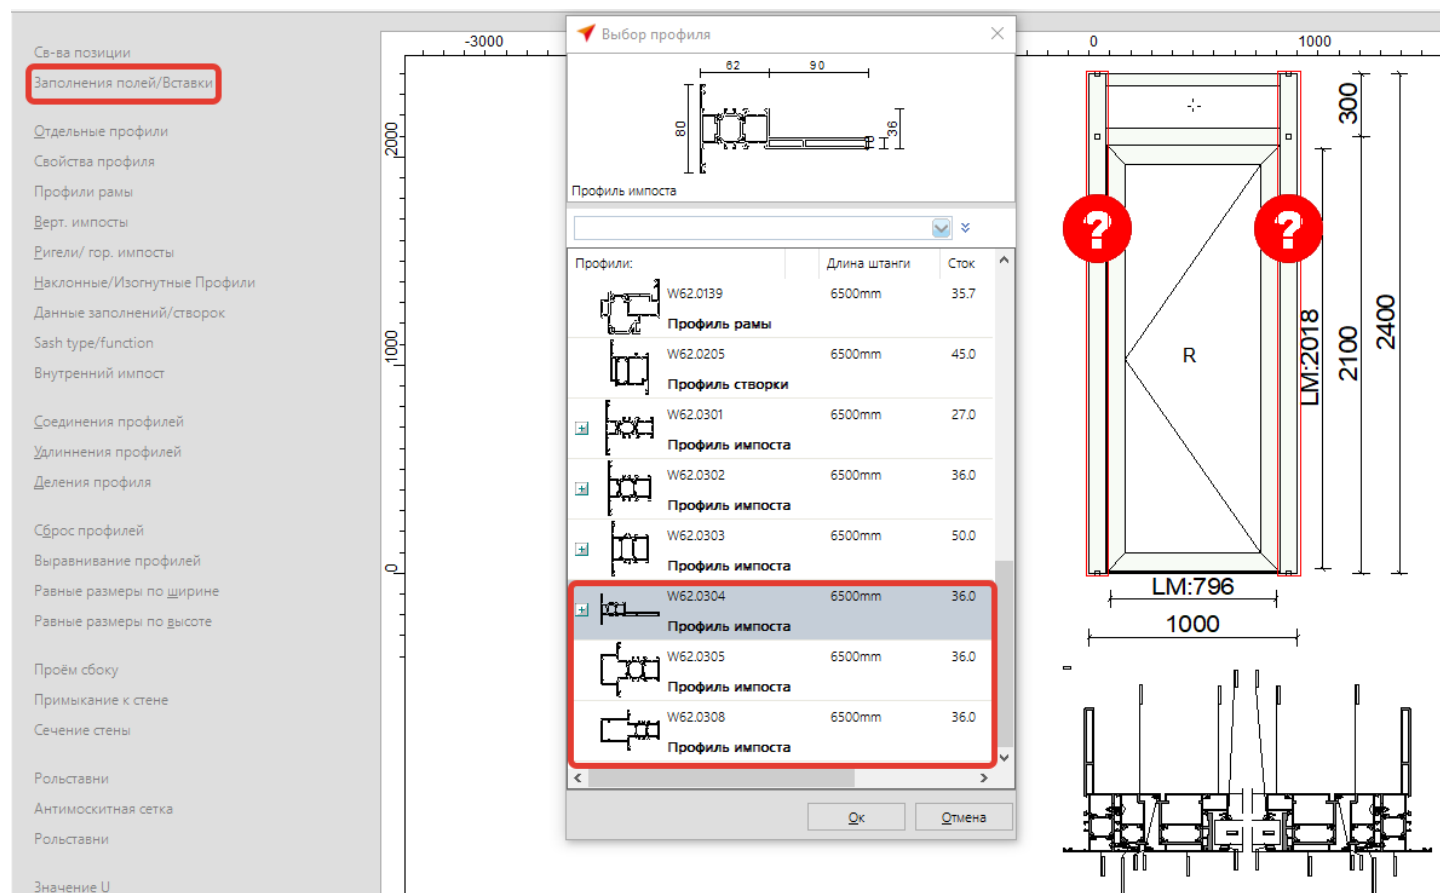

После замены профилей, необходимо заново определить профили створок.