

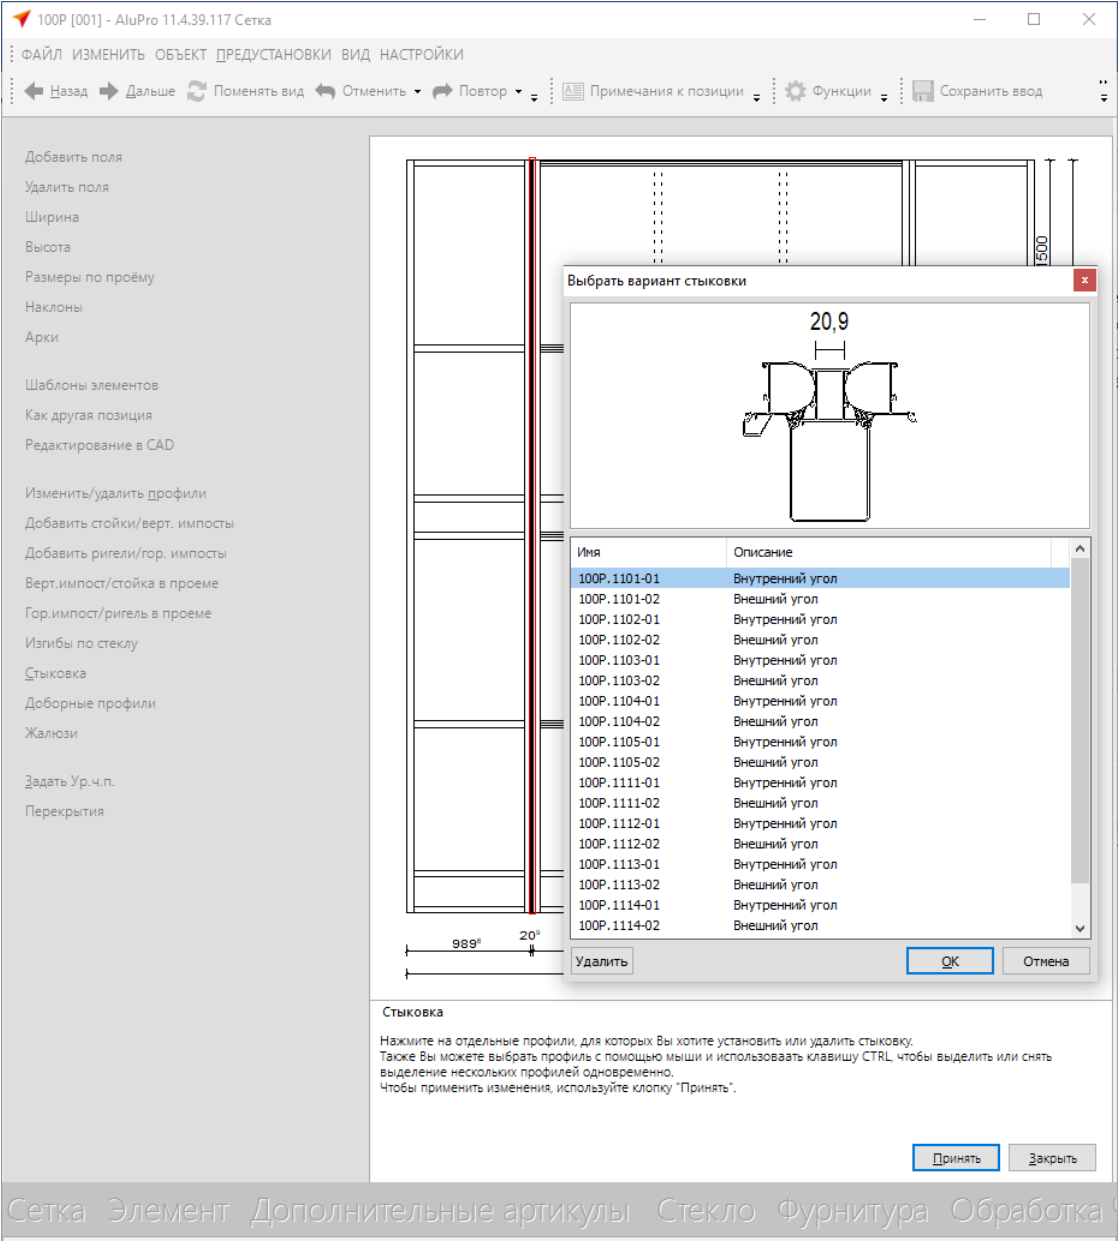
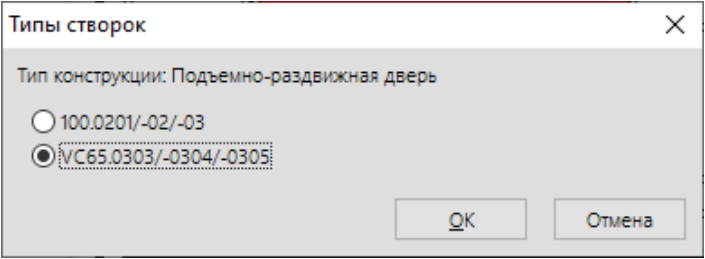


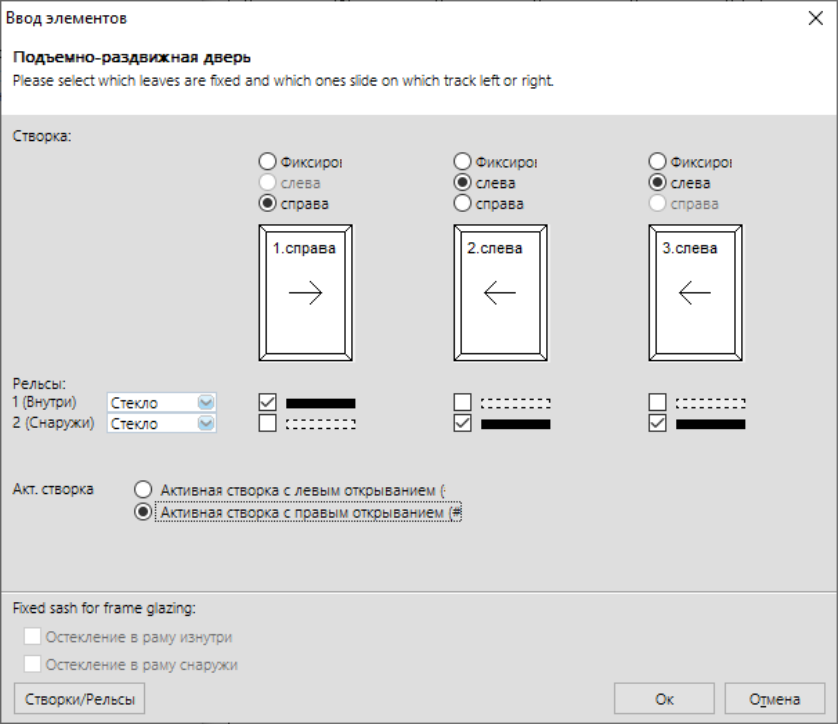

После определения сетки конструкции, кликнув по кнопке **Далее**, программа переходит в окно **Элемент**. Откроется окно с вариантами заполнения полей. Здесь задаются количество и конфигурация створок, в зависимости от типа заполнения. Выбрав изображение конструкции со знаками вопроса внутри створок для построения раздвижного заполнения, открывается окно конфигурации. Задаём количество створок и количество рельс, а затем определяем конечную конфигурацию, руководствуясь данными из каталога системы. Далее выбираем створки обычные или усиленные.

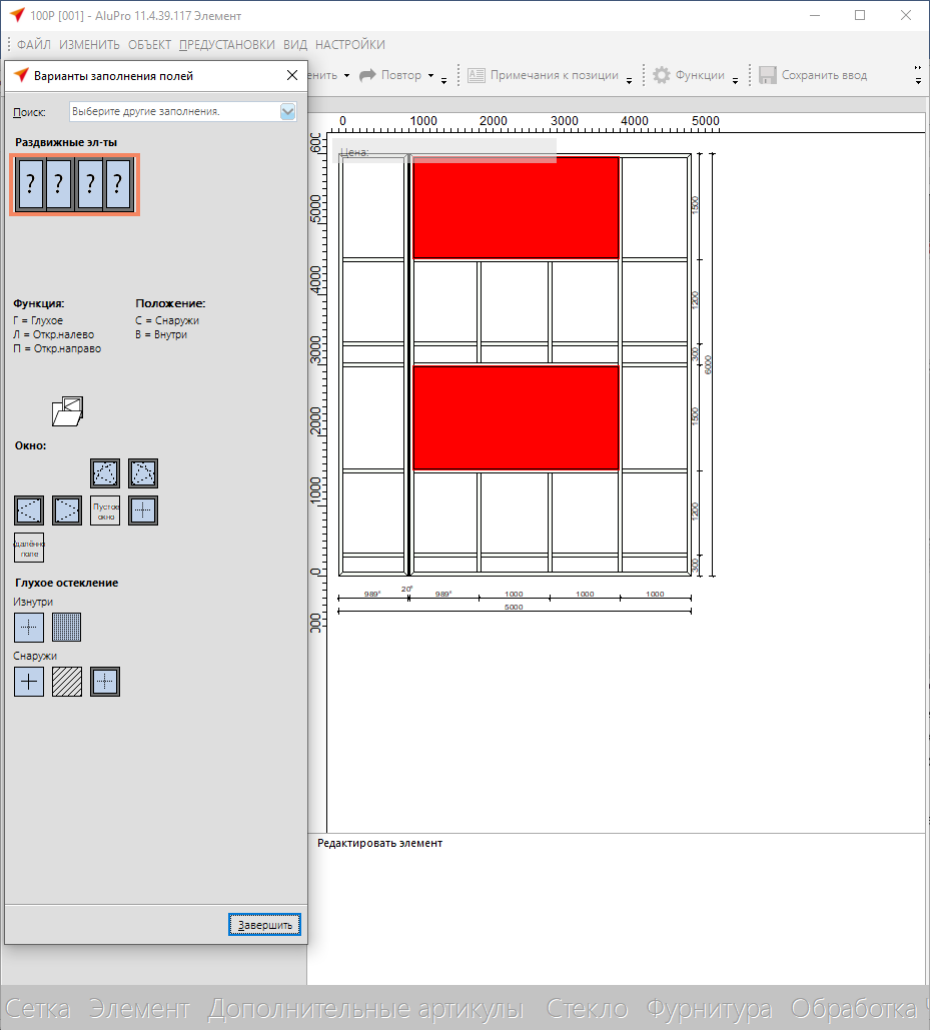

ВНИМАНИЕ! На текущий момент фиксированных створок не предусмотрено системой. Не следует их выбирать в конфигураторе.