

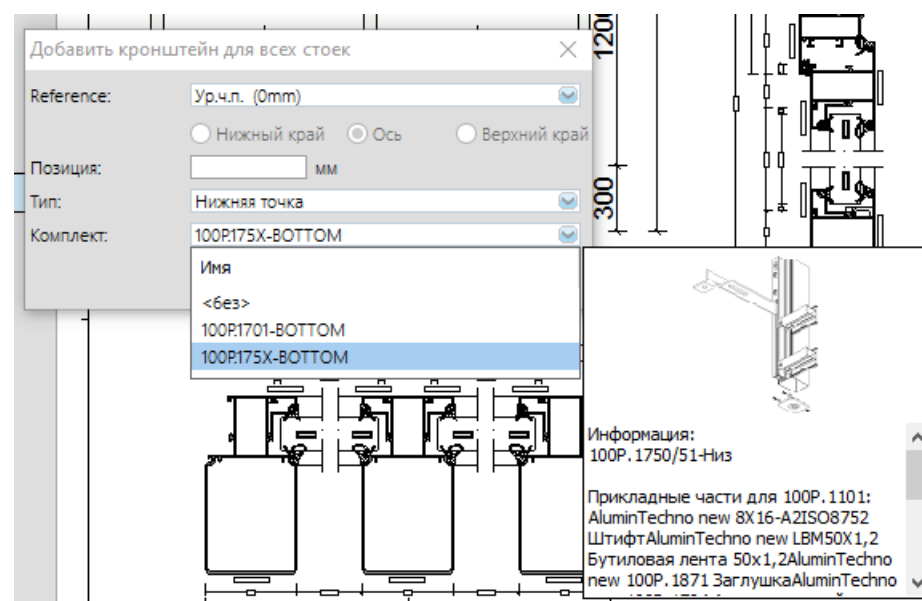
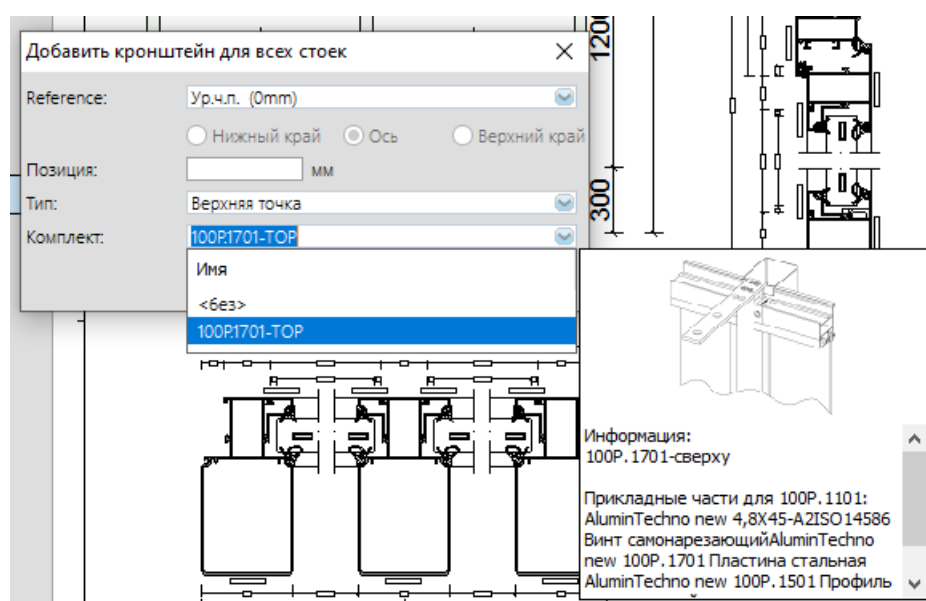


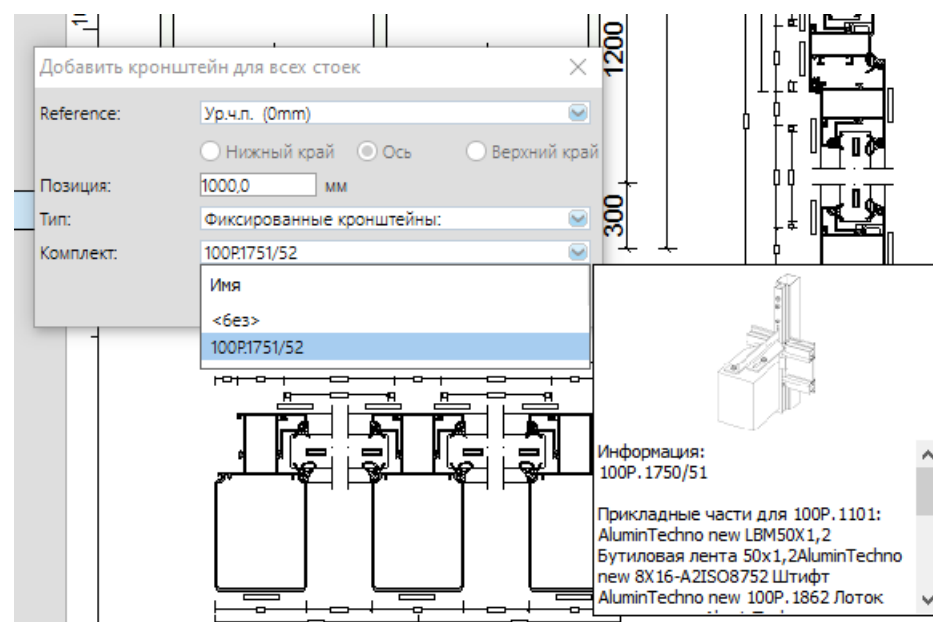

Если же в конструкции используются разные профили стоек (обычные стойки вместе с ригелем второго уровня в качестве стойки), то при вызове функции **Фиксированные/подвесные кронштейны**, в появившемся окне выбрать **Отдельно**. В таком случае необходимо поочерёдно выделять каждую стойку назначать высоту установки, если это промежуточные кронштейны либо если это верхние или нижние кронштейны, то указать место установки и выбрать необходимый комплект.

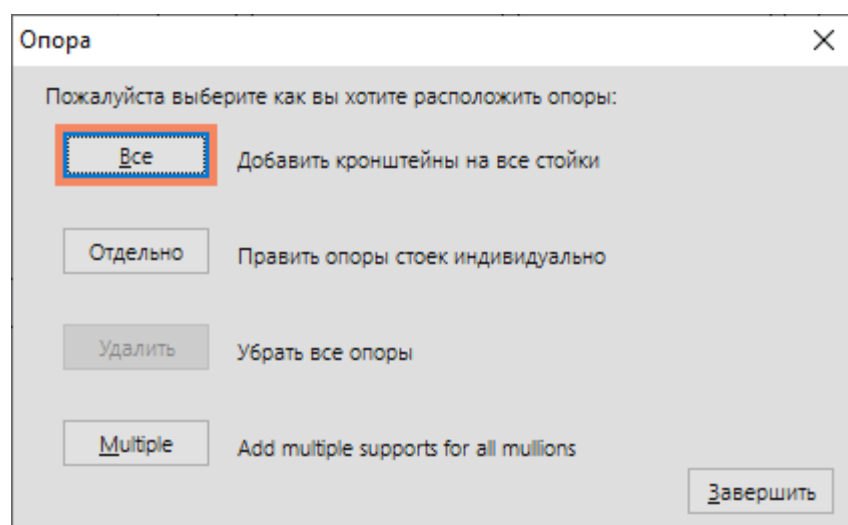