

Можно применить _Многократное деление стоек, при одинаковом расстоянии стыковки по высоте:

Деления стоек

Пожалуйста выберите деления стоек:


Все Добавить деление для всех стоек

Индивид. Править деления стоек индивидуально

Удалить Удалить все деления стоек

Многократ. Добавить многократные деления для всех стоек

Отмена

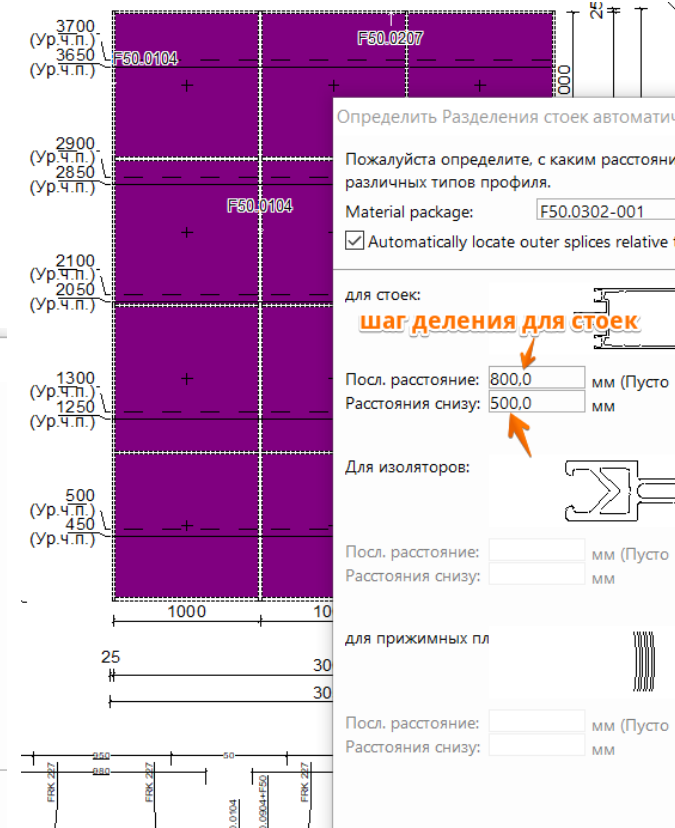

Определить Разделения стоек автоматически

Пожалуйста определите, с каким расстоянием снизу и между стоек Вы хотите установить разделения стоек различных типов профиля.

Material package: **F50.0302-001**

☒ Automatically locate outer splices relative to the mullion

для стоек:

шаг деления для стоек

Посл. расстояние: **800.0** мм (Пусто = Не разделенный зазор)

Расстояния снизу: **500.0** мм

Для изоляторов:

Посл. расстояние: мм (Пусто = Не разделенный зазор)

Расстояния снизу: мм

для прижимных пл

Посл. расстояние: мм (Пусто = Не разделенный зазор)

Расстояния снизу: мм

☐ в разм 0,0 мм
☐ Своб.с сист.артикулами
☒ Системный зазор (10mm)

☐ в разм 0,0 мм
☐ Своб.с сист.артикулами
☒ Системный зазор (0mm)

☒ в разм 0,0 мм
☐ Своб.с сист.артикулами
☒ Системный зазор (0mm)

OK Отмена

F50.0302-001 - для стоек с однопролетной разрезной схемой крепления с длиной усилителя 310мм:

