


Опоры можно установить многократно, если шаг между опорами одинаковый:

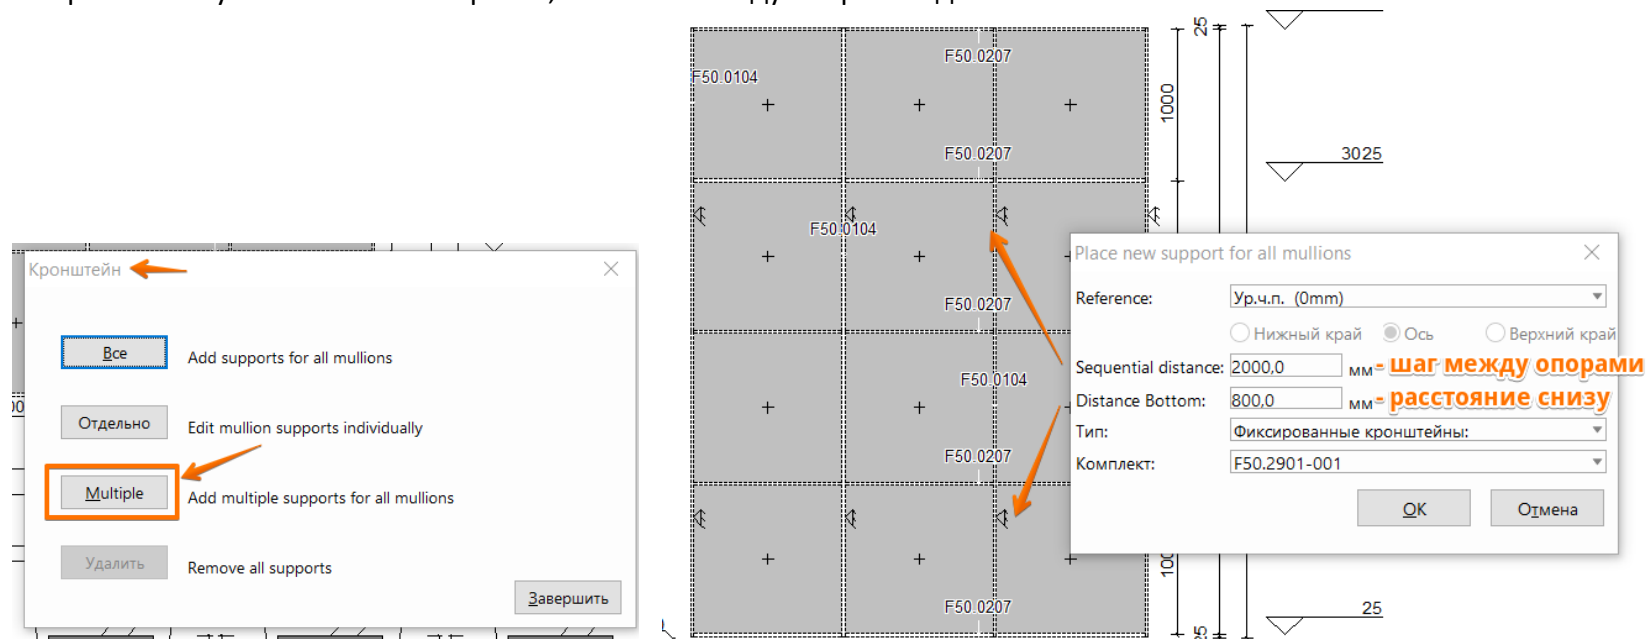

Если в проеме есть ригель как стойка, то опоры надо устанавливать через _Отдельно_, так как для ригеля как стойки опор нет:

