



Выбрать вариант new F50 SG-SP (B) с соответствующей толщиной наружного стекла, выбрать соответствующую подсистему и выбрать толщину заполнения и _завершить:

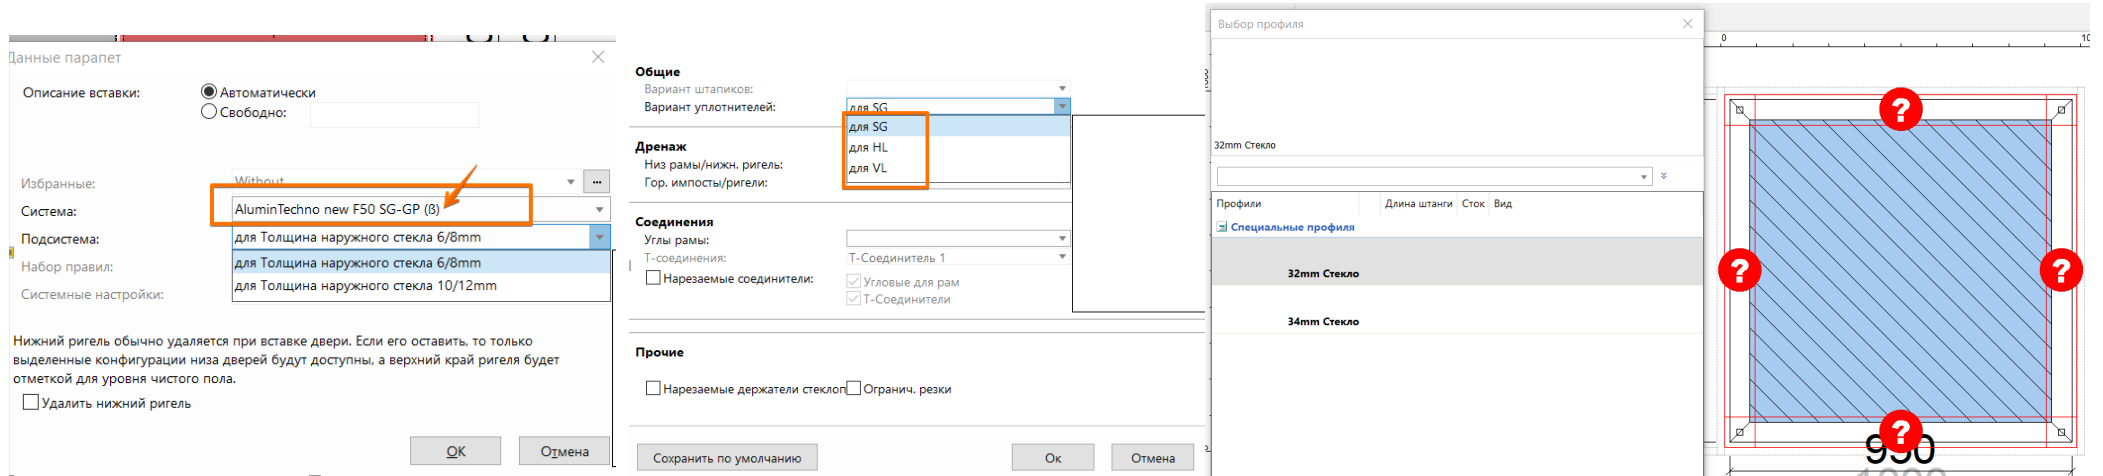

Далее переходим в `_Стекло` и через `_Объектное остекление` устанавливаем заполнение:

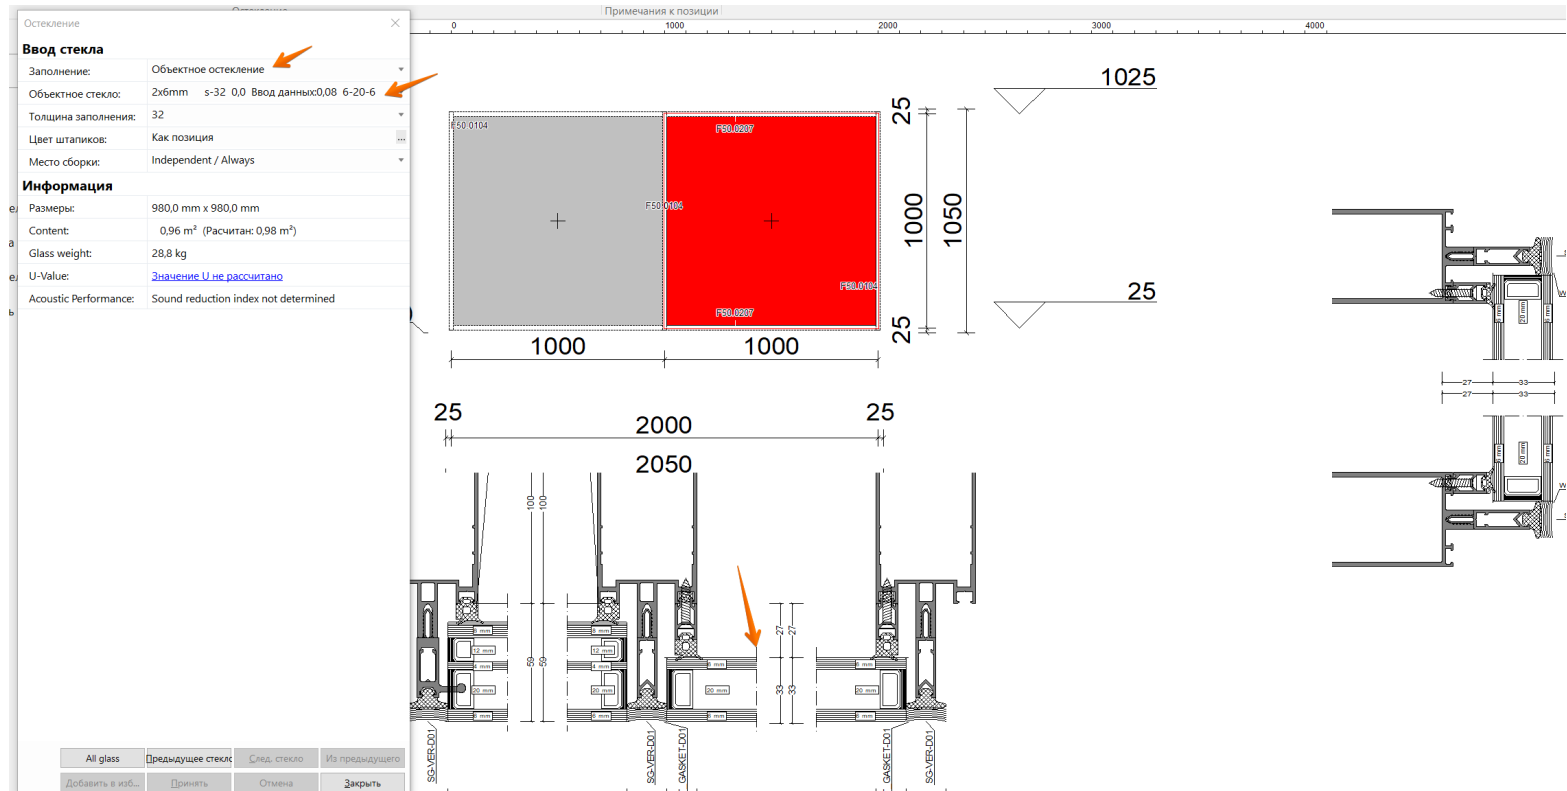

Для этих заполнений как вставок в сечениях не отображаются прижимы и опоры под заполнения, вопрос на доработке, в отчетах они рассчитываются верно.