


6. Далее программа предлагает назначить т-соединения: для всего фасада или отдельно для выбранного ригеля:

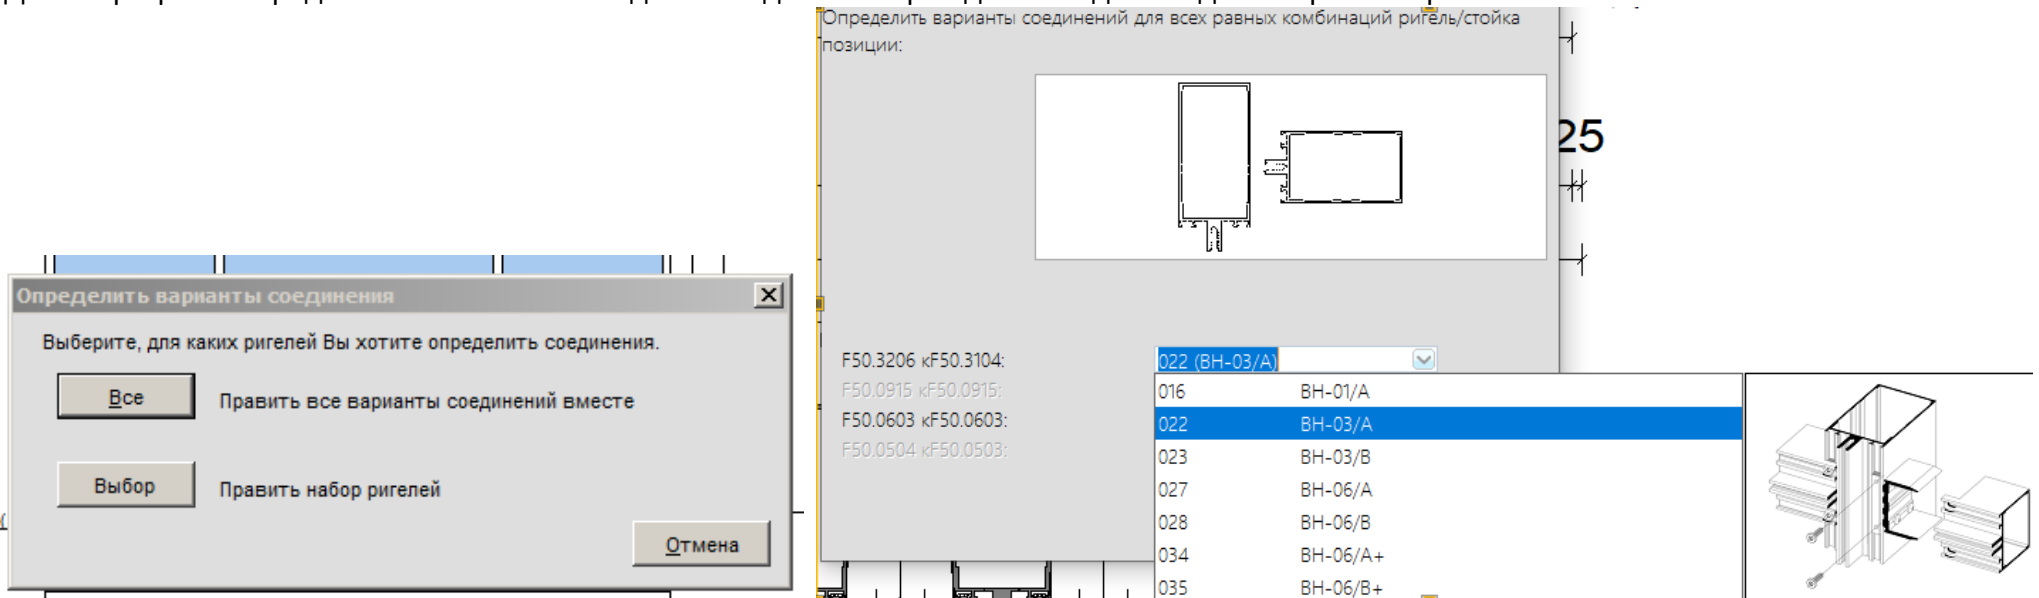

**ВНИМАНИЕ!!!** Соединения с индексом /А – без пластиковых заглушек, с индексом /В – с пластиковой заглушкой. Соединения \_Встык с «Вилкой» F50.0951 для заполнений 4мм...8мм в программу не внесены. Т-соединения ВН-01, ВН-08 для наклонных ригелей доступны только для подсистемы \_Внахлест.

Выбирайте вариант т-соединения ригеля со стойкой, и вариант с дренажом или без дренажа; так как дренаж устанавливается по верхней и нижней линиям ригелей и по линии ригелей над термошвом, то изначально надо выбрать – без дренажа, затем выбрать линии ригелей, где надо установить капельники:

