


После установки соответствующих профилей меняем соединения для вертикальных стойки и ригеля, если сразу не получается установить нужное соединение, то надо зайти в закладку _Снаружи и активировать _ как внутренне соединение:

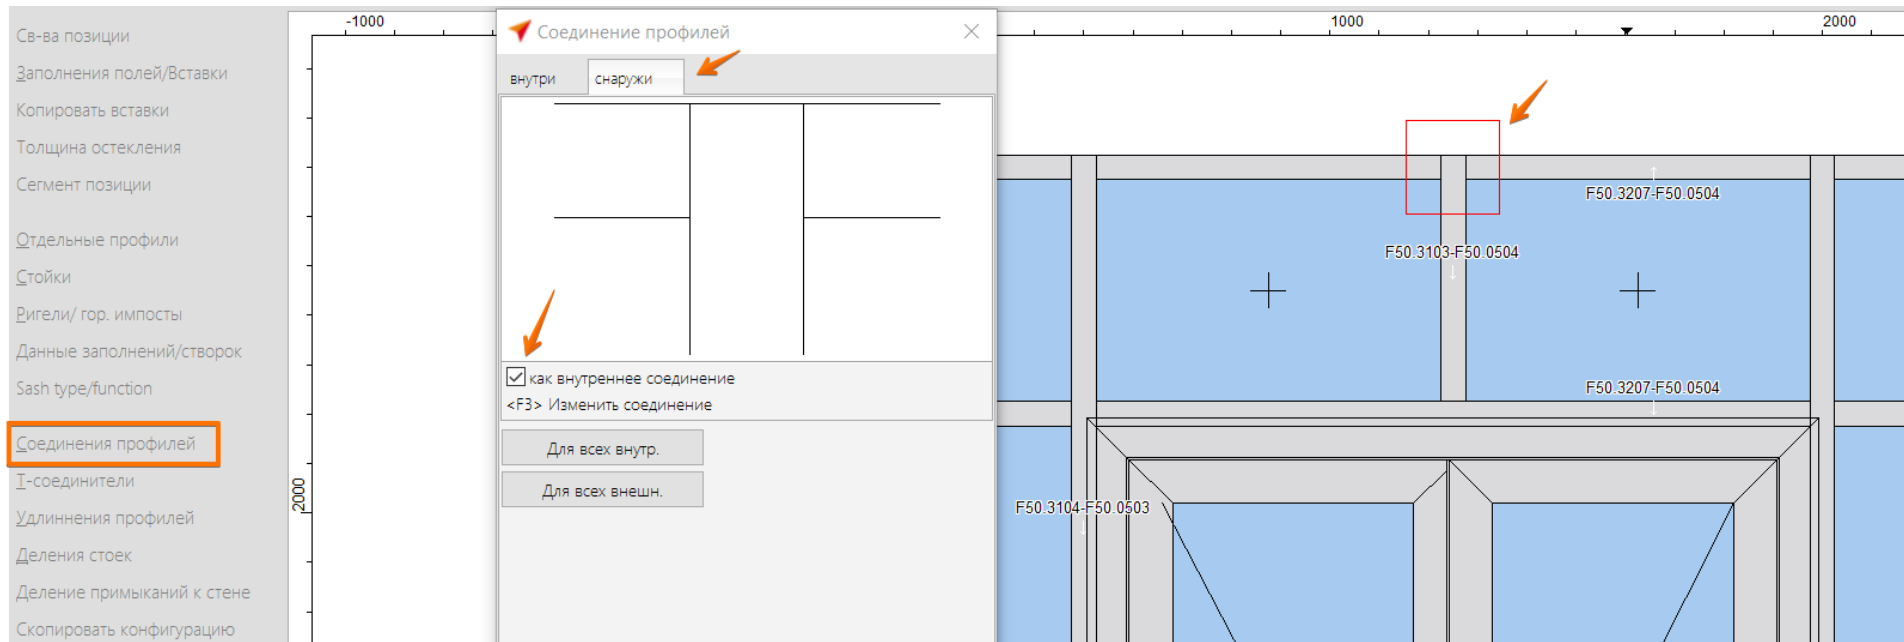

затем вернуться в закладку _внутри и выбрать нужный вариант:

