



ВНИМАНИЕ!!! Для фасадов с внутренними поворотами необходимо корректировать длину ригелей, примыкающих к поворотной стойке, так как логика расчета длины для всех ригелей в программе одинакова – это минус 10 мм от оси стойки на сторону, но для ригелей, примыкающих к стойкам с внутренним поворотом этот расчет неверный и длину этих ригелей необходимо корректировать самостоятельно, используя AutoCAD:

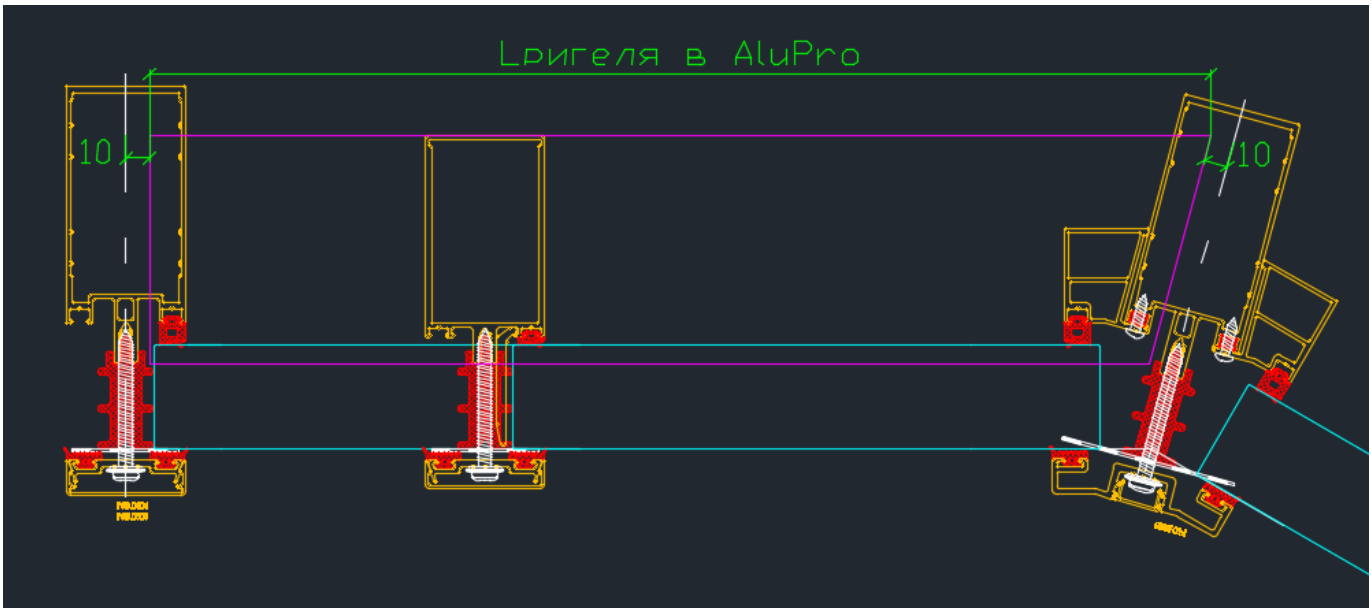

5. Элемент

Задаём свойства позиции:

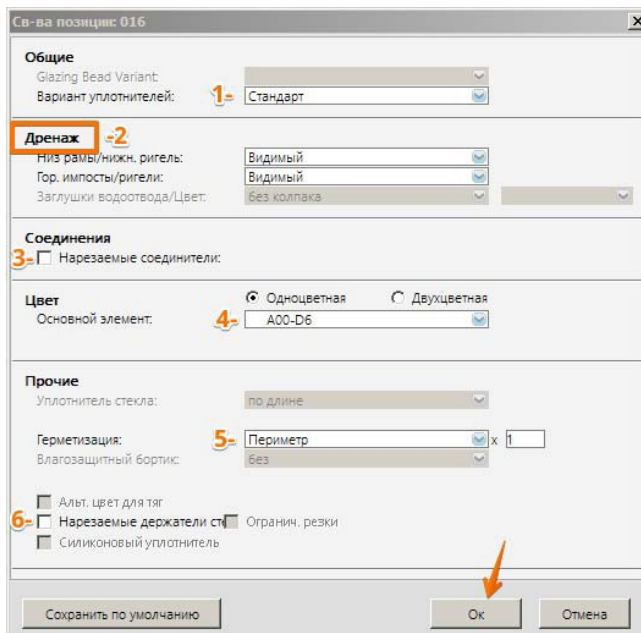

1-Вариант уплотнителей - выбираем тип термомоста:

стандартный – это PVC для заполнений от 22мм до 50мм включительно:

