


6. Далее назначаем стойки и термомост, соответствующий толщине заполнения по фасаду; устанавливаете далее ригеля. Профиля устанавливайте в соответствии с расчетом статики:

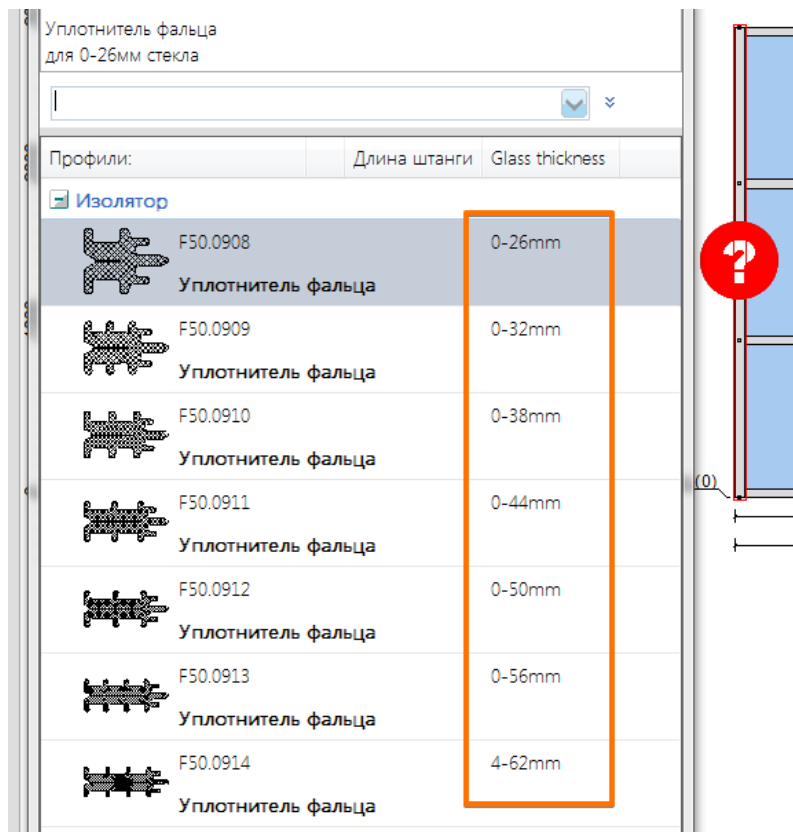

Для фасада с поворотом 90° можно установить стойки F50.0109 или F50.0102+F50. 0101, предварительно, задав этот поворот в сетке, и потом программа предложит на выбор эти стойки:

