


10. **Ригель 2-го уровня.** Установим в проём ригель 2-го уровня, через _ отдельные профили, для этого заменяем ригеля внахлест-ВН на ригеля 2-го уровня с фрезеровкой внахлест-ВНс, для этих ригелей в стойках необходимо фрезеровать пазы:

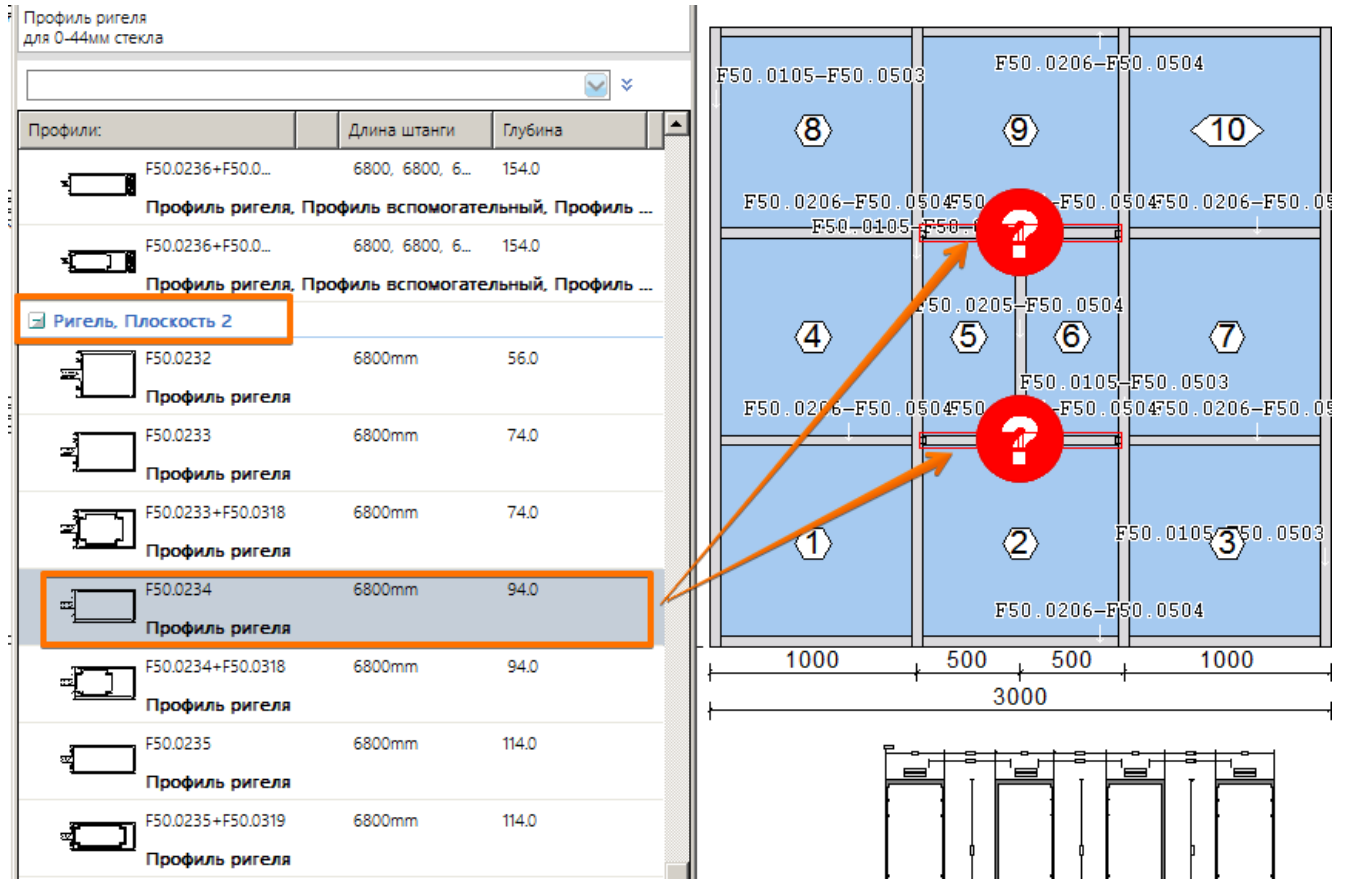

Вертикально устанавливаем ригель внахлест – ВН с декоративной крышкой F50.0504 как для ригелей:

