



После установки соответствующих профилей меняем соединения для вертикального ригеля, если сразу не получается установить нужное соединение, то надо зайти в закладку _Снаружи и активировать _ как внутренне соединение:

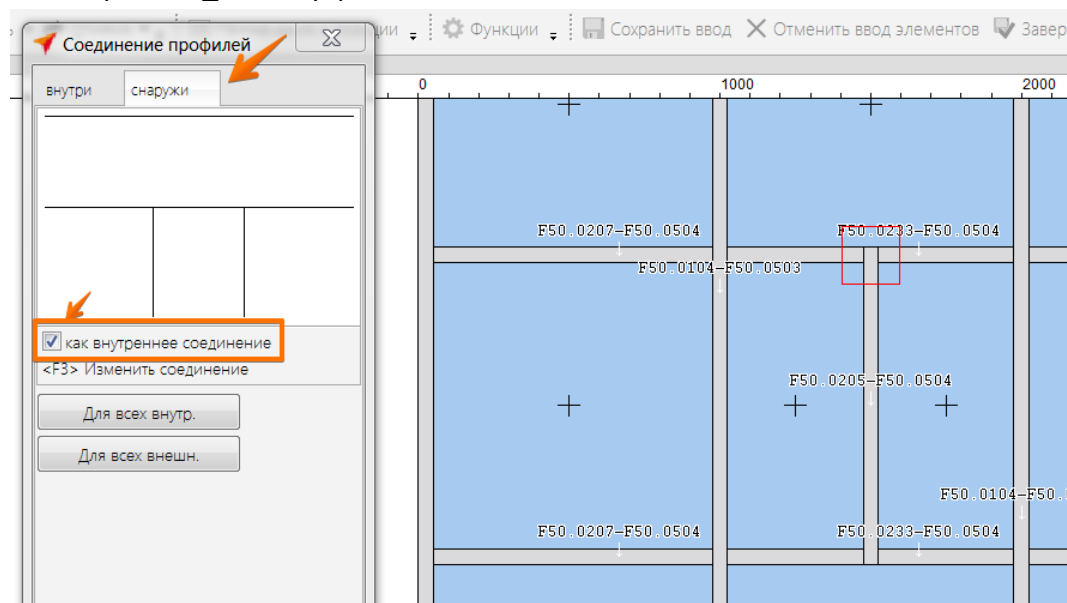

затем вернуться в закладку _внутри и выбрать нужный вариант:

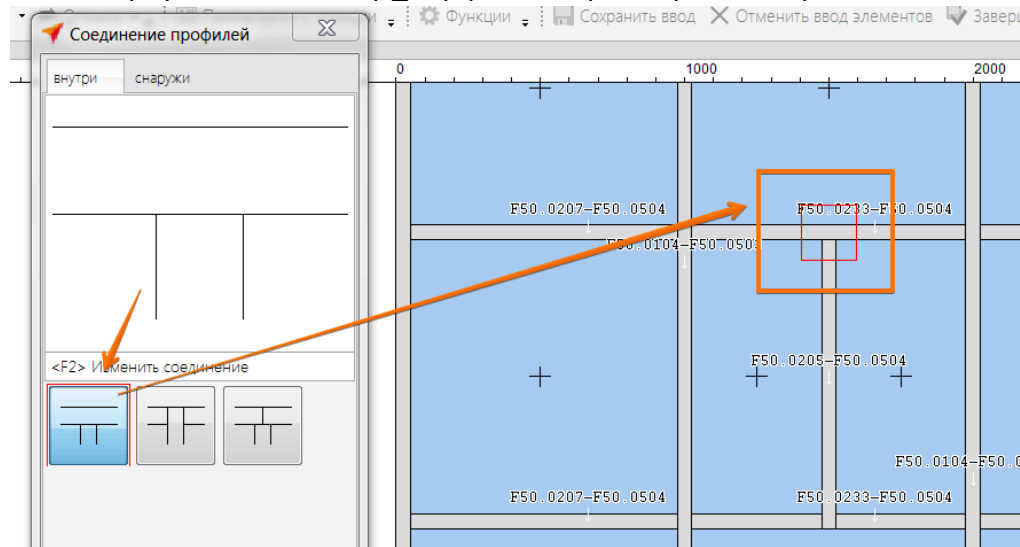

11. В проём можно установить стойку встык к ригелям внахлест – ВН, тоже с декоративной крышкой F50.0504 как для ригелей:

