
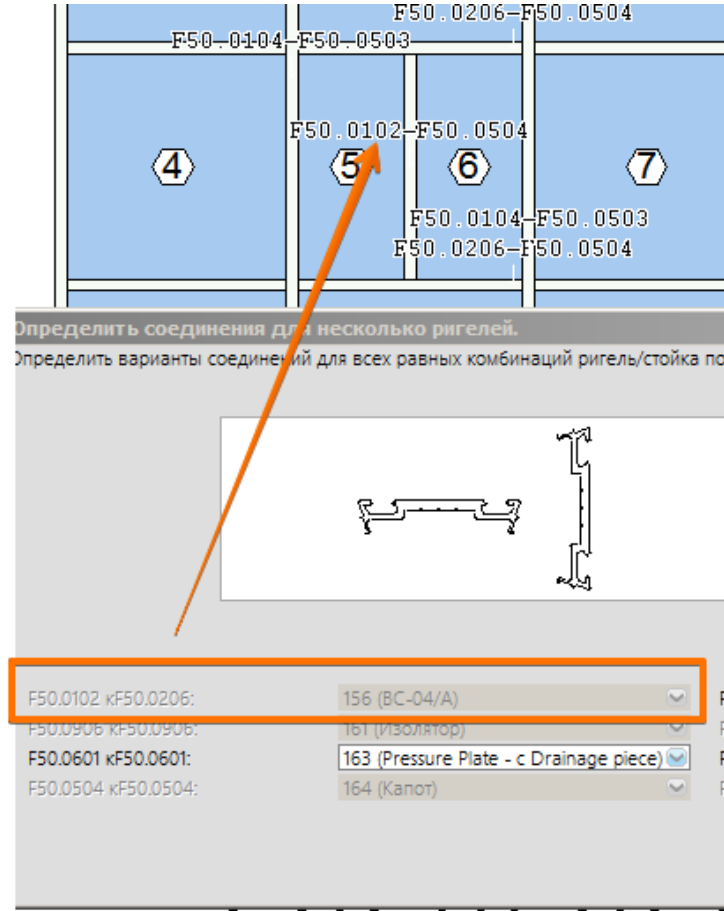


После установки профилей меняем соединения, как в предыдущем варианте.  
Т-соединения для этой стойки программа устанавливает автоматически, надо только выбрать с дренажом или без дренажа:

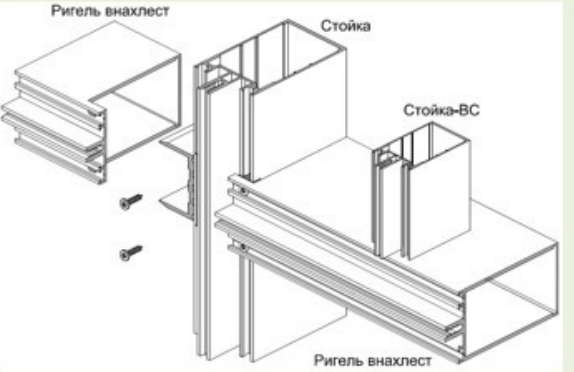

Комплектующие для этого соединения:

|                                                                                                     | BC-04/A(F50.0407- Mullion-Transom BH)<br>(F50.0102, 0102+0725+0511, 0103, 0103+0725+0511, 0104, 0104+0725+0511, 0105, 0105+0725+0511, 0106, 0106+0725+0511, 0107, 0107+0725+0511, 0117, 0117+0725+0511, 0118, 0118+0725+0511)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>page</div>  | <div>4 x 3,9x13 DIN7981 - (0102, 0103, 0104, 0105)</div> <div>6 x 3,9x13 DIN7981-(0106, 0107, 0117, 0118)</div> <div>4xM8DIN9081 - 0102, 0103</div> <div>4xM8x20DIN7991 - 0102, 0103</div> <div>8xM8DIN9081-0104, 0105, 0106, 0107, 0117, 0118</div> <div>8xM8x20DIN7991-0104, 0105, 0106, 0107, 0117, 0118</div> <div>1xF50.0407-L=46mm - F50.0102</div> <div>1xF50.0407-L=64mm - F50.0103</div> <div>1xF50.0407-L=83mm- F50.0104</div> <div>1xF50.0407 - L=103mm - F50.0105</div> <div>1xF50.0407 - L=123mm - F50.0106</div> <div>1xF50.0407 - L=152mm - F50.0107</div> <div>1xF50.0407 - L=138mm - F50.0117</div> <div>1xF50.0407 - L=167mm - F50.0118</div> |