




Получаем верное построение с вариантами т-соединений:

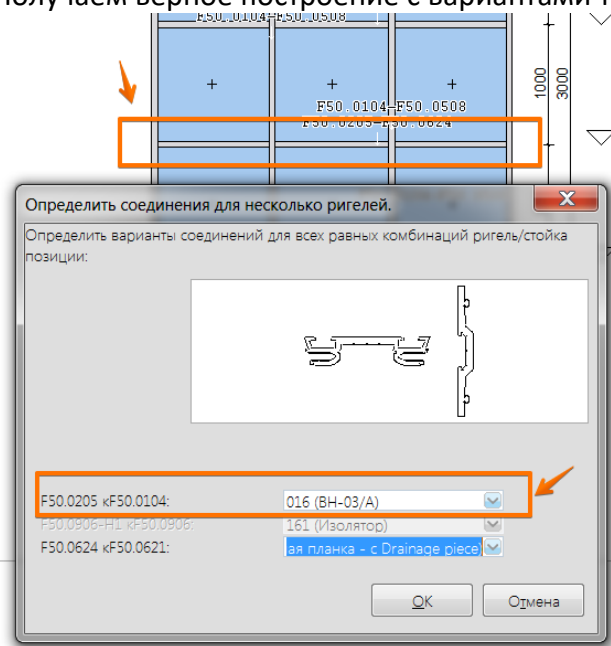

Рассмотрим вариант построения с крышкой F50.0621 по ригелям:

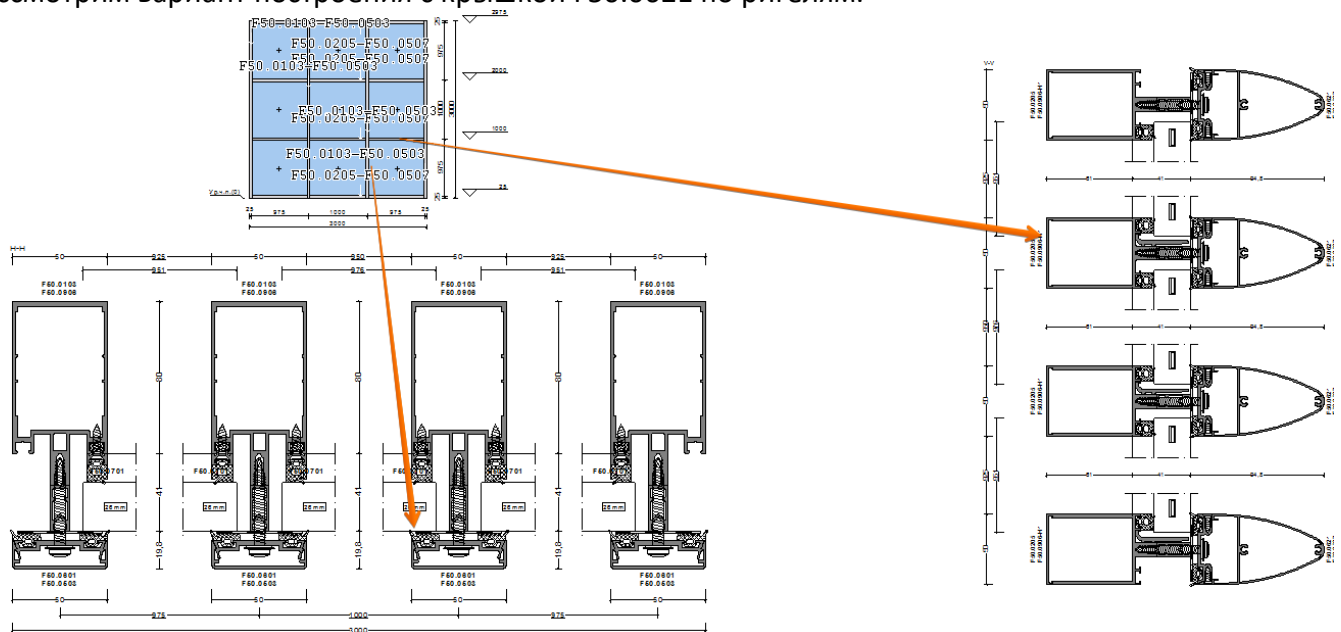

Сейчас, стандартное соединение стойка – ригель для наружных крышек, но по ригелю должна быть проходящая крышка. Корректируем это через _Соединение профилей, делаем такие настройки:

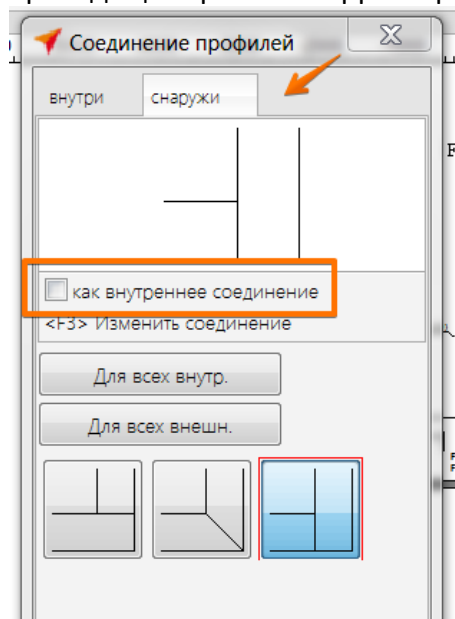

Далее _ по горизонтали проходящие и завершить: