


13. Далее переходим к _Заполнения полей/вставки. В F50(B) модернизированную можно установить вставки только из модернизированных систем, **система SL160(B) устанавливается как дверь**, с удалением нижнего ригеля:

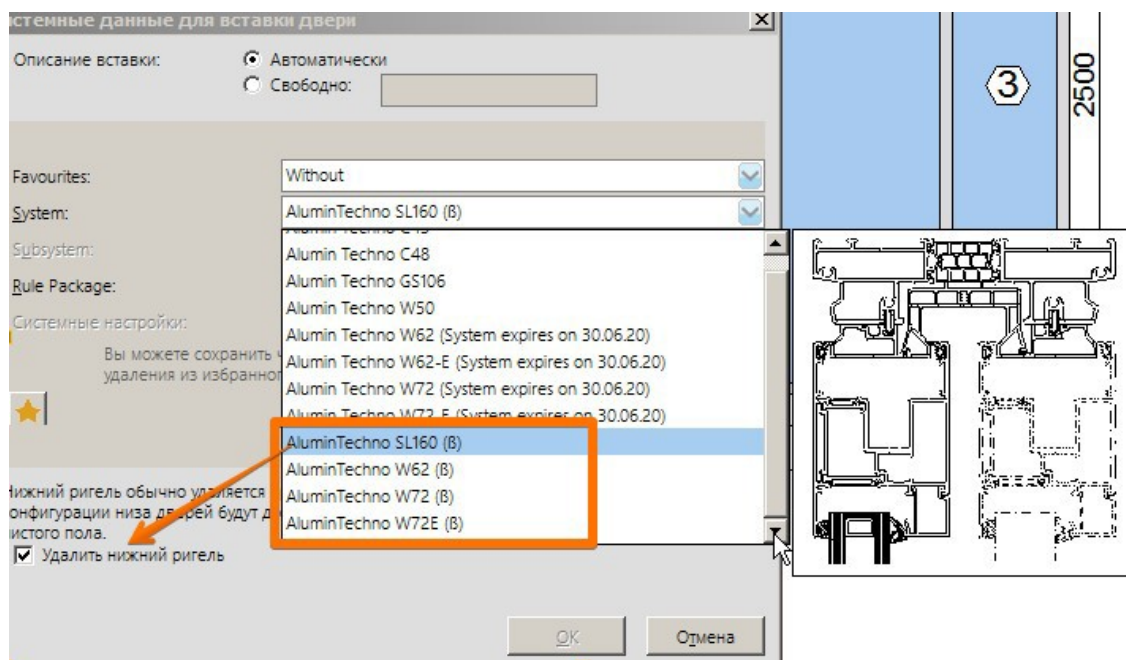

В программе нет возможности корректно установить и рассчитать вставные элементы к поворотным стойкам, требуется дополнительная прорисовка узлов примыканий и расчет в AutoCade.

При установке окон к поворотной стойке программа предлагает переместить профиль рамы относительно поворотной стойки:

