




Для таких фасадов надо пользоваться вариантом _ Отдельно:

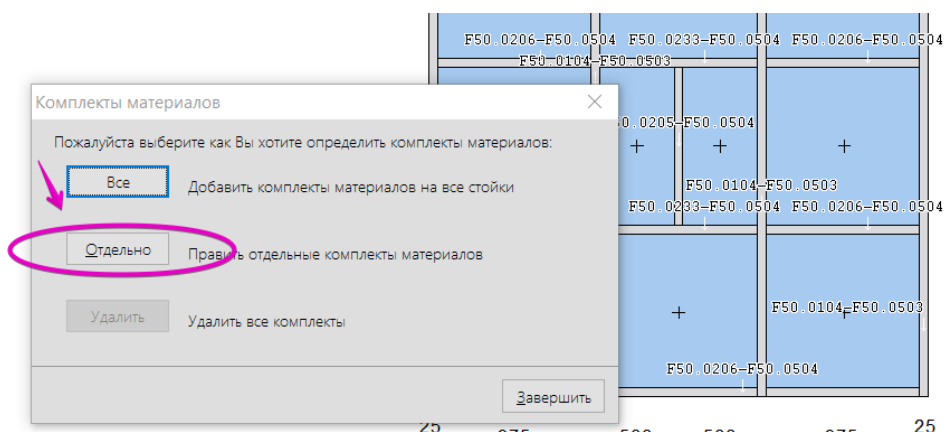

Устанавливаем комплект через _ Добавить, затем _ Все одинаковы и _ Завершить:

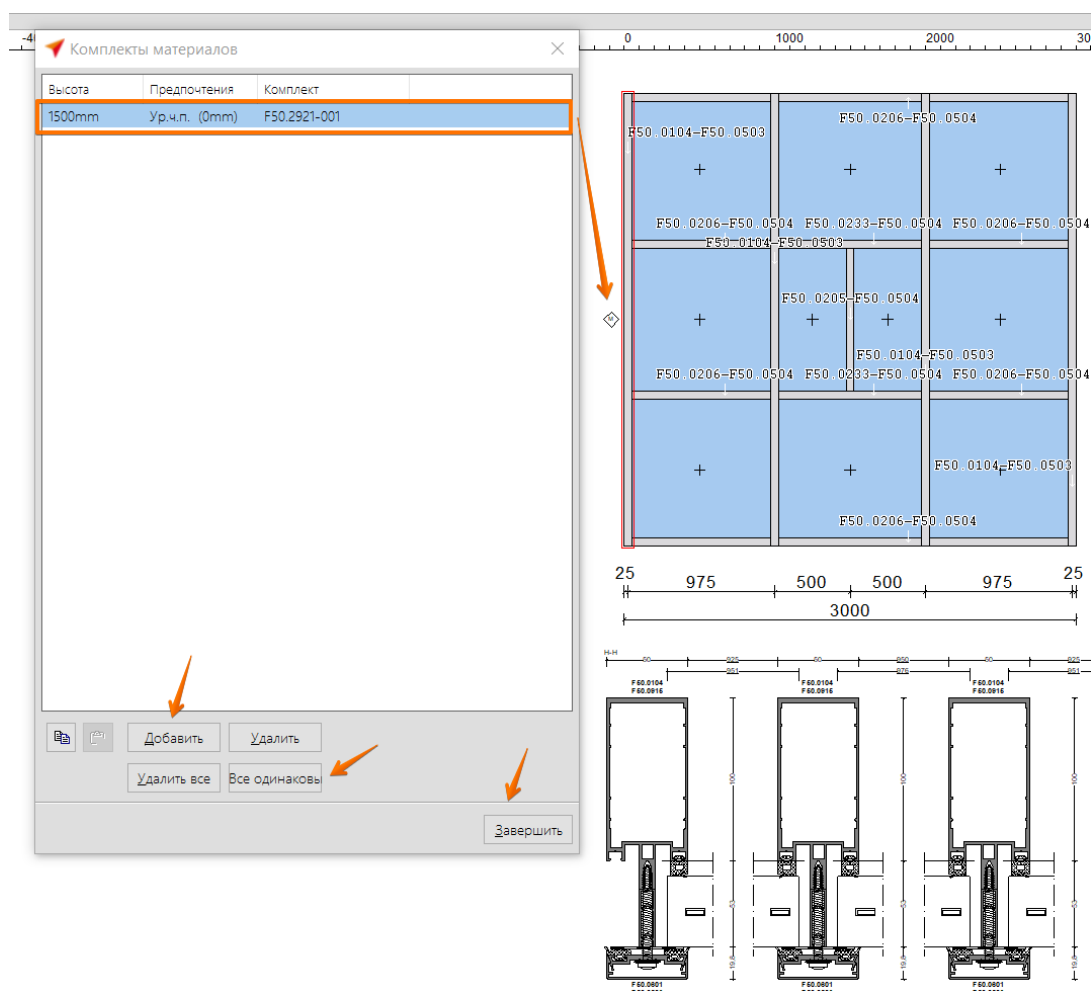

Получаем на эскизе:

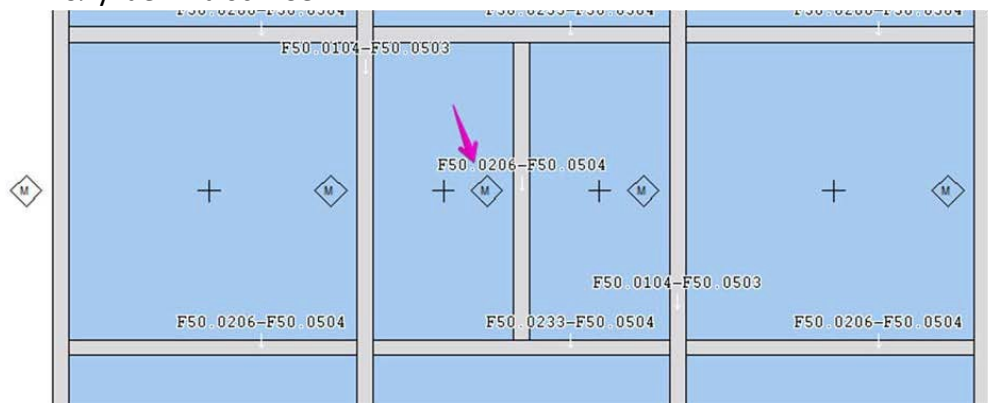

На ригеле как стойке на эскизе есть значок комплекта материалов, но в спецификации этого комплекта нет, так как комплекты не прописаны к ригелям в программе.