



И если кликнуть _Ок, например для нижней точки, то на эскизе будут значки неподвижных опор:

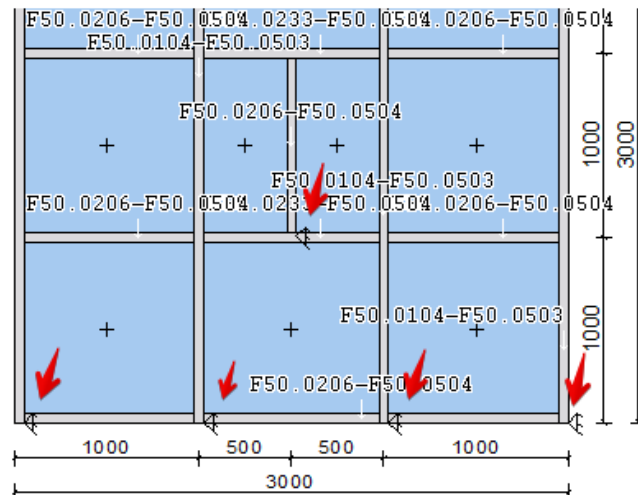

Но, так как не выбраны комплекты, то в отчетах опор не будет.

Для таких фасадов надо пользоваться вариантом _ Отдельно:

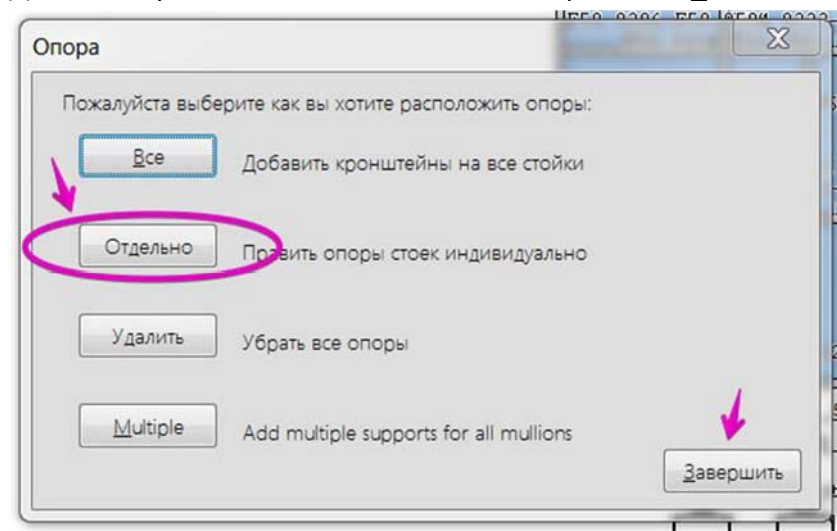

Задаем опоры/кронштейны для одной стойки через _Добавить и _Заккрыть:

