

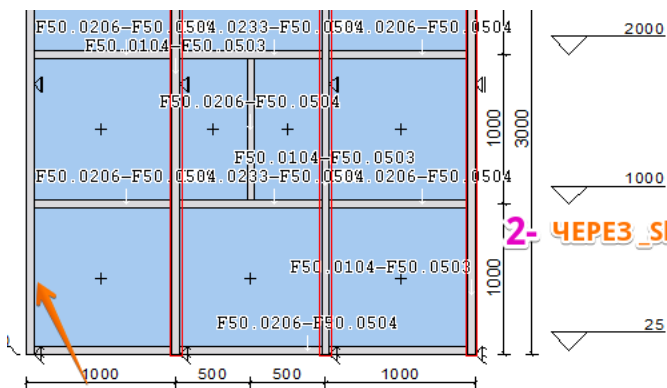
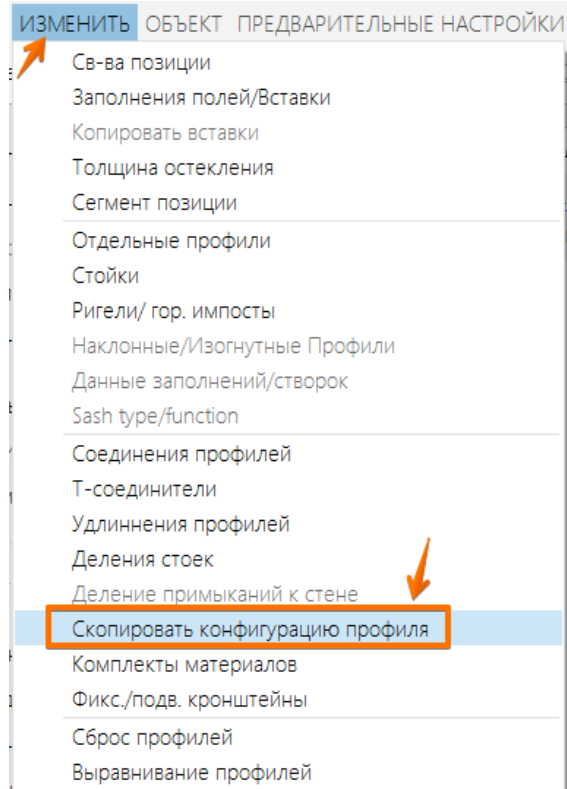


Чтобы перенести эти опоры/кронштейны на другие стойки, используйте вариант \_ Скопировать конфигурацию профиля:

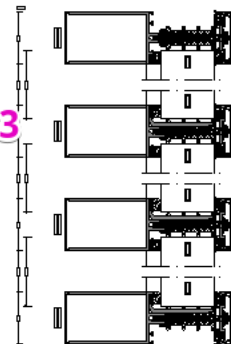

КЛИКНУТЬ НА ЭТУ СТОЙКУ С ОПОРАМИ -1

2- ЧЕРЕЗ \_Shift\_ выбрать все стойки и \_ПРИМЕНИТЬ\_ -3

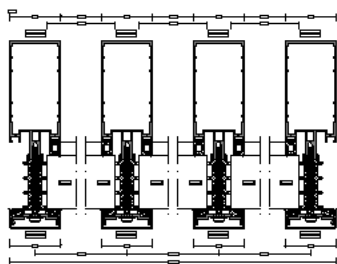

Применить Отмена