



Для фасадов с наклонными ригелями, кронштейны надо устанавливать – Индивидуально:

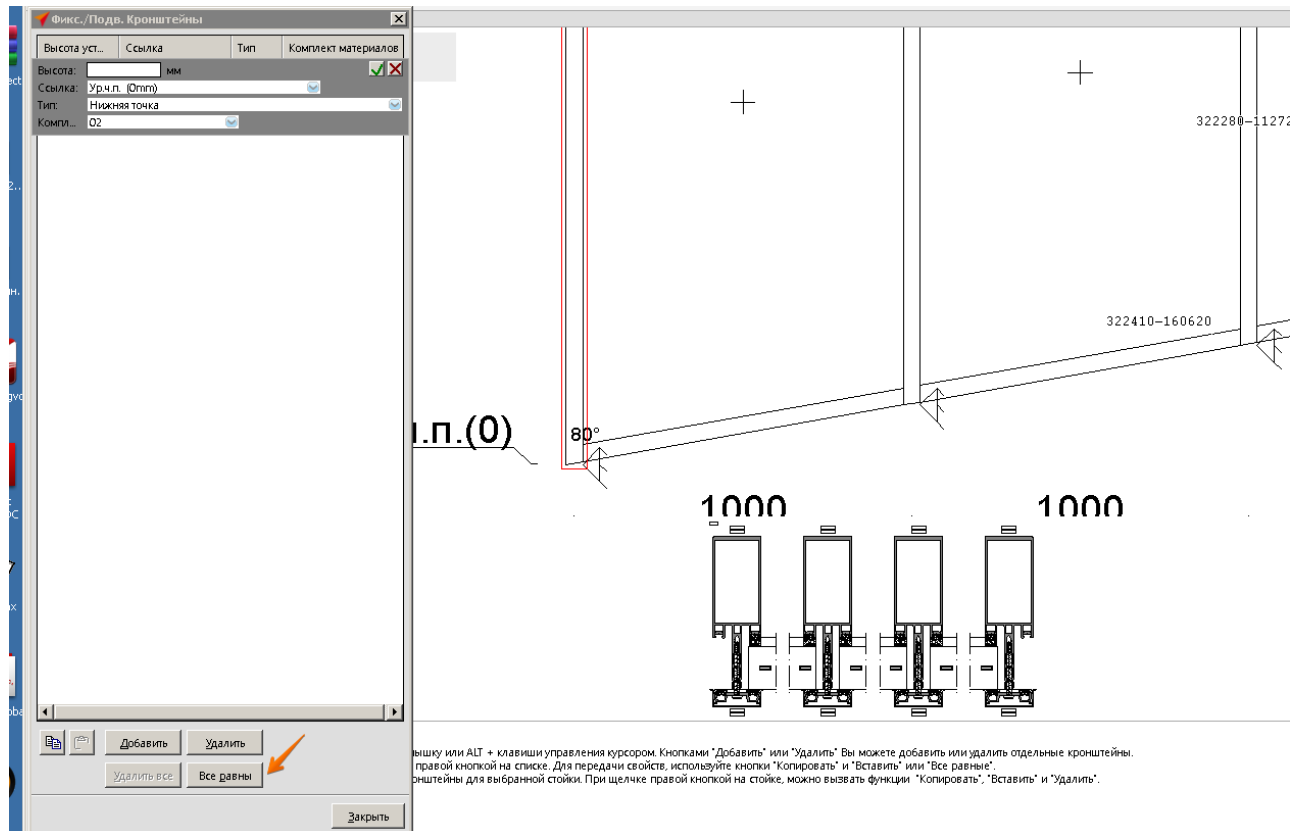

17. Сброс профилей – можно переназначить все профили, этим необходимо пользоваться при изменении толщины заполнения по фасаду, и при установленными ранее в фасад окнами или дверью:

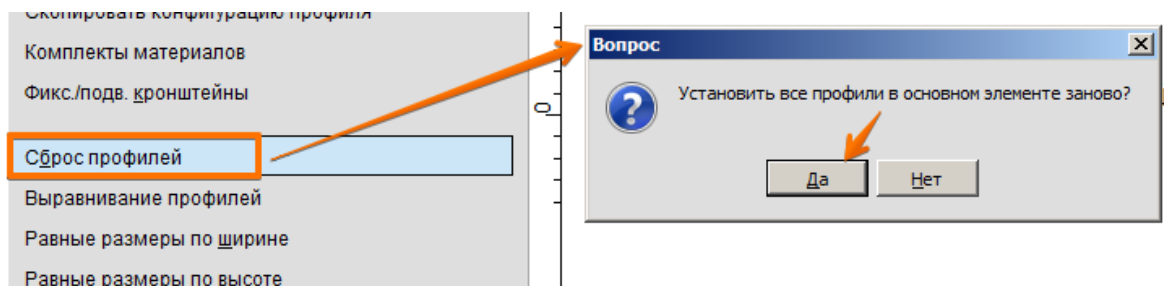

18. Примыкание к стене, в программу внесены все варианты, указанные в каталоге и с примыканием 0мм. Для установки используйте - со всех сторон разные и из списка выберите необходимый вариант:

