


19. Закладка _ Стекло – устанавливаем заполнения.


Опоры под заполнения программа устанавливает автоматически в соответствии с выбранным т-соединением и массой заполнения. Поэтому, для корректного расчета массы заполнения необходимо использовать вариант – Объектное остекление или вносить толщину стекол стеклопакета самостоятельно, если вы используете вариант _ без стекла со штапиком/уплотнителем.

Построение закончено, если все хорошо, то загорается зеленая «галочка», завершаем построение:



20. Внимание!!! Есть ошибки с расчетом количества опор под заполнения для вариантов – вопрос прорабатывается:

с наклонным ригелем – опоры не рассчитываются:

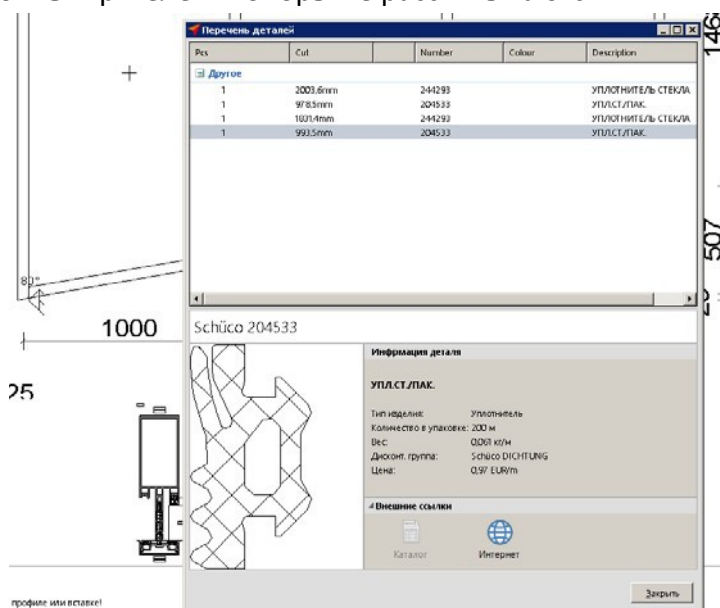

для фасадов с поворотом и изгибом по стеклу– неверное к-во опор и рихтовочных подкладок:

