


- Для new F50 (B) добавлена подсистема с уплотнителем FRK117 для построения наклонных фасадов или фасадов для крыши:

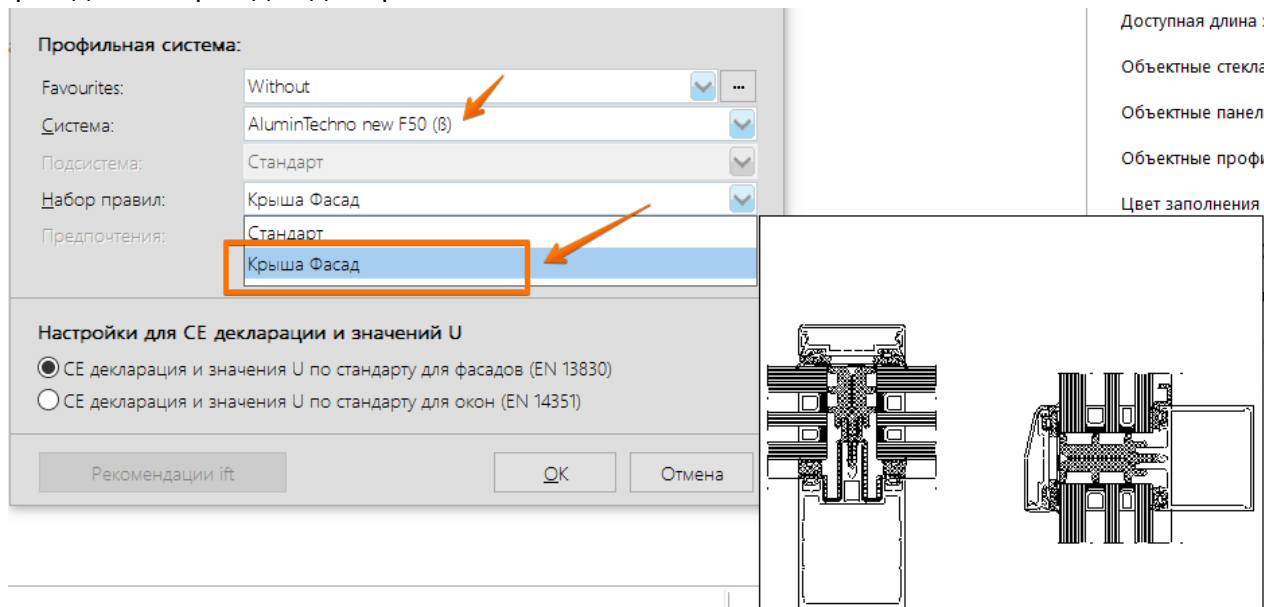







в соответствии с таблицей остекления на стр. 08.04 каталога построения возможны для заполнений от 34мм до 62мм (для этого варианта недоступны – стойка F50.0112, ригеля F50.0251, F50.0212, F50.0213, дренаж F50.0928, опоры под заполнения "крест" – F50.0965...F50.0965-17, ригеля 2-го уровня – F50.0232...F50.0236):



ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наклонных поверхностей

Стойка			Ригель выхлест. Вариант А			Ригель выхлест. Вариант В			М*	
Толщина заполнения	Уплотн. на стойке	Термоност. на стойке	Уплотнитель на ригеле выхлест. Вариант А	Уплотнитель на ригеле выхлест. Вариант В	Термоност. на ригеле выхлест. Вариант В	Подкладка под стекло опорная	Вариант А	Вариант В		
А	В	С	Д/Е	Д/Е	Ф	И	К/Л	К/М*		
34 мм	FRK17	AYPC F50.0908	FRK15/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC F50.0910	AYPC F50.0910	100x38	x1 x2 x3 x55/x55 x55/x45*		
36 мм	FRK17	AYPC F50.0908	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC F50.0910	AYPC F50.0910	100x38	x1 x2 x3 x55/x55 x55/x45*		
38 мм	FRK117	AYPC F50.0908	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC F50.0910	AYPC F50.0910	100x38	x1 x2 x3 x55/x55 x55/x45*		
40 мм	FRK17	AYPC F50.0909	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC F50.0911	AYPC F50.0911	100x44	x1 x2 x3 x60/x60 x60/x55*		
42 мм	FRK17	AYPC F50.0909	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC F50.0911	AYPC F50.0911	100x44	x1 x2 x3 x60/x60 x60/x55*		
44 мм	FRK117	AYPC F50.0909	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC F50.0911	AYPC F50.0911	100x44	x1 x2 x3 x60/x60 x60/x55*		
46 мм	FRK17	AYPC F50.0910	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC F50.0912	AYPC F50.0912	100x50	x1 x2 x3 x65/x65 x65/x60*		
48 мм	FRK17	AYPC F50.0910	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC F50.0912	AYPC F50.0912	100x50	x1 x2 x3 x65/x65 x65/x60*		
50 мм	FRK117	AYPC F50.0910	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC F50.0912	AYPC F50.0912	100x50	x1 x2 x3 x65/x65 x65/x60*		
52 мм	FRK17	AYPC F50.0911/AYPC F50.0910-01	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC F50.0913/AYPC F50.0910-01	AYPC F50.0913/AYPC F50.0910-01	100x56	x1 x2 x3 x70/x70 x70/x65*		
54 мм	FRK17	AYPC F50.0911/AYPC F50.0910-01	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC F50.0913/AYPC F50.0910-01	AYPC F50.0913/AYPC F50.0910-01	100x56	x1 x2 x3 x70/x70 x70/x65*		
56 мм	FRK117	AYPC F50.0911/AYPC F50.0910-01	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC F50.0913/AYPC F50.0910-01	AYPC F50.0913/AYPC F50.0910-01	100x56	x1 x2 x3 x70/x70 x70/x65*		
58 мм	FRK17	AYPC F50.0912/AYPC F50.0910-01	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC F50.0914/AYPC F50.0910-01	AYPC F50.0914/AYPC F50.0910-01	100x62	x1 x2 x3 x75/x75 x75/x70*		
60 мм	FRK17	AYPC F50.0912/AYPC F50.0910-01	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC F50.0914/AYPC F50.0910-01	AYPC F50.0914/AYPC F50.0910-01	100x62	x1 x2 x3 x75/x75 x75/x70*		
62 мм	FRK117	AYPC F50.0912/AYPC F50.0910-01	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC F50.0914/AYPC F50.0910-01	AYPC F50.0914/AYPC F50.0910-01	100x62	x1 x2 x3 x75/x75 x75/x70*		

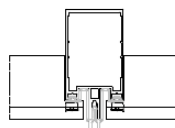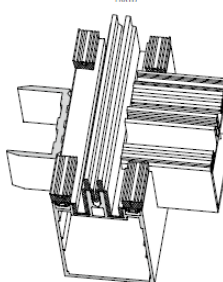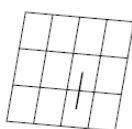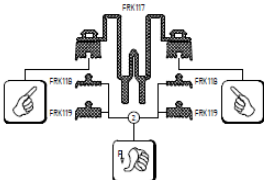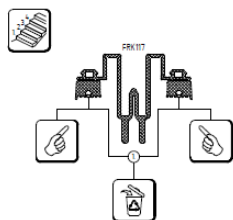

Ригель Выхлест

2. Доступны 2 варианта термомостов – тип А и тип В:

Св-ва позиции: 007

Общие

Вариант штапиков:

Вариант уплотнителей:

Дренаж

Низ рамы/нижн. ригель:

Гор. импосты/ригели:


Заглушки водоотвода/Цвет:

Соединения

☐ Нарезаемые соединители:

Цвет

☒ Одноцветная ☐ Двухцветная

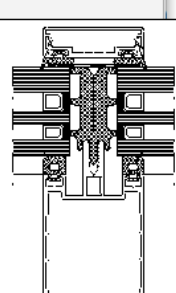


3. Для стоек можно устанавливать только невысокие крышки:

Профиль крышки декоративной для 40-44мм стекла

Профили:

Профиль крышки	Длина штанги	Глубина
F50.0503	6800mm	15.0
Профиль крышки декоративной		
F50.0504	6800mm	12.0
Профиль крышки декоративной		
F50.0506	6800mm	12.0
Профиль крышки декоративной		
F50.0515	6800mm	25.0
Профиль крышки декоративной		
SKL50.0521	6800mm	18.0
Профиль крышки		



После установки этих крышек F50.0504, 0506, 0515, 0521 необходимо скорректировать _Соединение профилей, выбрать _Для всех внешних_ Вертикально и только после этого назначать Т-соединения:

Св-ва позиции

Заполнения полей/Вставки

Копировать вставки

Толщина остекления

Сегмент позиции

Отдельные профили

Стойки

Ригели/ гор. импосты

Данные заполнения/створок

Sash type/function

Соединения профилей

Т-соединители

Удлинения профилей

Деления стоек

Деление примыканий к стене

Комплекты материалов

Фикс./подв. кронштейны

Выравнивание профилей

Равные размеры по ширине

Равные размеры по высоте

Проём сбоку

Примыкание к стене

Соединение профилей

внутри снаружи

☒ как внутреннее соединение

<F3> Изменить соединение

Для всех внутр.

Для всех внешн.

Завершить

Изменить внешние соединения

Горизонтально

Вертикально

Все горизонтали проходящие

Все вертикали проходящие

Рама

Как обрамляющая рама



Вокруг поля

Все горизонтали проходящие. Раскол в точке пересечения


Скос

Все профили со скосом


Отмена


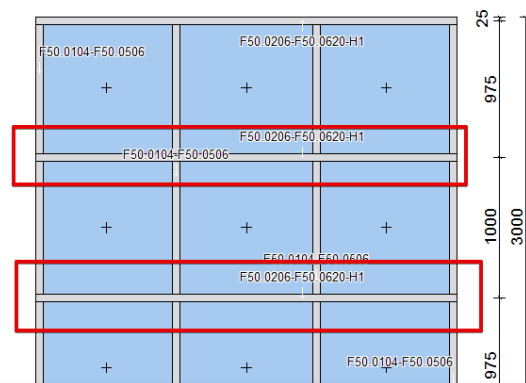
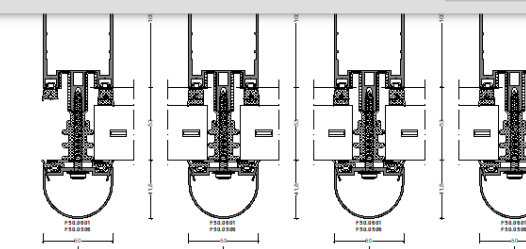
4. Заполнения полей/вставки. Лючки дымоудаления Roof Window модернизированные пока недоступны для установки.
5. Толщина остекления. Изменить толщину остекления для этой подсистемы можно только через _ Сброс профилей, и надо переназначить все стойки и ригеля:

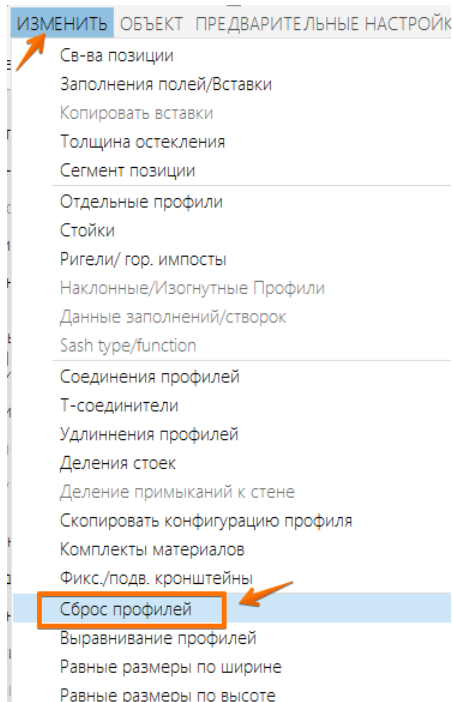


6. Деление стоек. Надо выбрать комплект для деления, этот комплект один и указать размер для деления:

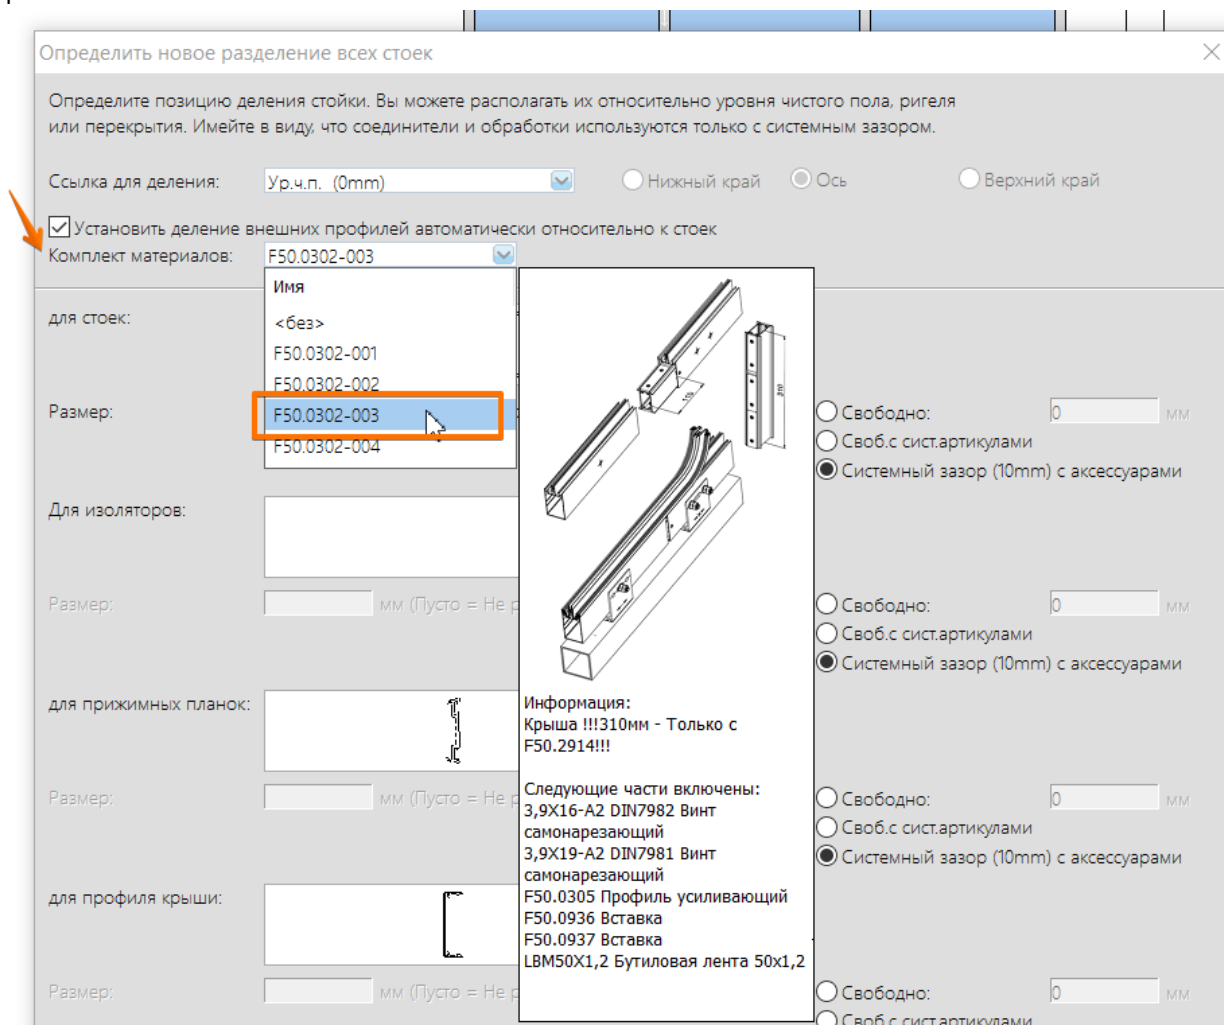

7. Фиксированные/подвижные кронштейны – кронштейн F50.2914:

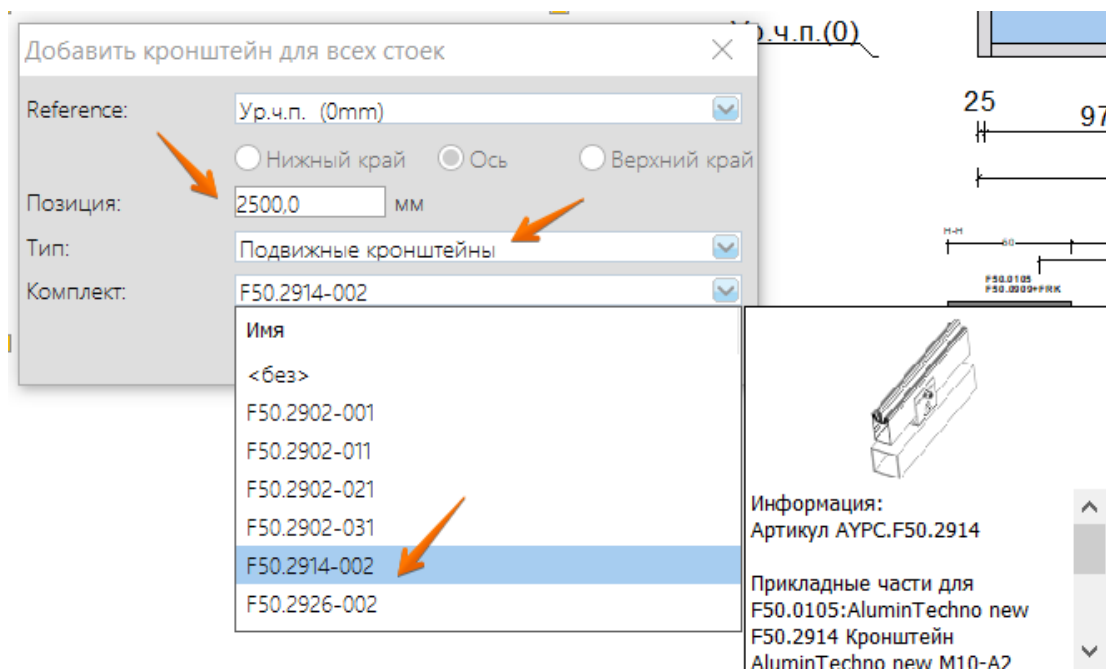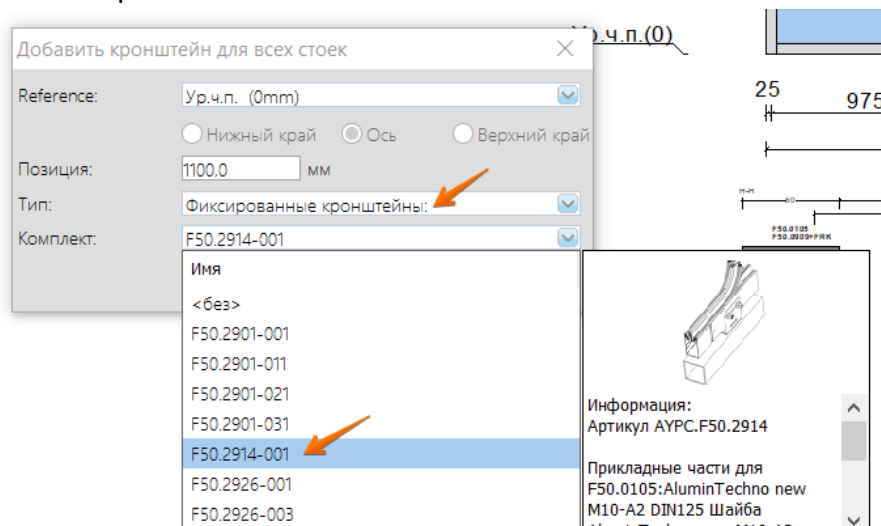
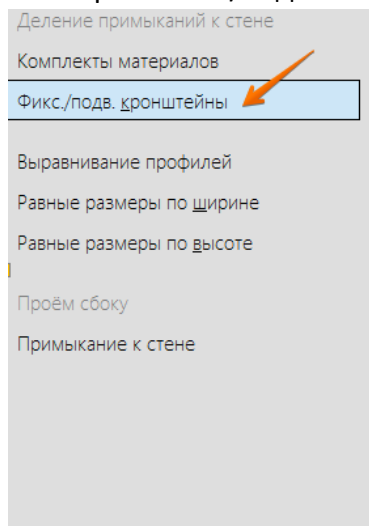


В комплекте кронштейна F50.2914 нет комплектующих для крепления наклонного фасада на металлокаркас, в каталоге предложено два варианта:

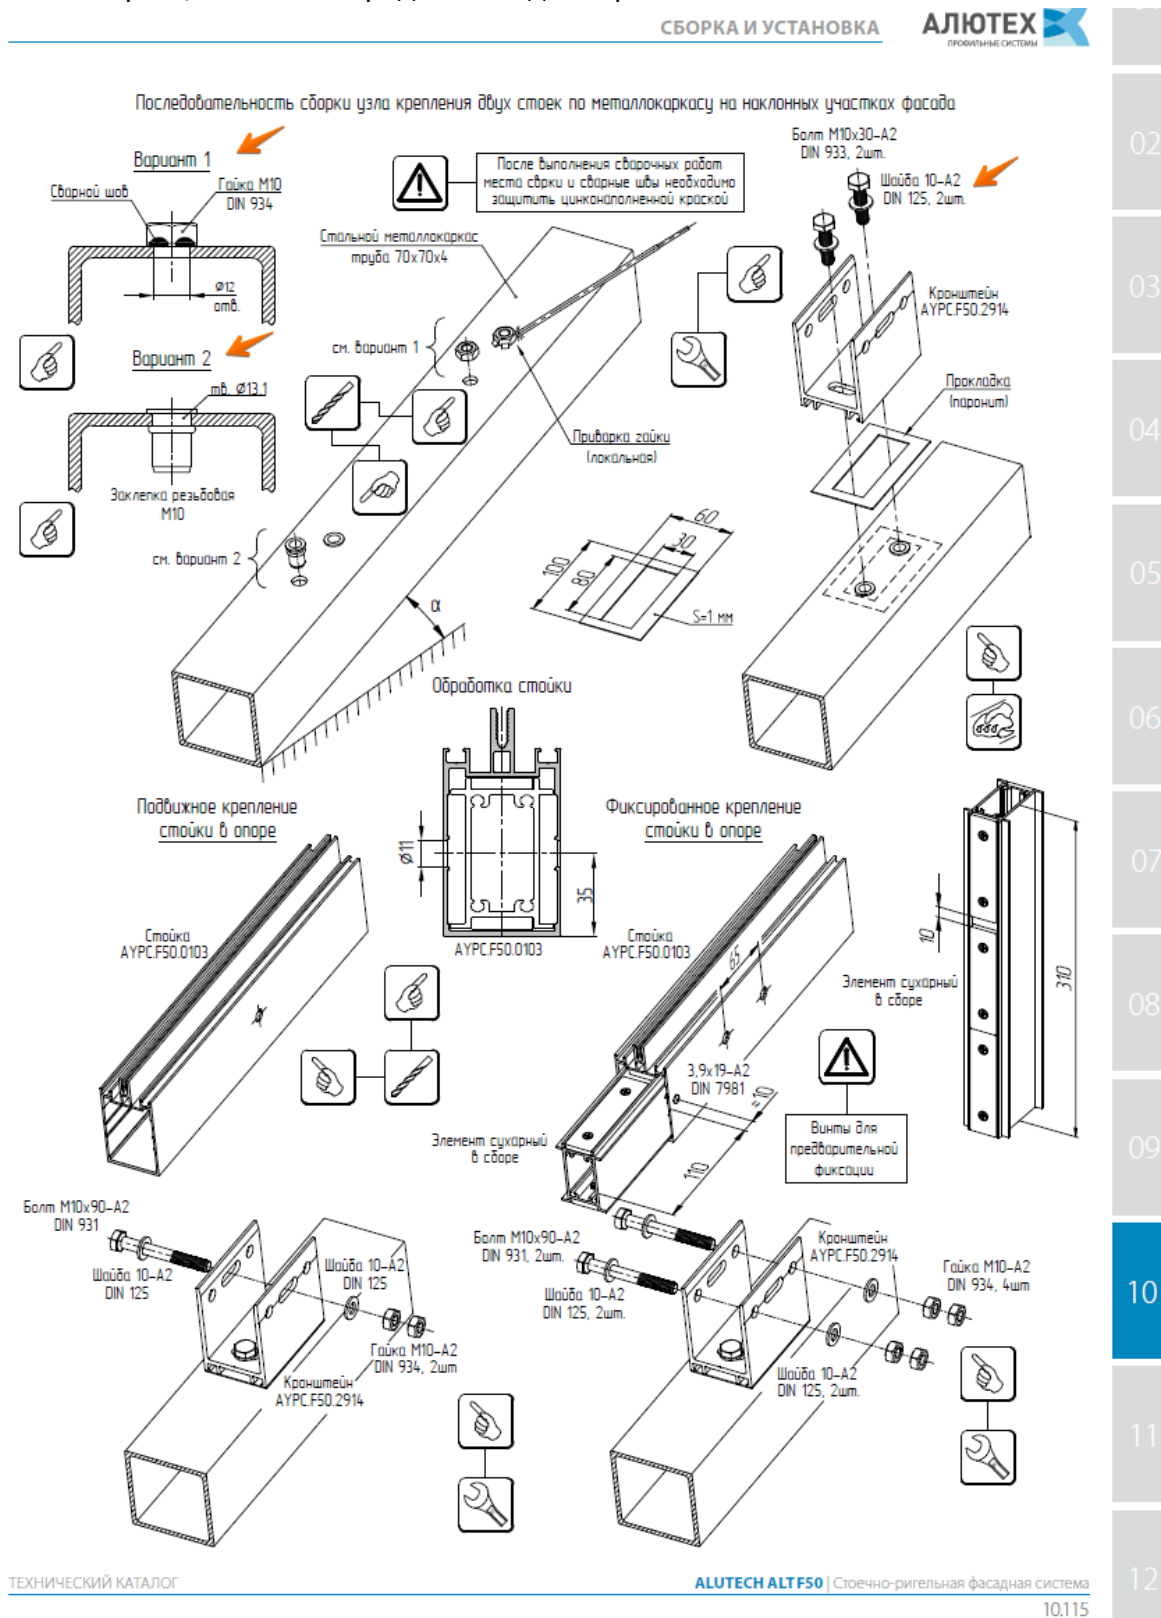


В комплект кронштейна входят комплектующие, которые необходимы для крепления кронштейна к стойке.


8. Примыкание к стене. Выбираем вариант _ Со всех сторон разные:

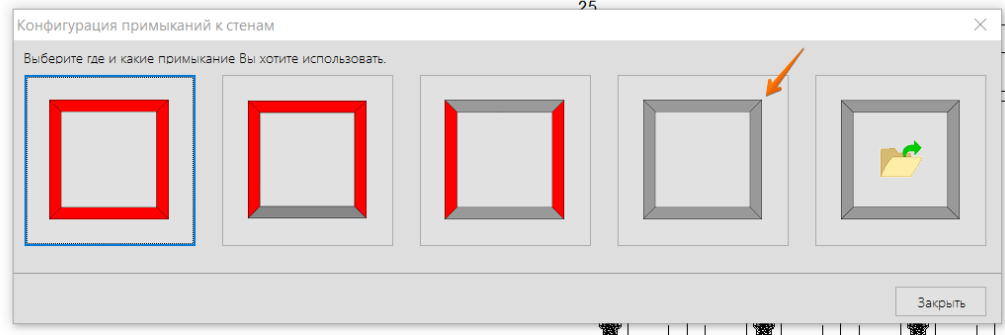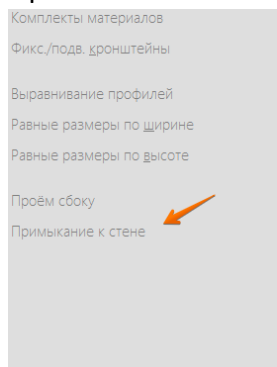


Доступны все варианты для выбора, но на стойке необходимо приклеить и отрезать часть уплотнителя FRK117, который пересекается в данном примере с профилем PVC:

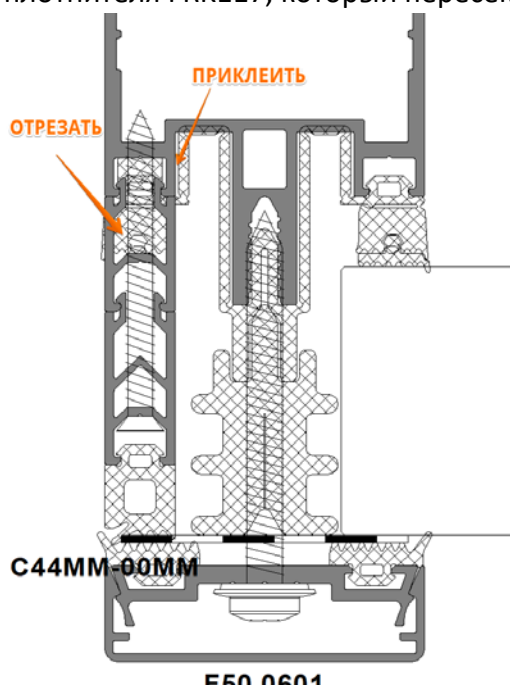


9. Стекло. Заполнения надо устанавливать с указанием толщин стёкол в стеклопакете, чтобы программа установила опоры в соответствии с весом заполнения – это _ Объектное остекление, или _ Без стекла, со штапиком/уплотнителем, но с указанием толщин стекол:

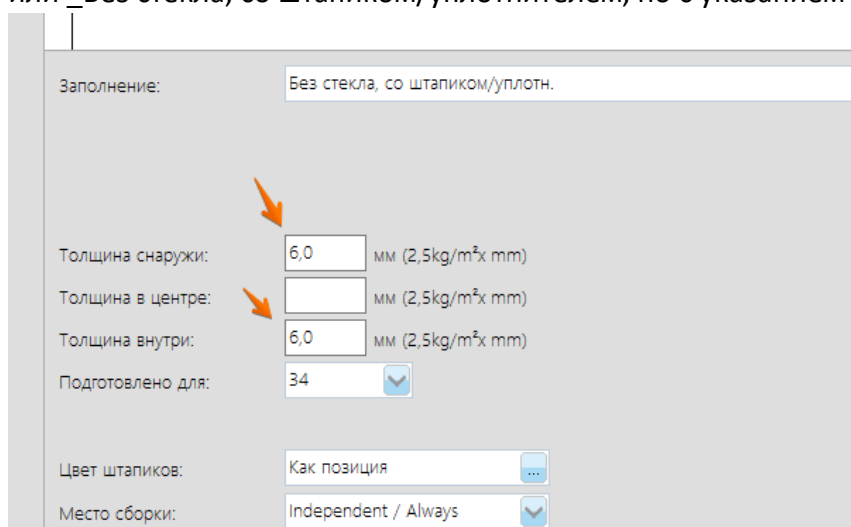


10. Для этой подсистемы можно строить фасады с наклонными профилями, с соединением профилей стойка-стойка встык. В программе есть вариант ригель-ригель встык, но устанавливать ригель в качестве стойки не рекомендуется, так как уплотнитель FRK 117 можно установить только на стойку, нет вариантов для деления ригелей по высоте, нет кронштейнов для крепления ригеля как стойки и нет комплектов материалов:

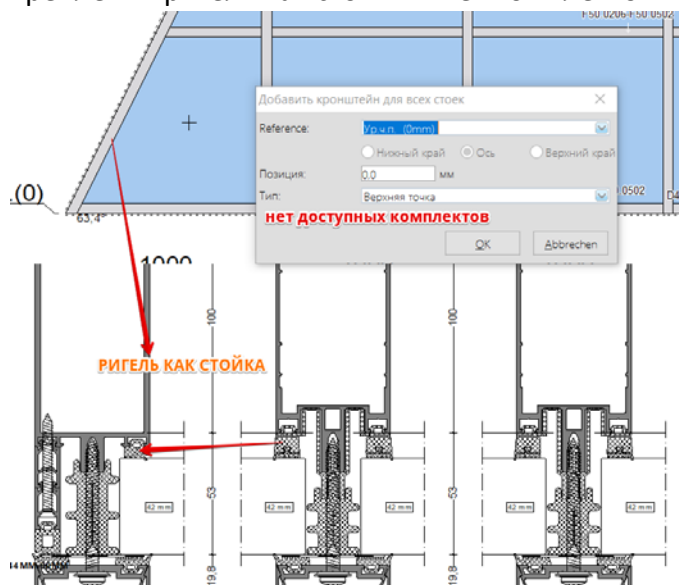


11. При установке кронштейнов для всех верхних точек:

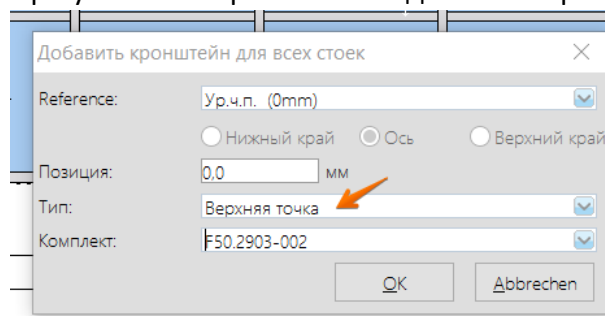

Опора на стойке будет установлена таким образом для такого варианта:


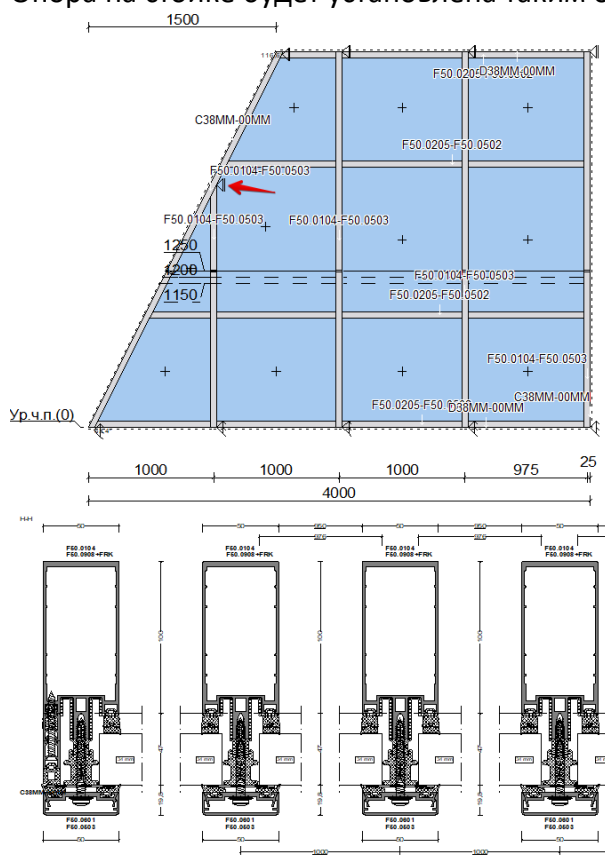


Надо удалить этот кронштейн, вызвав меню через правую клавишу мышки:

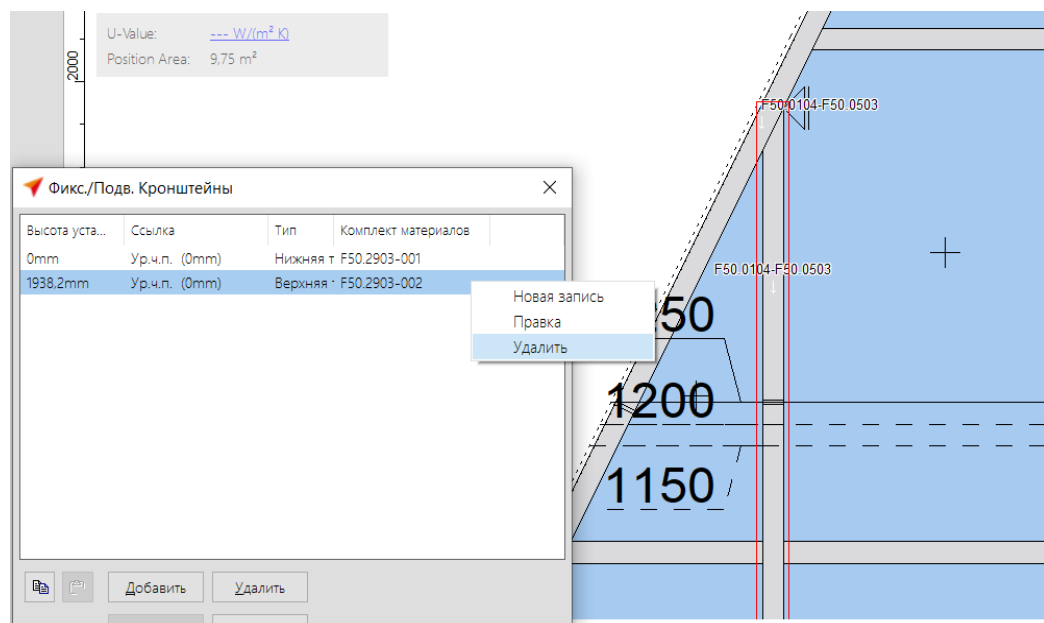

Или устанавливать кронштейны индивидуально.

12. **ВНИМАНИЕ!!!** В программе не исправлена ошибка – для фигурных заполнений неверно рассчитывается количество опор и рихтовочных подкладок, их должно быть 2шт, сейчас по 1шт или их вообще нет:

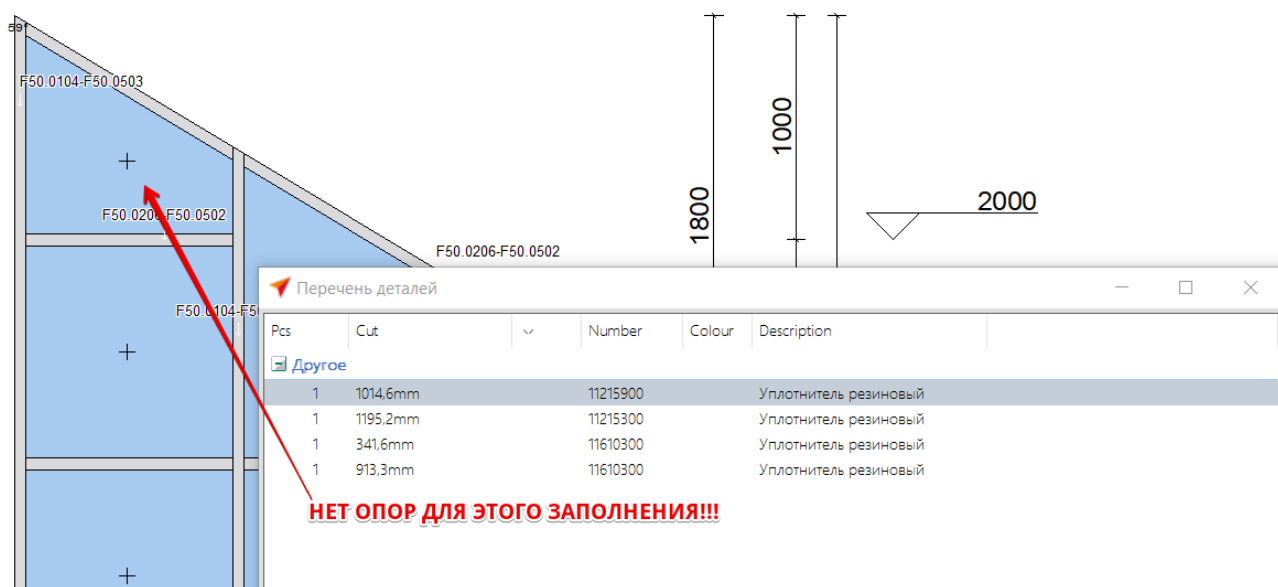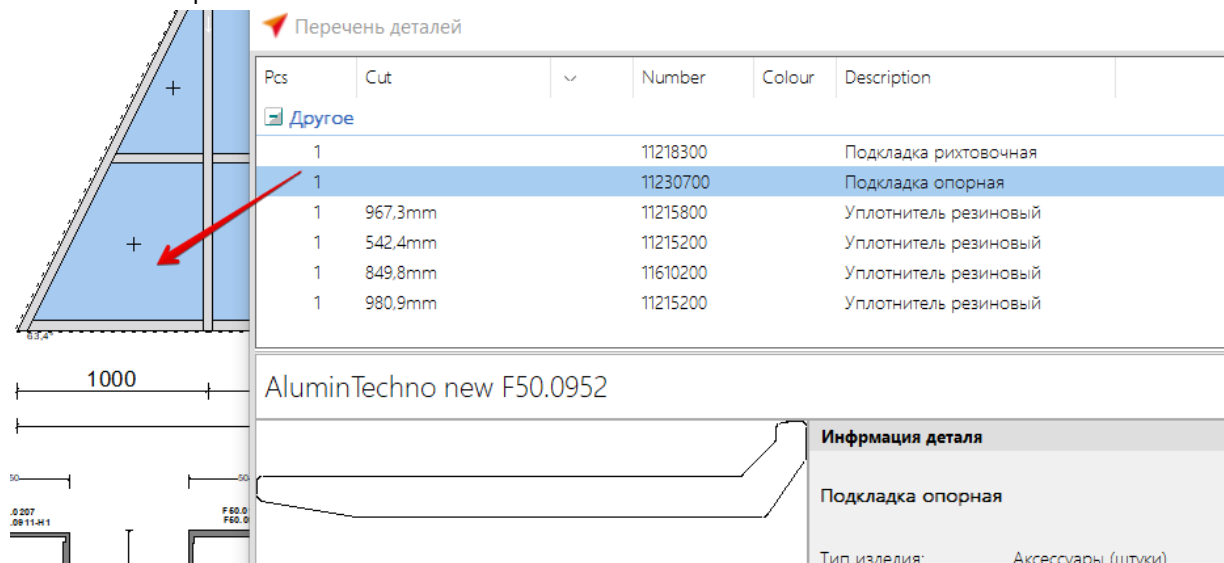

13. Для соединения уплотнителя FRK117 надо использовать манжету FRK123, её можно добавить через _Дополнительные части:

Дополнительный профиль

Производитель: Alumin Techno new
Тип изделия: Все

Article number: FRK 123
Назначить для сегмента:
Единица: шт.
Расположение: снизу
Количество: 1 /м
Выбор цвета: Одноцветный
Цвет: без

Назначение в калькуляции: <Стандарт>
Отображение в ком.предложении: Показать
Трудозатраты: нет
Цена: EUR/шт.

Манжета соединительная

формула:
Ширина элемента (3000) +/-
Высота элемента (3000) +/-
Основной угол:
Доп.углы:
Assembly Name:

Значение:
0.0 м
0.0 мм
90°
90°

Вид

Вставить как макро

Ок

Отмена

Дополнительные части

Стекло

Обработка ЧПУ

Дополнительные данные

Объект