



10. Для этой подсистемы можно строить фасады с наклонными профилями, с соединением профилей стойка-стойка встык. В программе есть вариант ригель-ригель встык, но устанавливать ригель в качестве стойки не рекомендуется, так как уплотнитель FRK 117 можно установить только на стойку, нет вариантов для деления ригелей по высоте, нет кронштейнов для крепления ригеля как стойки и нет комплектов материалов:

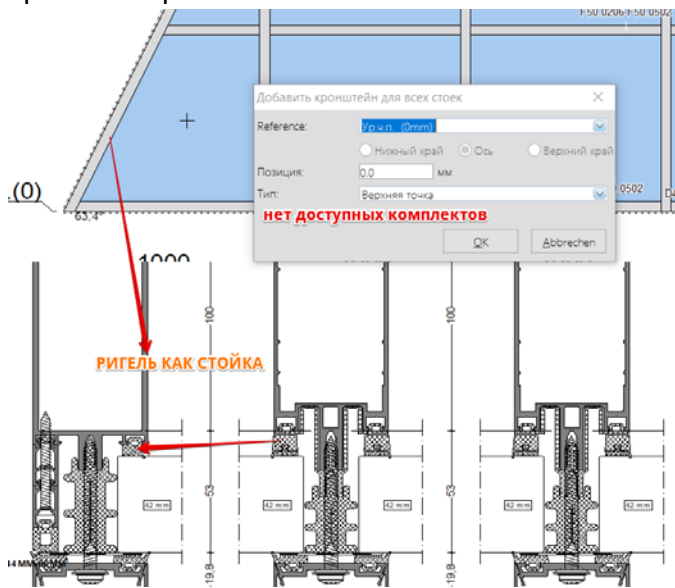

11. При установке кронштейнов для всех верхних точек:

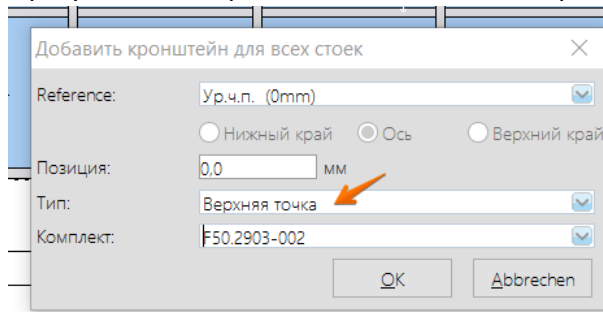

Опора на стойке будет установлена таким образом для такого варианта:

