


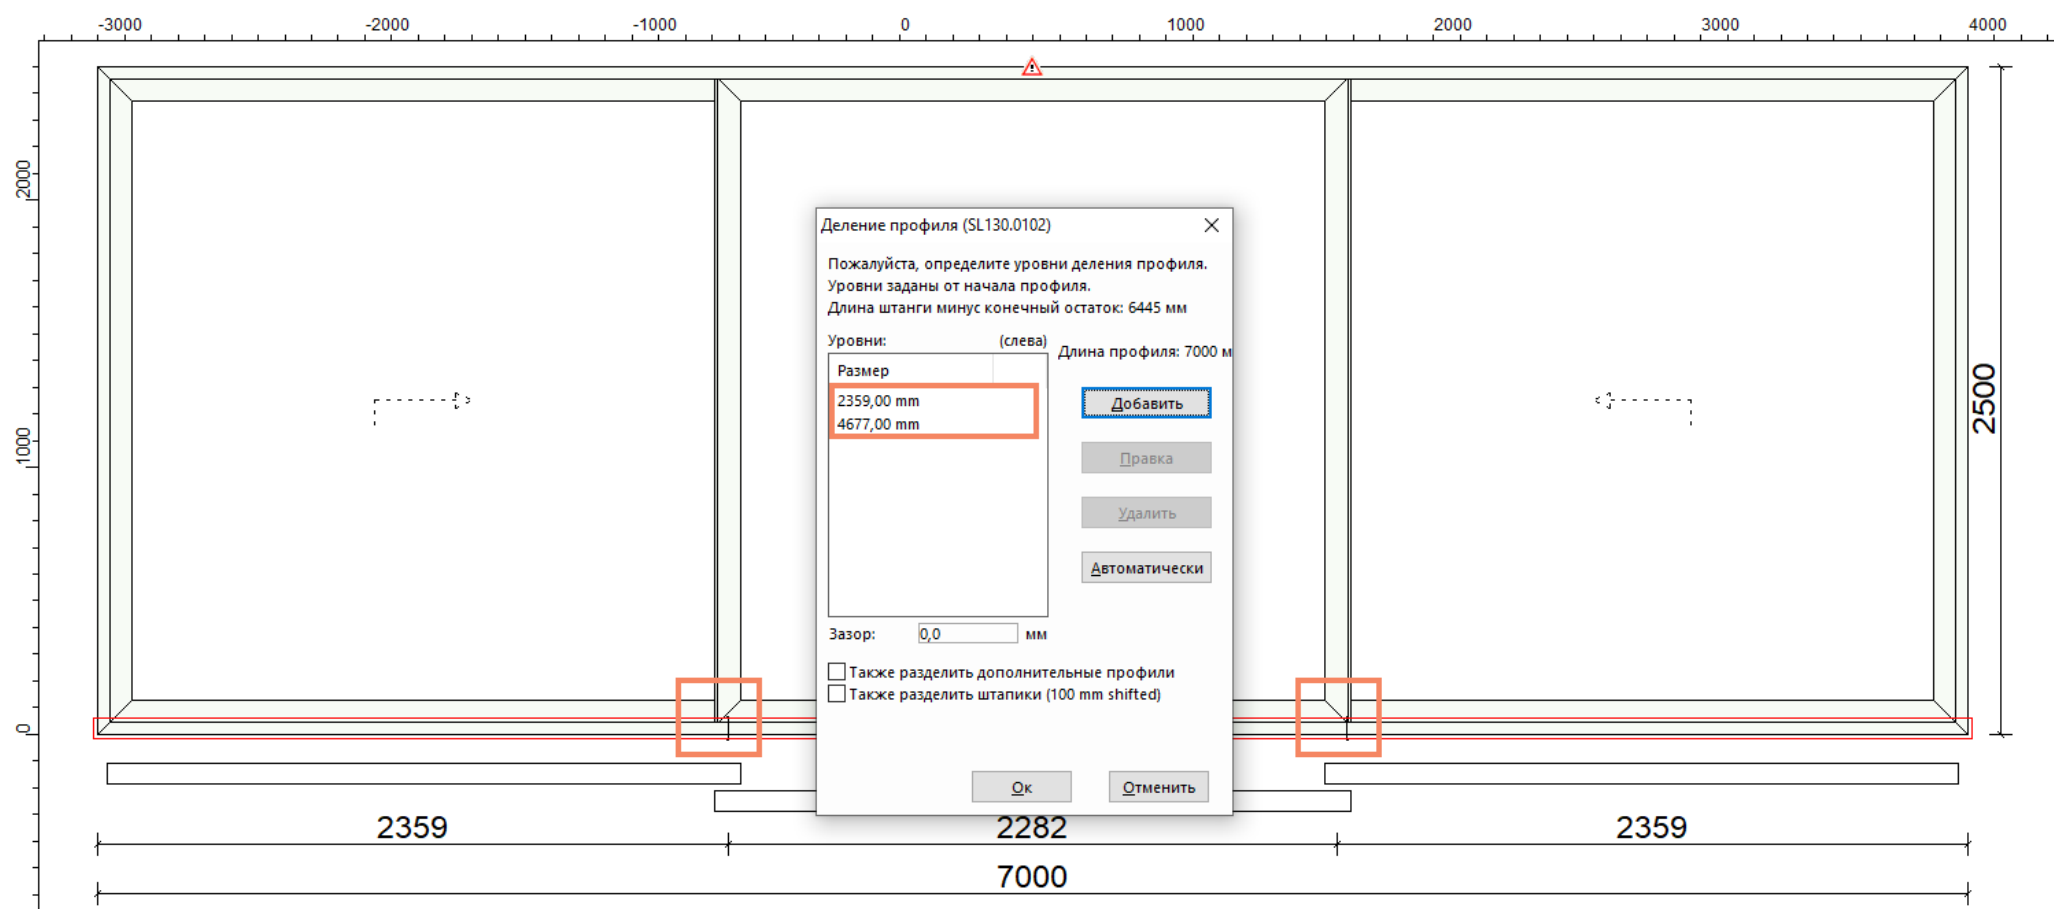

После того, как были определены все параметры в окне программы **Элемент** необходимо задать заполнение конструкции. Для этого необходимо перейти в окно **Остекление**, нажав на кнопку **Далее** или по одноимённому названию в «**Хронологии действий**» в левой части окна.

Здесь в открывшемся окне необходимо выбрать вариант заполнения конструкции, и задать толщину. В типе заполнения можно выбирать любой вариант.

Ввод стекла

Заполнение:	Без стекла, со штапиком/уплотн.
Толщина снаружи:	6,0
Толщина в центре:	6,0
Толщина внутри:	6,0
Толщина заполне...	42
Цвет штапиков:	Как позиция

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! Несмотря на то, что можно выбирать любой тип заполнения (будь то **Без стекла, со штапиком/уплотнителем** или **Объектное остекление**), необходимо всегда указывать толщину стёкол. Это необходимо для правильного расчёта веса заполнения створки, что в свою очередь сильно влияет на правильность подбора фурнитуры.

После того, как было задано заполнение в окне программы **Элемент** необходимо выбрать фурнитуру конструкции. Для этого необходимо перейти в окно **Фурнитура**, нажав на кнопку **Далее** или по одноимённому названию в «**Хронологии действий**» в левой части окна.

Перейдя на следующий экран, автоматически открывается окно с подбором фурнитуры. В нём необходимо шаг за шагом выбрать все элементы, которые вам необходимы. Сперва необходимо выбрать тип фурнитуры. Первый вариант предназначен для установки на створки подъёмно-сдвижного механизма, второй — для сдвижного варианта

Основная фурнитура		
Противозломная защита:	Все	
Сторона петли:	Все	
Привод:	Все	
Сохранить фильтр		
Поиск		
Номер	Описание	Информация 1
Alumin Techno new		
HS120/200/270/420	Подъемно-раздвижные двери	
S270	Задвижная дверь	
В избранное		
Назад		
Далее		
Заккрыть		