


Построение конструкций в SL160 (модернизированная версия 2019).

1. Создаем новую позицию.


В диалоговом окне указываем необходимую информацию о позиции (номер, описание, количество, этап, статус).

Выбираем из списка систему SL160

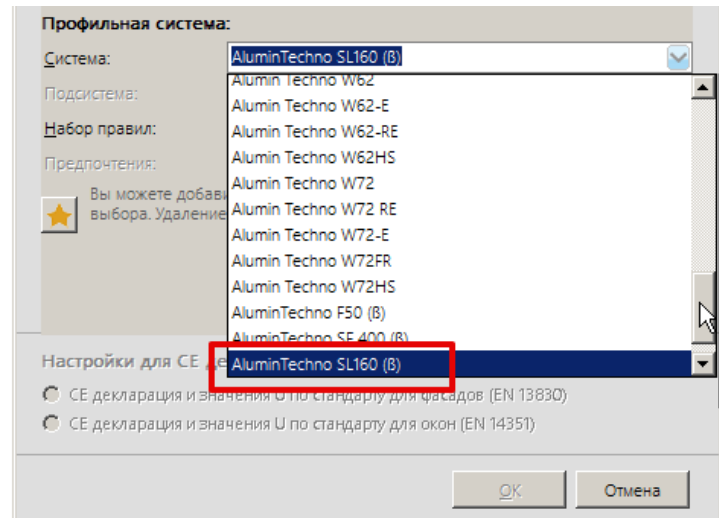

ВНИМАНИЕ! На момент написания данной Инструкции в программе присутствует две версии системы SL160. Для выбора модернизированной версии необходимо выбрать вариант **AluminTechno SL160 (B)** (название AluminTechno написано без пробела)

Определяем набор правил (в зависимости от языковых настроек может быть два варианта отображения):

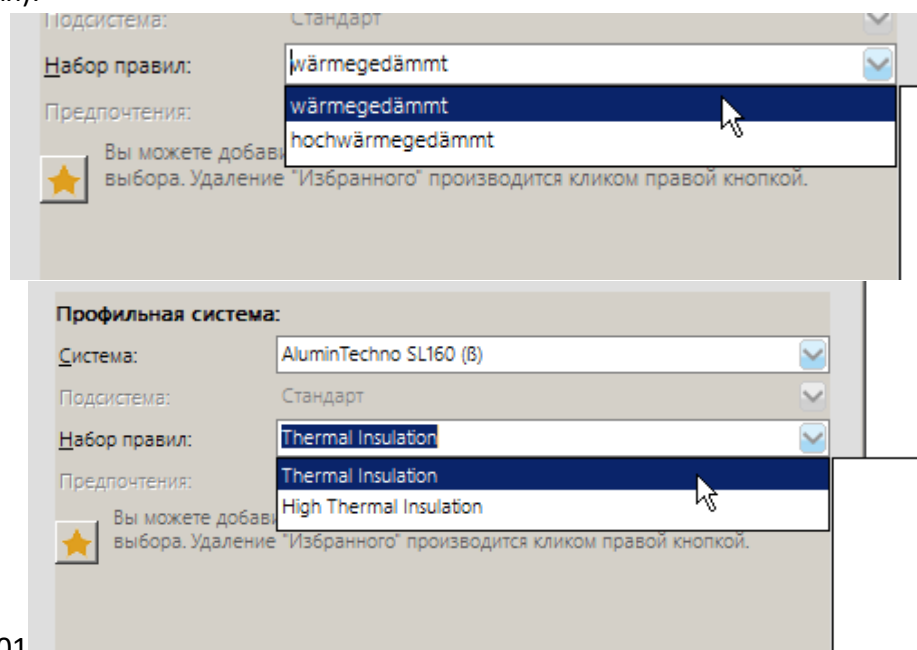

01

wärmegeädämmt (Thermal Insulation) - «холодный» вариант, без теплоизоляционных вставок
hochwärmegeädämmt (High Thermal Insulation)– «теплый» вариант, с теплоизоляционными вставками.