


5. Определяем профили створок. В зависимости от варианта исполнения программа будет запрашивать определить створки несколько раз.

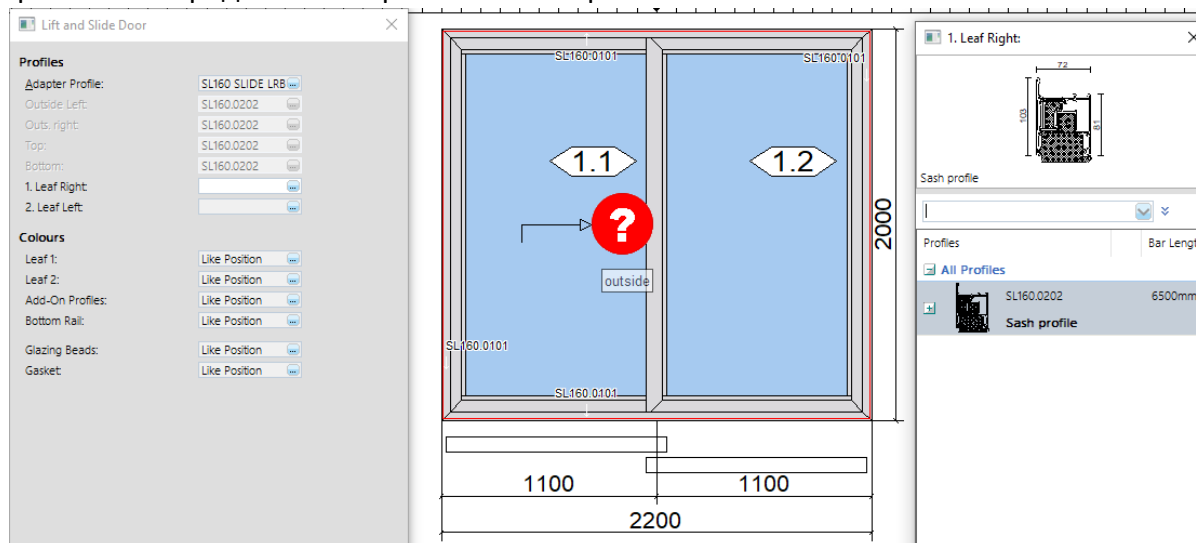


6. Переходим в закладку «Дополнительные части» и добавляем при необходимости дополнительные артикулы.

7. Далее переходим в закладку «Стекло» и определяем заполнения. О работе с заполнениями (выбор варианта и создание собственных вариантов) см. отдельную Инструкцию.

8. Переходим в закладку «Фурнитура» и задаем набор элементов фурнитуры.

8.1. Сначала указываем цвет заглушек SL160.0928 (только для конструкций с глухими частями):

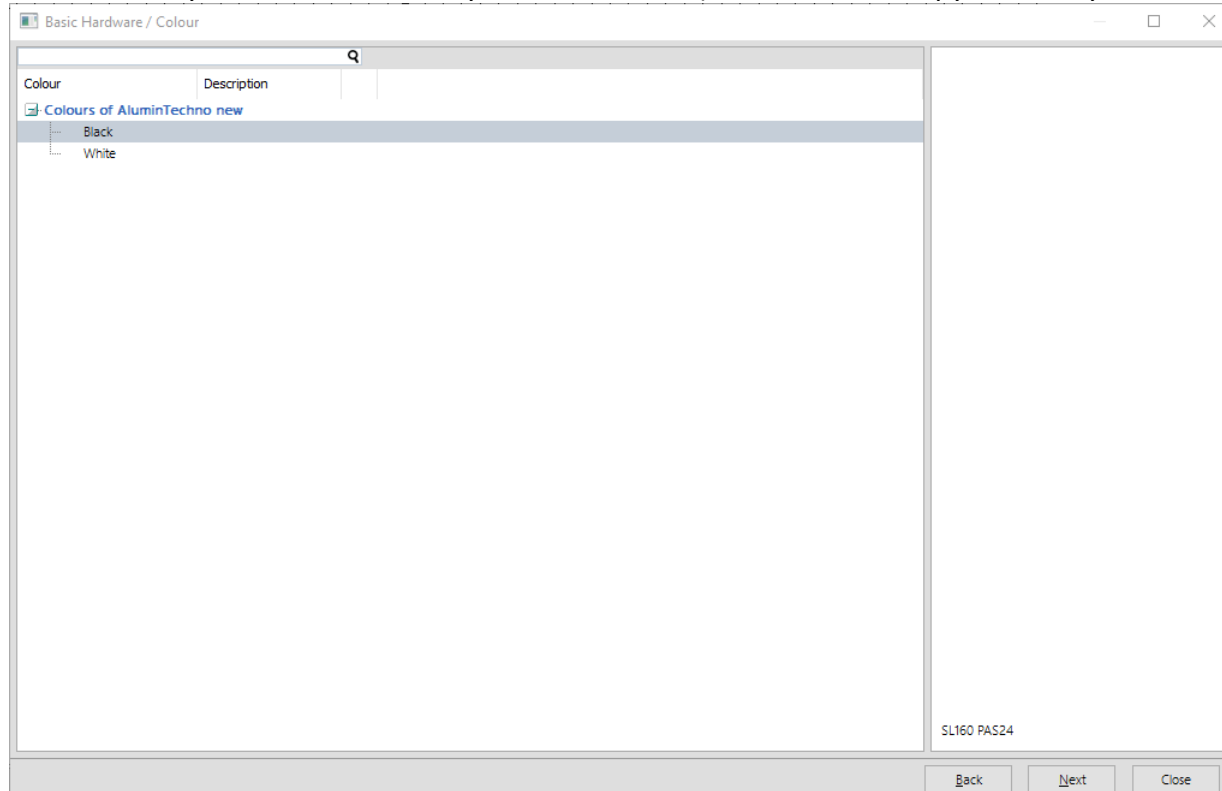

8.2. Затем указываем цвет упора: