


После определения сетки, переходим в окно программы **Элемент**, нажав на кнопку **Далее** или по одноимённому названию в «**Хронологии действий**» в левой части окна. В этом окне программа предлагает выбрать вариант заполнения поля основной конструкции. Здесь необходимо выбрать один из уже готовых вариантов исполнения конструкции.



После определения типа открывания, программа открывает окно **Свойства позиции**, где необходимо задать нужные параметры для конструкции.

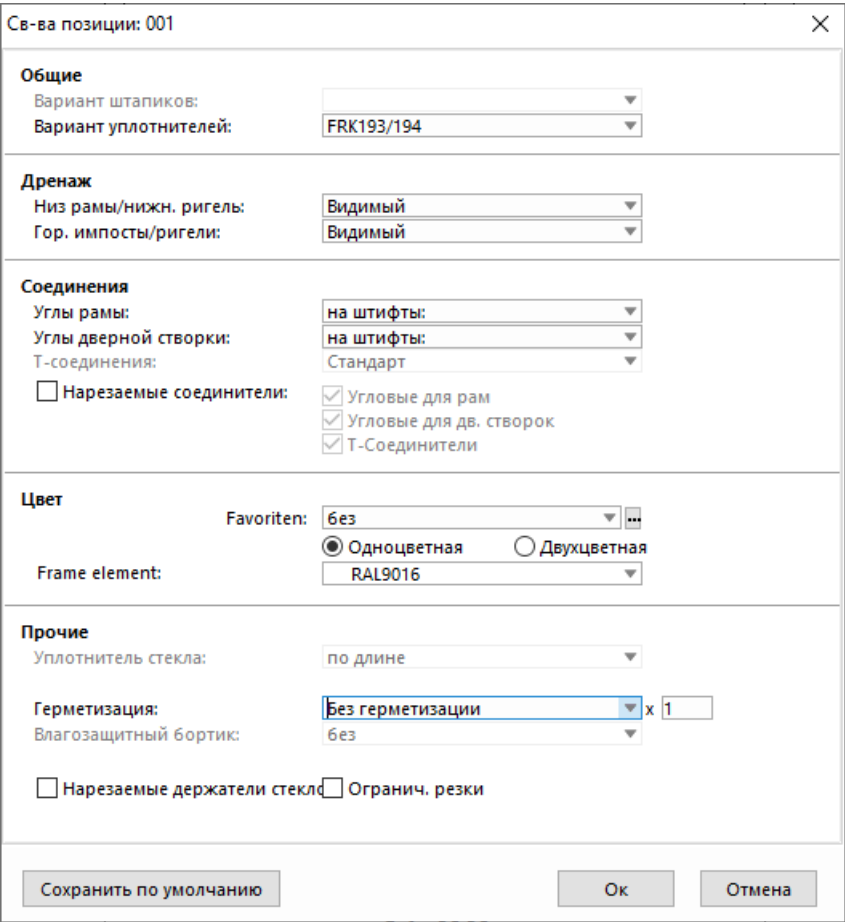





В разделе **Общие** определяется тип уплотнителей для остекления створок, а также наличие уголка **W62.0846** по контуру створки.

FRK191/192

FRK193/194

FRK191/192 Security Cover Plate SG

FRK193/194 Security Cover Plate SG

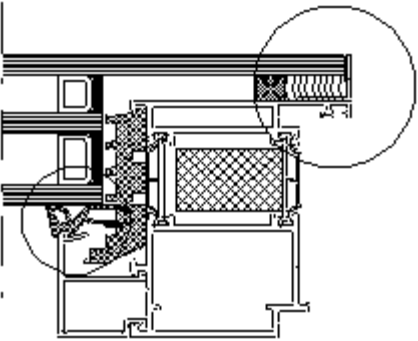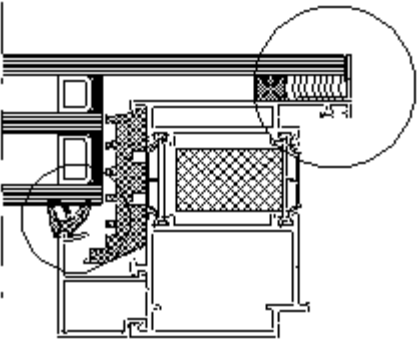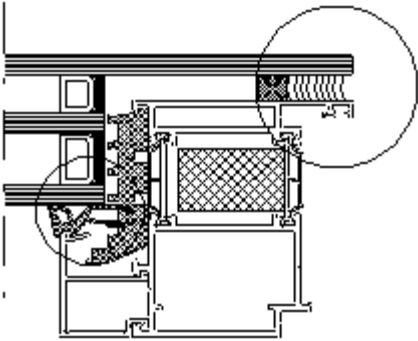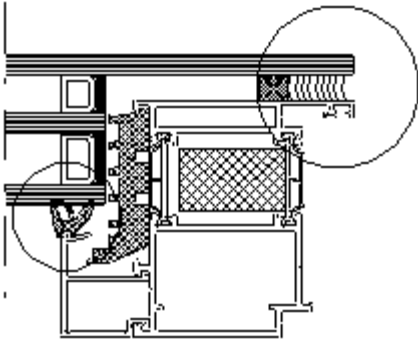

В разделе **Дренаж** определяется необходимость дренажа. В разделе **Соединения** можно выбрать варианты соединения углов рамы и створок конструкции: **Метод обжима** и **Метод штифтования**.