



Установка вентрешеток VR26 (B) в качестве заполнения в фасад F50 (B) в модернизированную систему.

Для установки вентрешетки VR26 (B) в F50(B) в _Заполнении полей/Вставки выбираем _Окно:

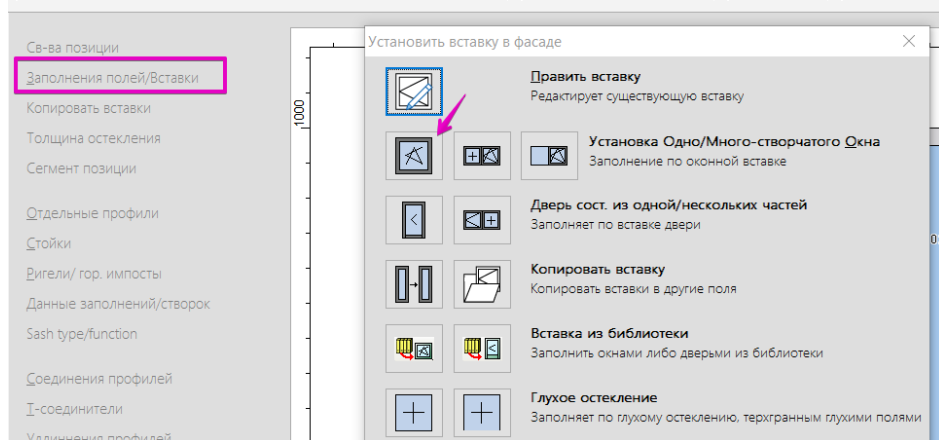

Выбираем поле куда устанавливаем вентрешетку и систему VR26 (B), модернизированную версию:

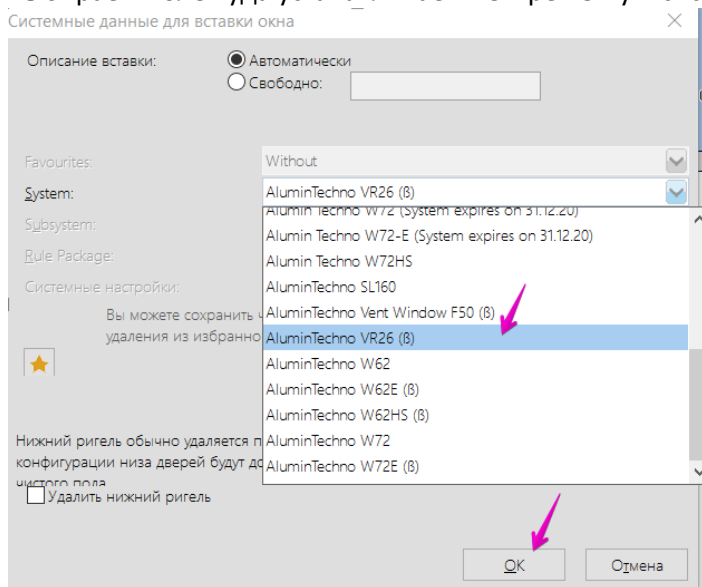

Задаем свойства для вентрешетки:

Св-ва позиции: 002 - 2 -

Общие
 Glazing Bead Variant: Стандарт
 Вариант уплотнителей: Стандарт

Дренаж
 Низ рамы/нижн. ригель: Без дренажа
 Гор. импосты/ригели: Без дренажа
 Заглушки водоотвода/Цвет: без колпака

Соединения
 Углы оконной створки: Стандарт
 Т-соединения: Стандарт
☐ Нарезаемые соединители: ☒ Т-Соединители ☒ Угловые для ок. створок


Цвет
 Основной элемент: ☒ Одноцветная ☐ Двухцветная
 A00-D6

Прочие
 Уплотнитель стекла: без уплотнения
 Средний уплотнитель: по длине
 Влагозащитный бортик: без

☒ Альт. цвет для тяг
☐ Нарезаемые держатели стеклопакетов
☐ Силиконовый уплотнитель

Сохранить по умолчанию Ок Отмена

После заполнения поля, кликаем «Далее»:

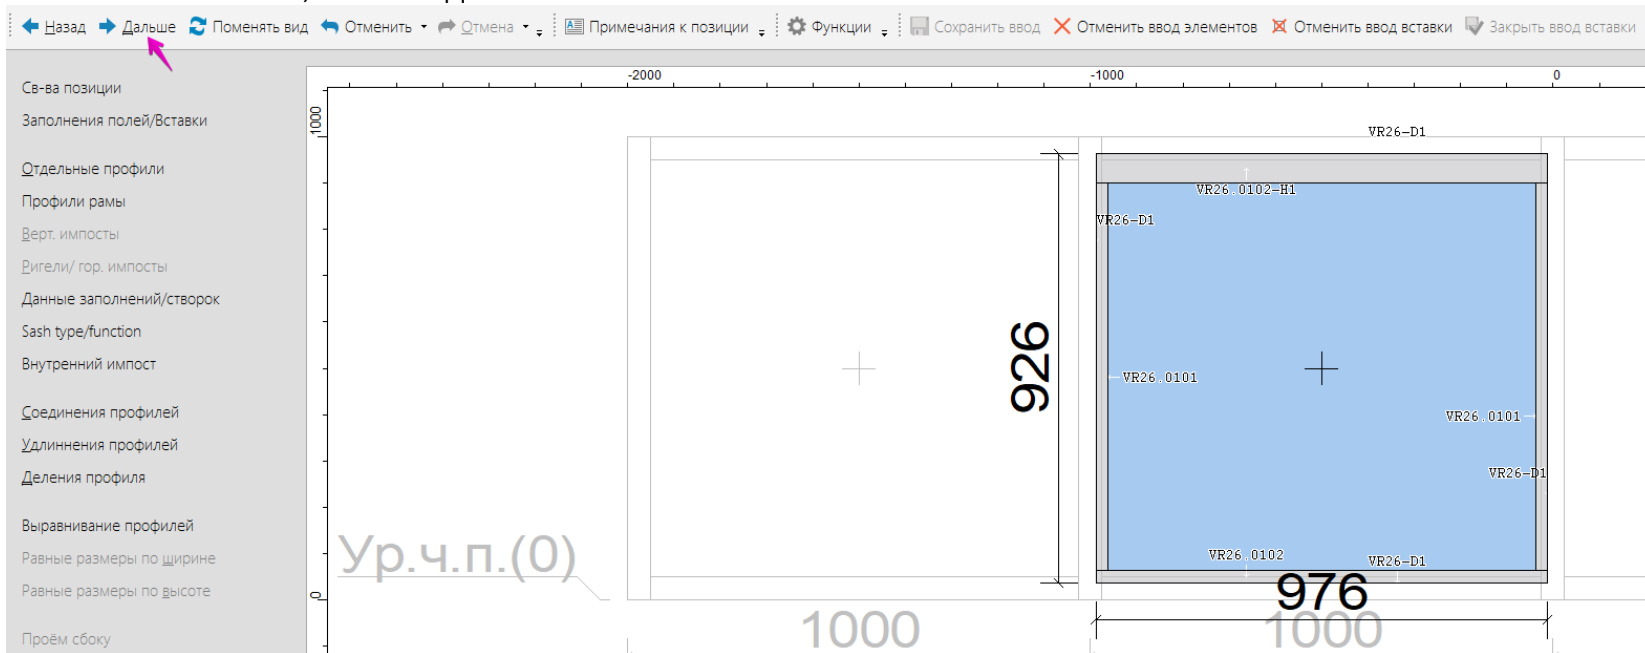

И закрываем ввод вставки:

ФАЙЛ ИЗМЕНИТЬ ОБЪЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ВИД НАСТРОЙКИ


← Назад → Дальше ↺ Поменять вид ↶ Отменить ↷ Отмена 📄 Примечания к позиции ⚙️ Функции 💾 Сохранить ввод ✖ Отменить ввод элементов ✖ Отменить ввод вставки ✅ Закрывать ввод вставки ↵


Импорт

Импортировать доп.фурнитуру



С предыдущей

Спецификация

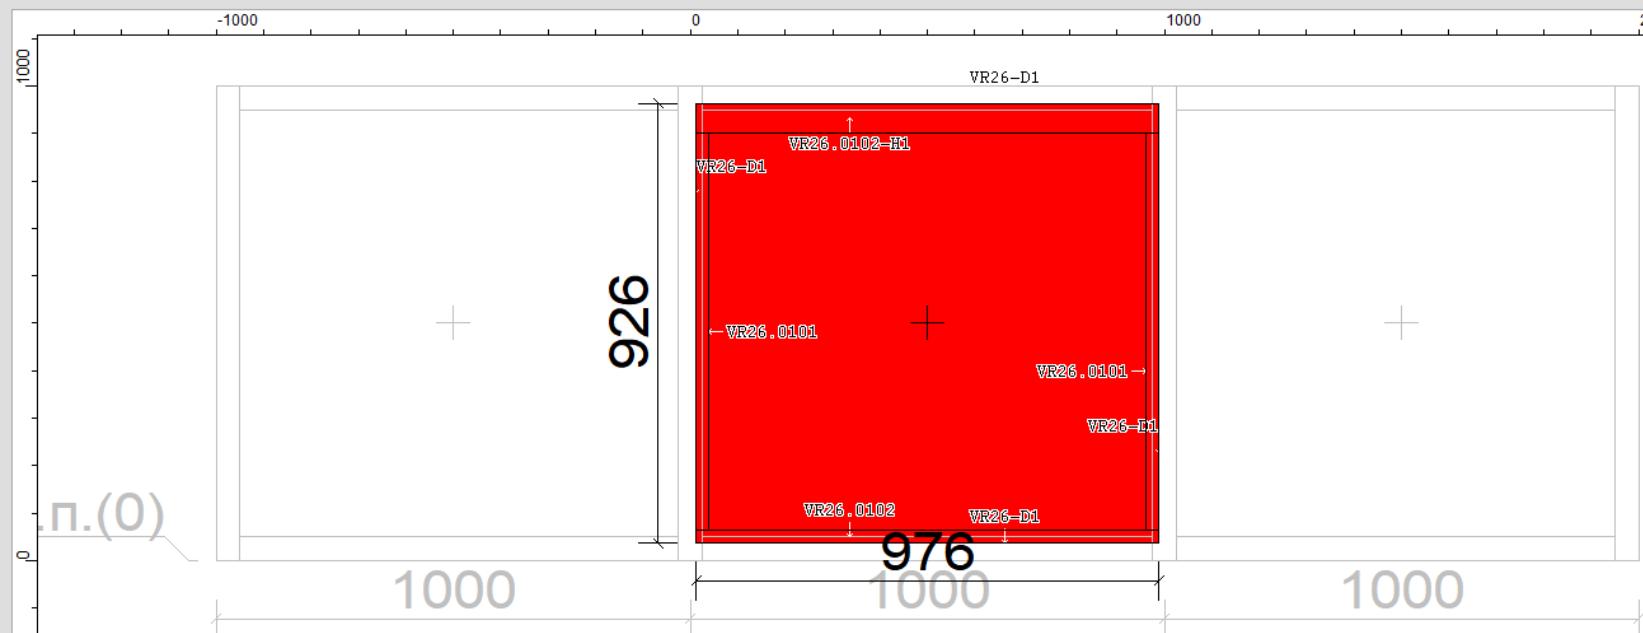



При установке ветрешетки в закладке _Стекло программа может выдать предупреждения, кликните _OK:

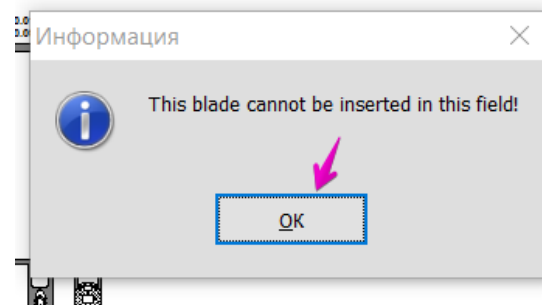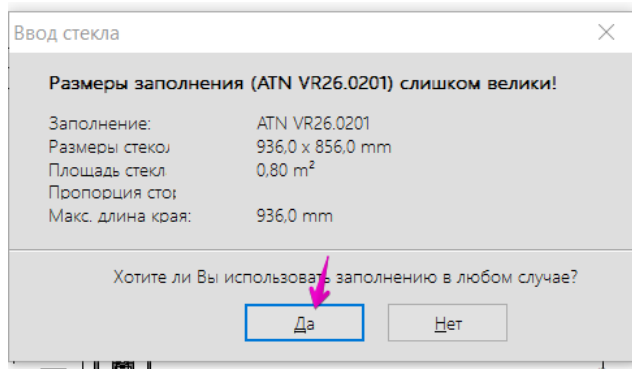

Установка VR26 и построения завершены:

