

Ширина защитного ограждения выбирается из расчета предельного прогиба заполнения от распределенной горизонтальной нагрузки, приложенной к его верхней кромке. Профили, защищающие верхнюю кромку в расчет не принимаются. Прогиб не должен превышать величины $L/100$, где L – это ширина проема защитного экрана (рис. 3).

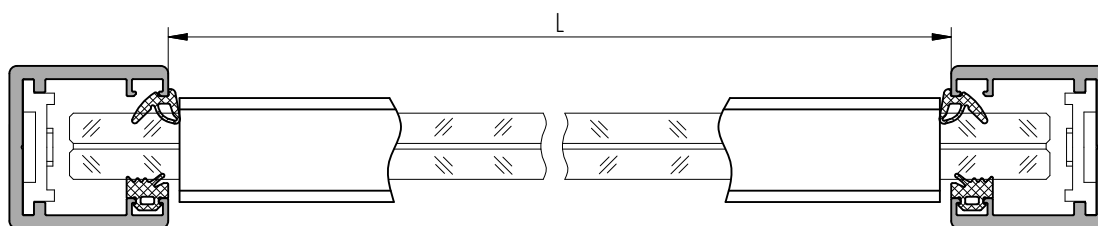


Рис. 3

Рекомендуемая ширина проема заполнения указана в таблице

Формула многослойного стекла	Рекомендуемая максимальная ширина проема L, мм
5-0.76(1.52)-5	1500
6-0.76(1.52)-6	2000
8-0.76(1.52)-8	2500
10-0.76(1.52)-10	3000

При расчете стеклянных ограждений необходимо руководствоваться действующими в стране нормами законодательства.