

- профиль поручня отрезается в необходимый размер;
- из профиля закладной нарезаются закладные изделия длиной, равной размеру посадочной камеры профиля вертикальной стойки, после чего полученные изделия дополняются центрирующими пластиковыми оголовками;
- из профиля крышки нарезаются дистанционные элементы длиной, регламентирующей расстояние между вертикальными стойками собранного перильного ограждения, а также длиной, компенсирующей расстояние от крайних закладных до торцов поручня;
- закладные шлицуются в ответный паз поручня-подоконника, по торцам поручня и между закладными устанавливаются дистанционные элементы (рис. 4);
- к торцам поручня-подоконника через паронитовую прокладку крепится вспомогательный элемент (стальная полоса, пластина и т.п.) для последующего крепления к стенам балконного проема (рис. 5);

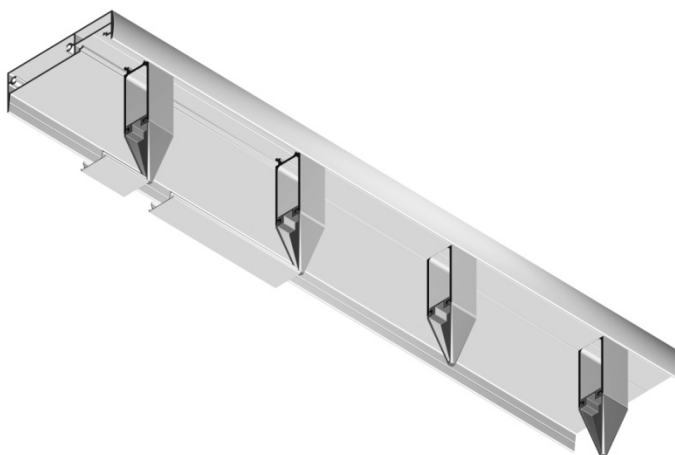


Рис. 4

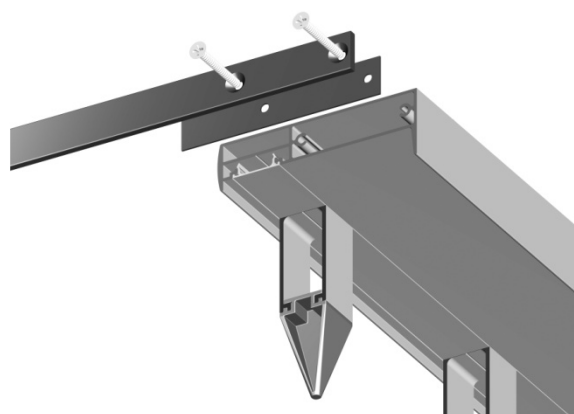


Рис. 5

- сборка нижней направляющей с закладными и дистанционными элементами осуществляется аналогично сборке поручня-подоконника (рис. 6);

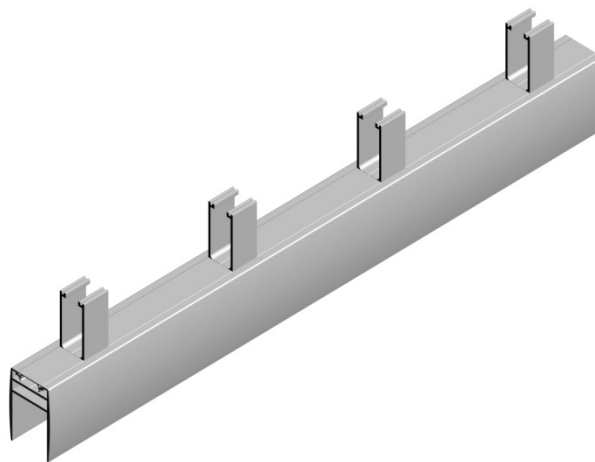


Рис. 6

- профиль вертикальной стойки нарезается на отдельные элементы решетки, длину которых регламентирует положение центральной линии ригелей витражной системы, определяемое по факту.

Крайние закладные элементы поручня и направляющей необходимо зафиксировать самонарезающими винтами. Т.к. закладные и дистанционные элементы для сборки поручня и нижней направляющей по размерам дублируют друг друга, то на монтаже, при выставленных в одну плоскость торцах поручня и направляющей, закладные окажутся расположенными точно друг относительно друга, что обеспечит правильное вертикальное положение стоек решетки.