

Монтаж перильного ограждения на кронштейне АУРС.VC65.0750 осуществляется следующим образом (рис. 7):

- перед подъемом и установкой блока витража необходимо поднять на плиту перекрытия собранные поручень-подоконник и нижнюю направляющую;
- после окончательной фиксации кронштейнов к плите перекрытия опорные пластины АУРС.VC65.0911 выравняются в одну линию (для чего можно использовать профиль нижней направляющей) и поджимаются винтами;
- дальнейшая установка перильного ограждения производится только после оформления стяжки либо чистового пола;
- на полу и опорных пластинах позиционируется нижняя направляющая;
- на закладные элементы нижней направляющей устанавливаются вертикальные стойки, размер которых определяется не раньше, чем будет установлена по месту нижняя направляющая;
- устанавливается по месту поручень-подоконник, позиционируясь закладными элементами (которые центрируют пластиковые оголовки) во внутренние камеры вертикальных стоек;
- поручень прикручивается самонарезающими винтами 3,9x13 A2 DIN7981 к стойкам блока витража и через вспомогательные элементы крепится к вертикальным стенам балконного проема.

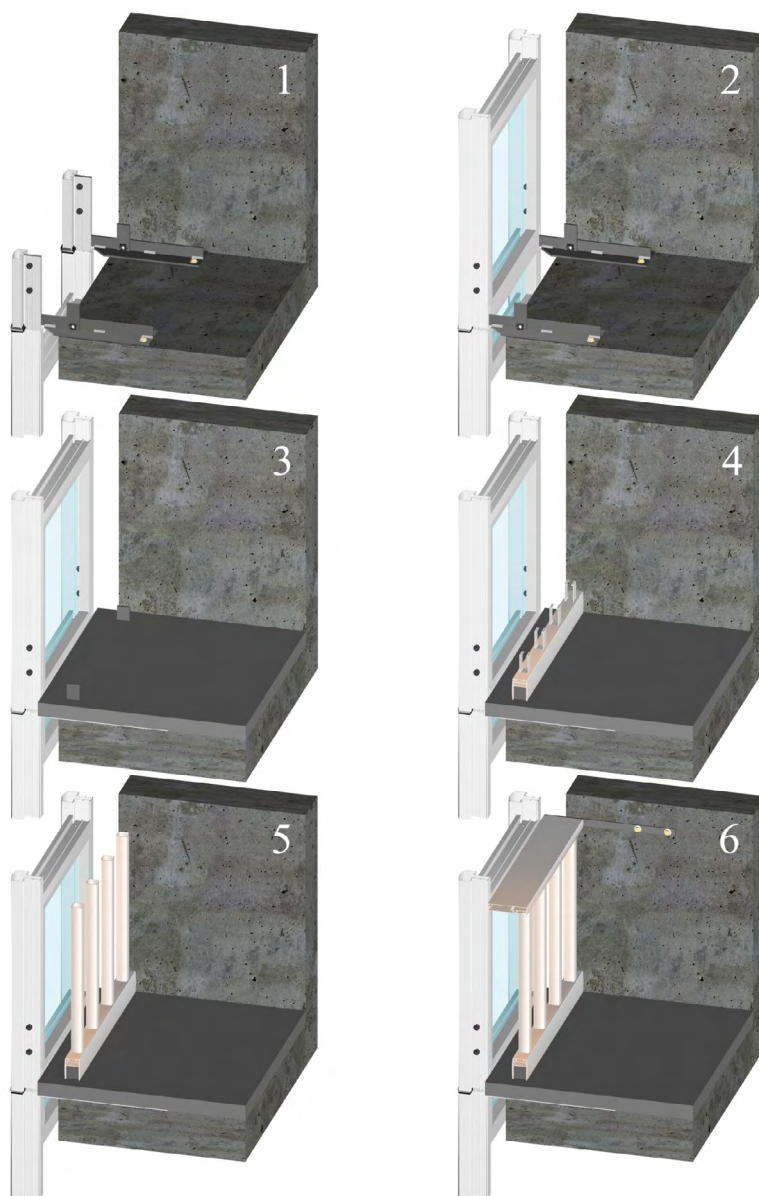


Рис. 7