



③ Установка шпилек

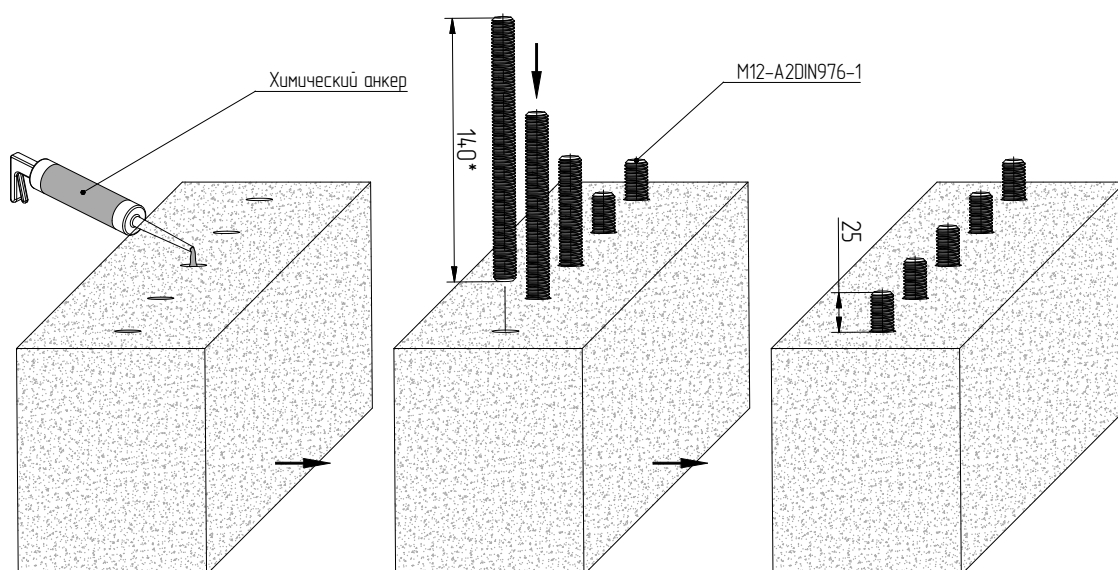

*Размер для справок – рекомендуемая минимальная длина шпильки. Химический анкер и длина шпильки подбираются в зависимости от марки бетона и проектной документации.



④ Установка направляющей

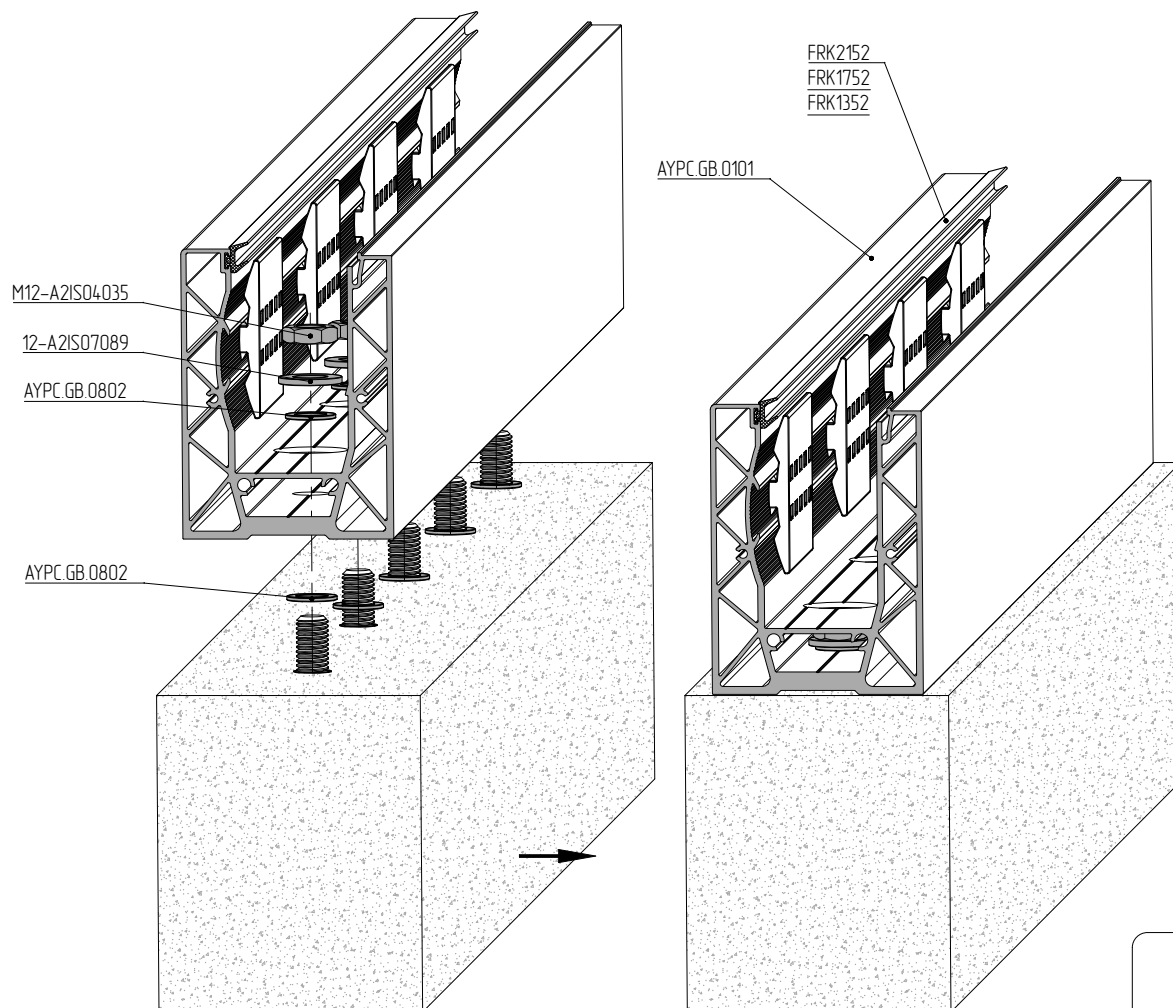

Использовать торцевую головку на 19 мм.

