



⑨ Установка штапика

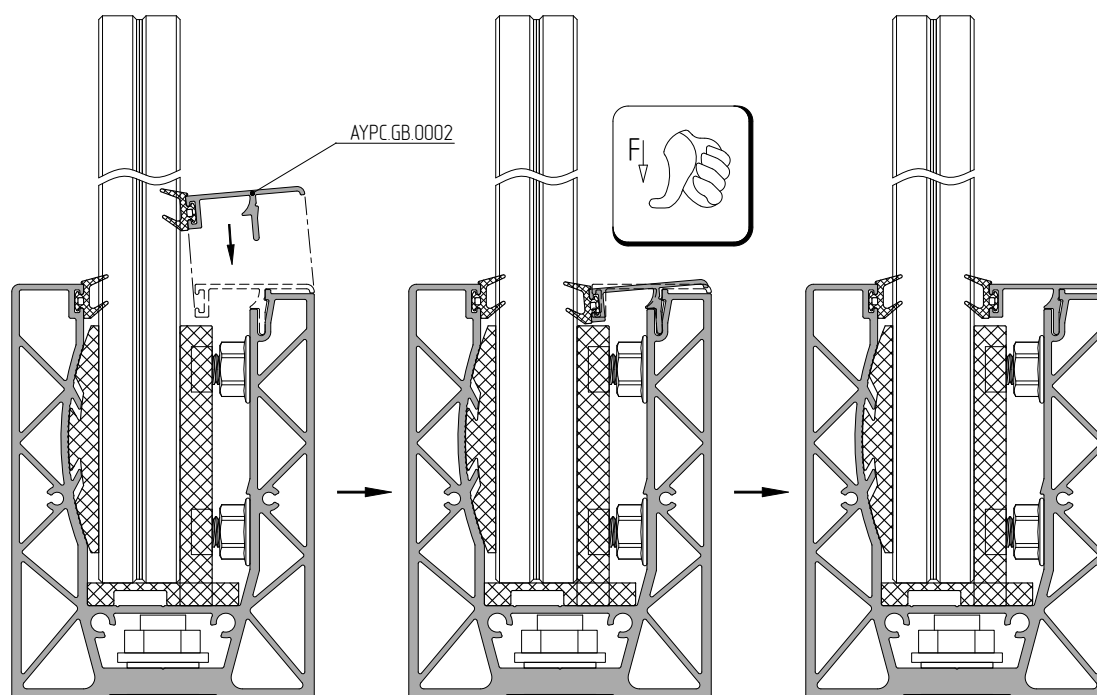

Перед установкой штапика можно дополнительно обработать уплотнитель силиконовой смазкой, если заводской недостаточно.

Опции

① Соединение длинномеров

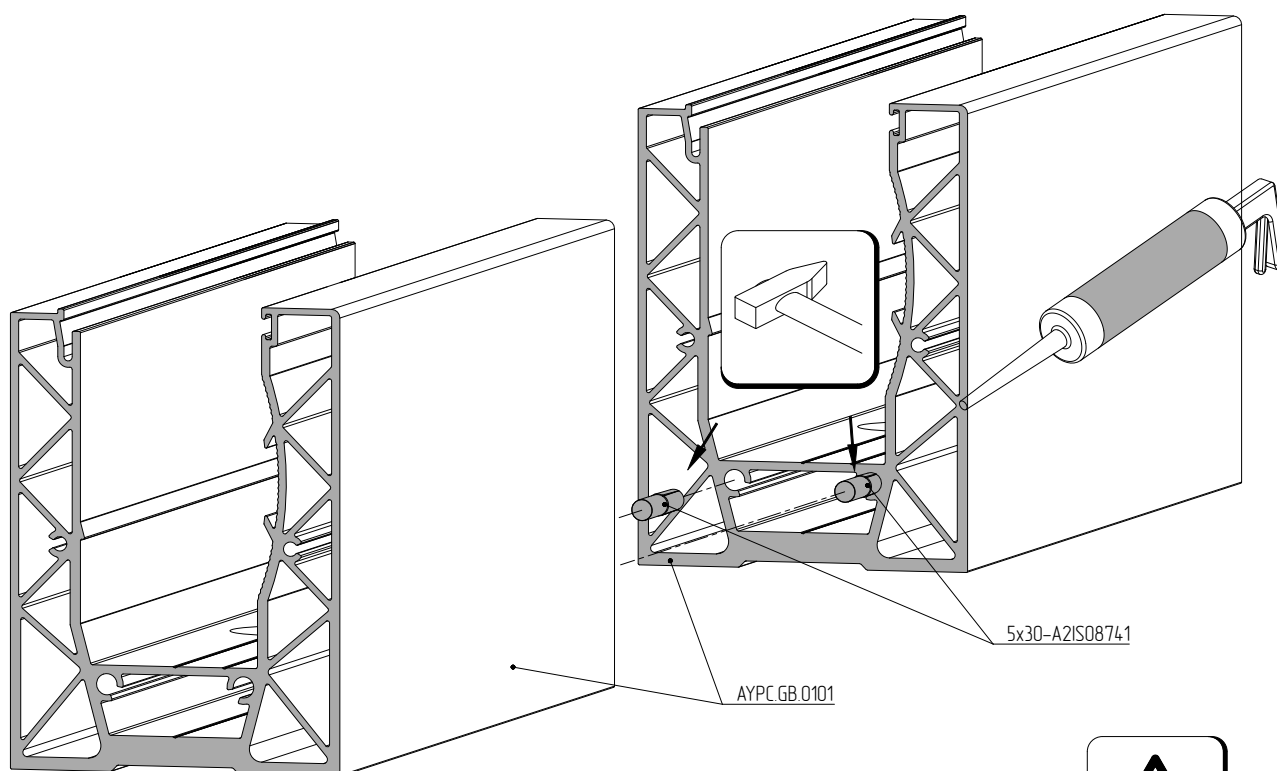

Торцы профиля обработать герметиком антикоррозионным.
Длинномеры соединяются до установки на плиту.

