



Типовые узлы примыкания дренажных желобов

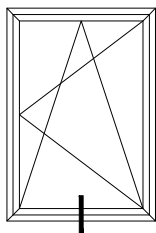

TK W72CW/W73CW

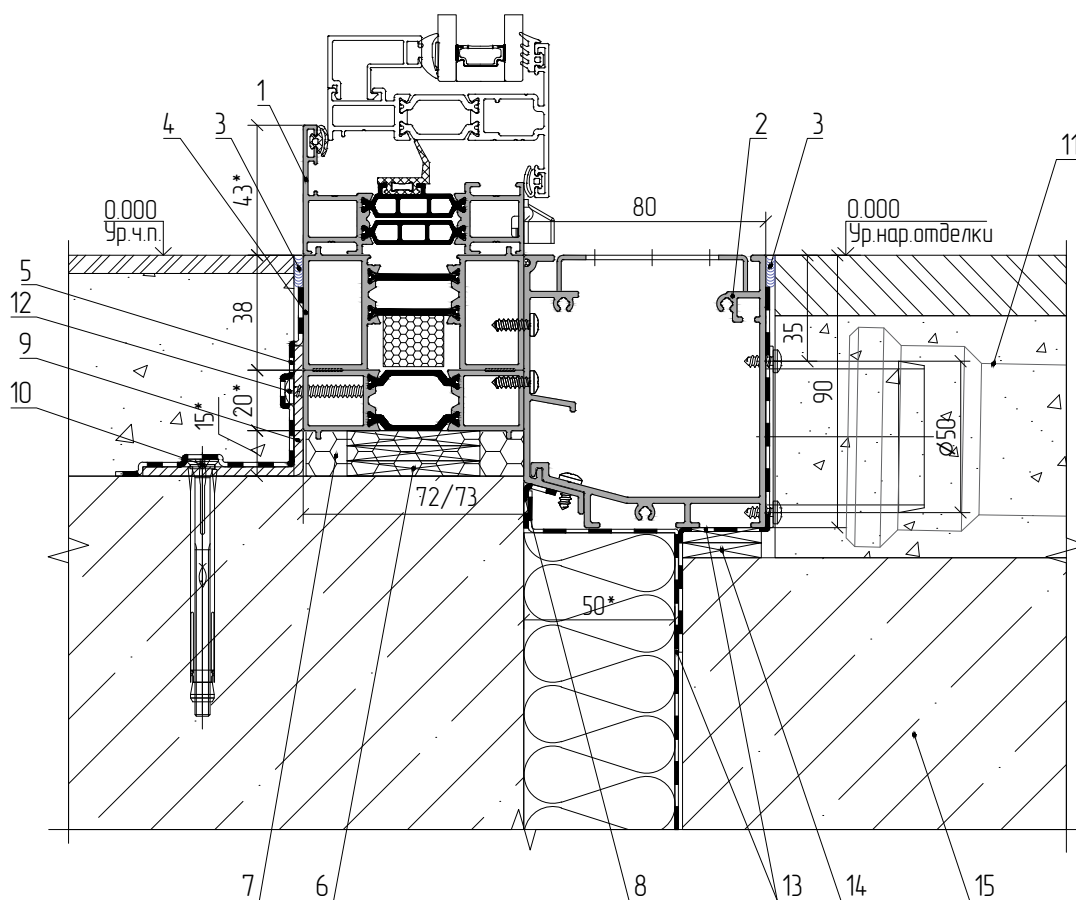

- 1 – Профиль рамы ALT W72CW/W73CW
- 2 – Дренажный желоб
- 3 – Герметик
- 4 – Профиль уширителя/вентиляционный
- 5 – Пароизоляционная самоклеющаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 6 – Опорные колодки (несущие)
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная лента (герметик)
- 9 – Уголок монтажный
- 10 – Распорный анкер
- 11 – Труба канализационная ПВХ Ø50

- 12 – Винт самонарезающий
- 13 – Гидроизоляция
- 14 – Набор опорных пластин
- 15 – Несущее основание



Набор опорных пластин (поз.14) установить с шагом ≤500мм. На каждом из этапов монтажных работ обеспечить гарантированное опирание профиля дренажного желоба (поз.2) на поверхность несущего основания (поз.15).