

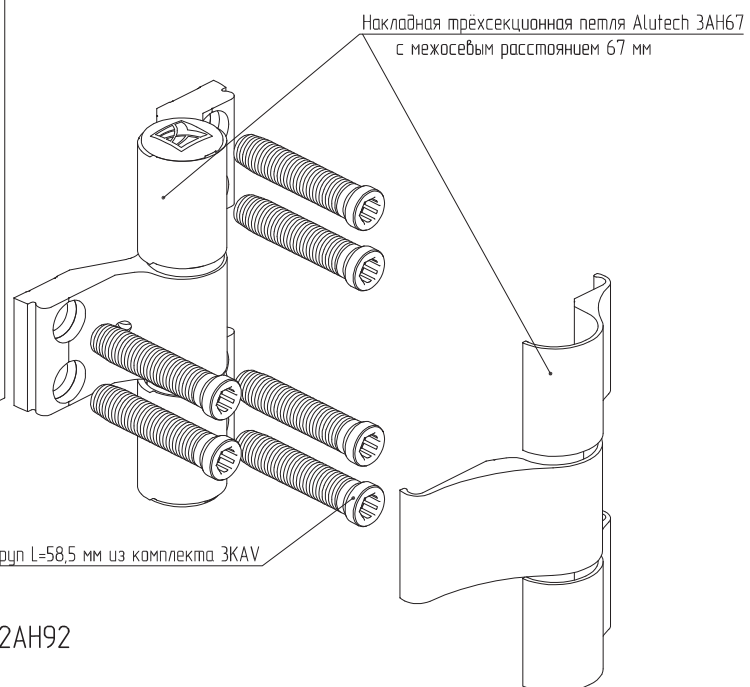
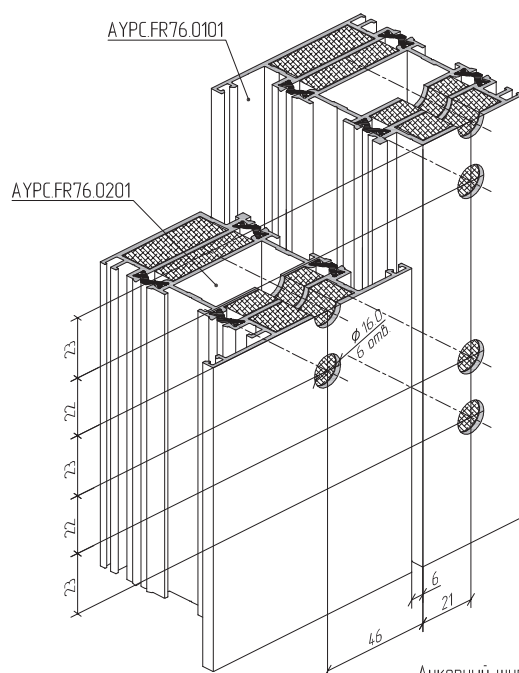
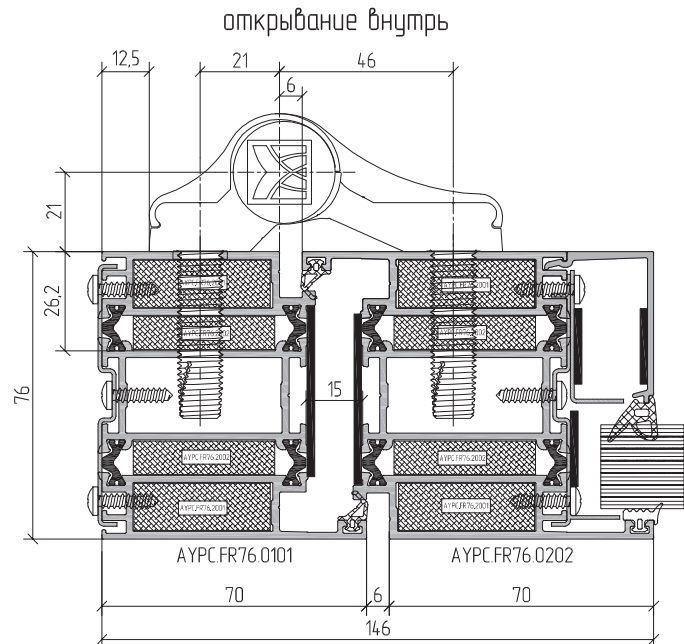
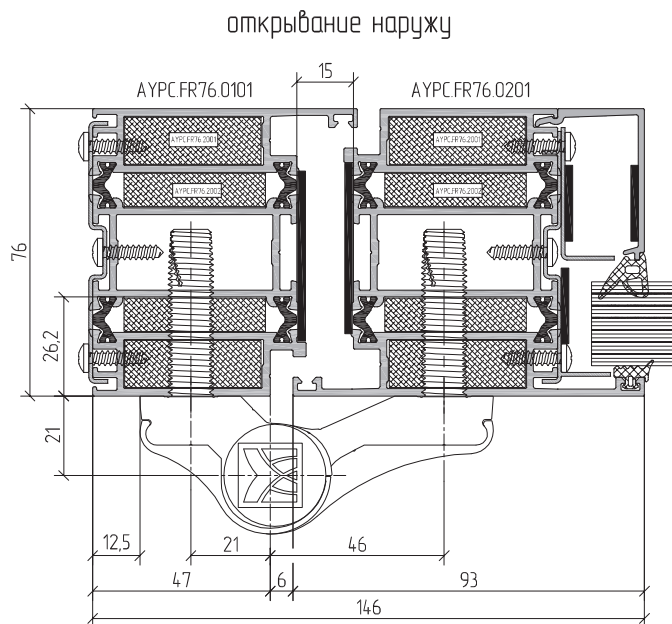


Примеры установки накладных петель на профили створки и рамы дверной серии

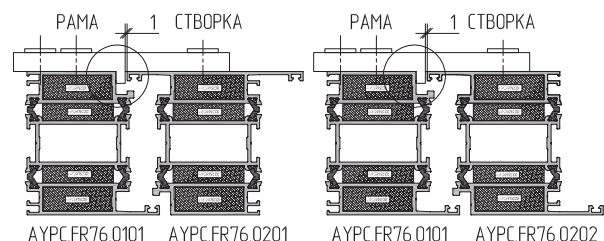

Кондуктор SHN1 для пемель Alutech 2AH67, 2AH92

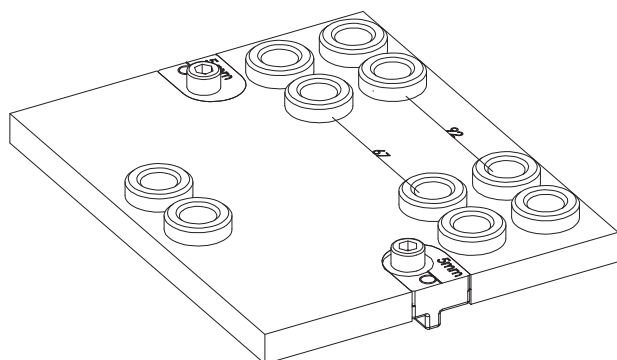

ВНИМАНИЕ! Позиционирование шаблона произвести по раме.

ALUTECHX