

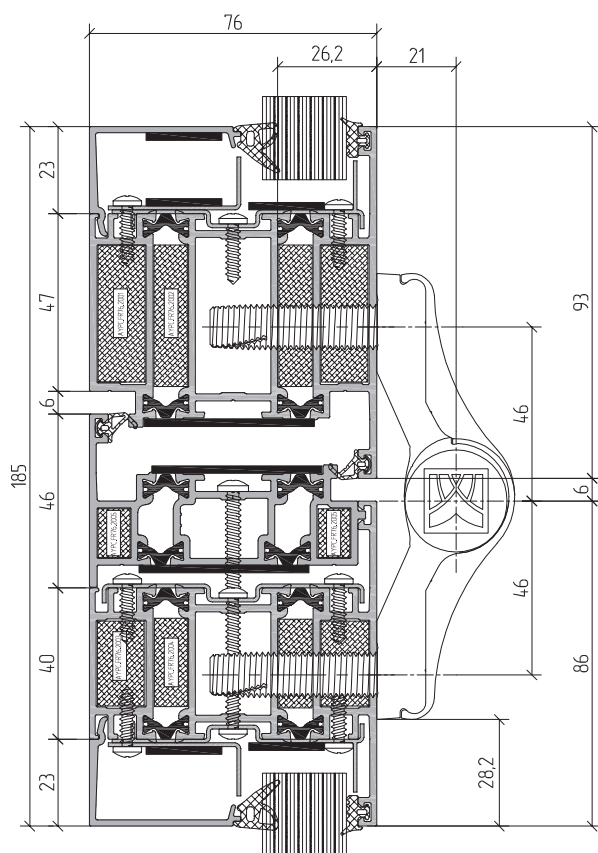


Примеры установки накладных петель на профили створки и рамы дверной серии


открытие наружу

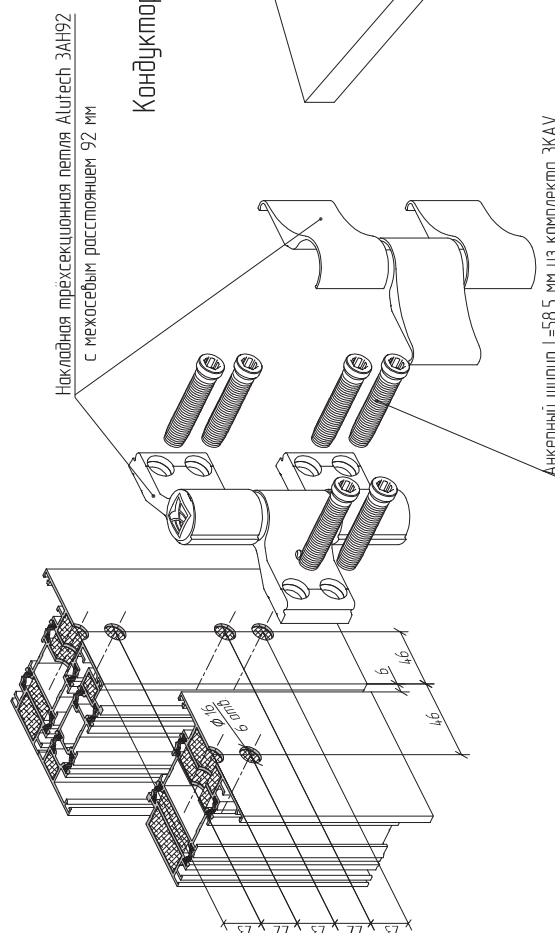

открытие внутрь

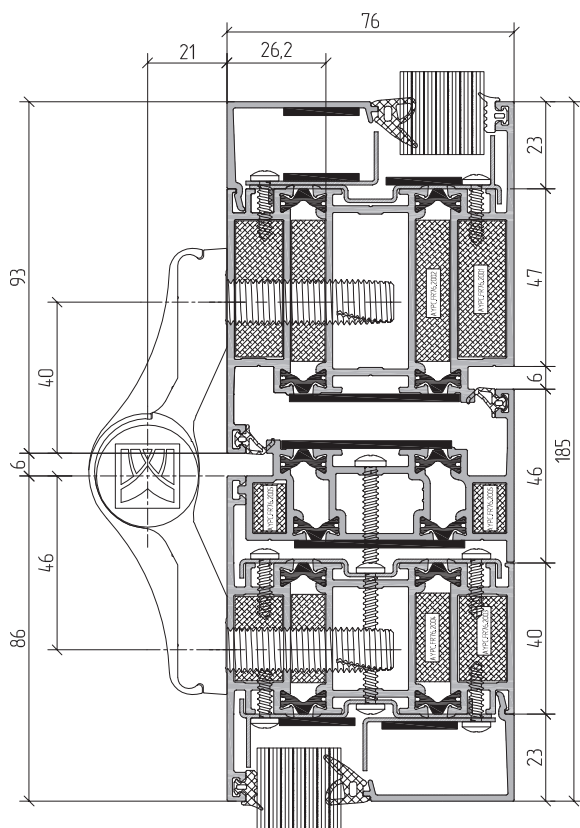

Кондуктор SHN1 для петель Alutech 2AH67, 2AH92

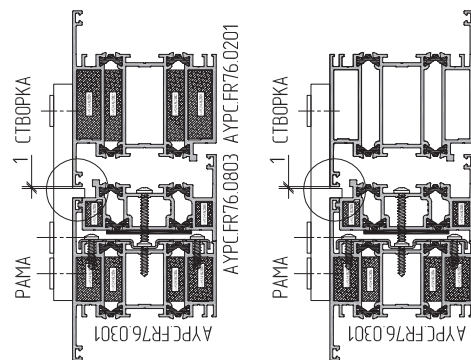

ВНИМАНИЕ! Позиционирование шаблона по раме.

ALUTECH