





Примеры установки роликовых петель RFR76 на профили створки и рамы

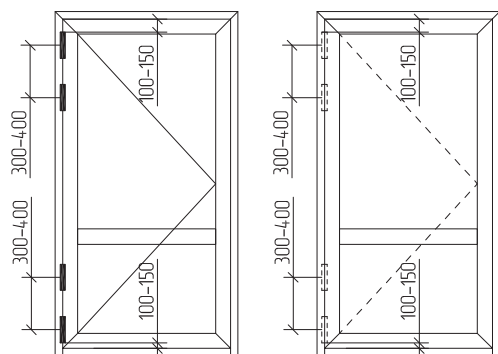


Дверь открыванием наружу

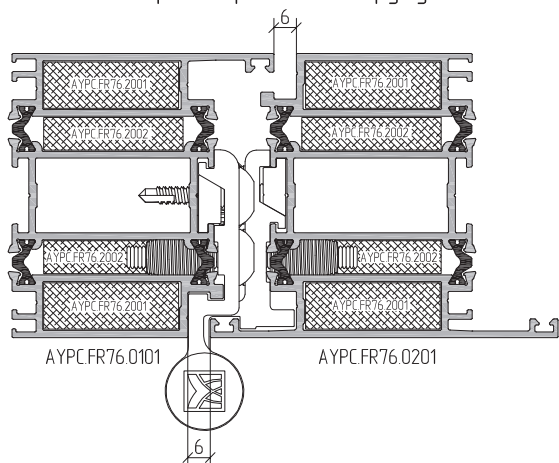




Дверь открыванием внутрь

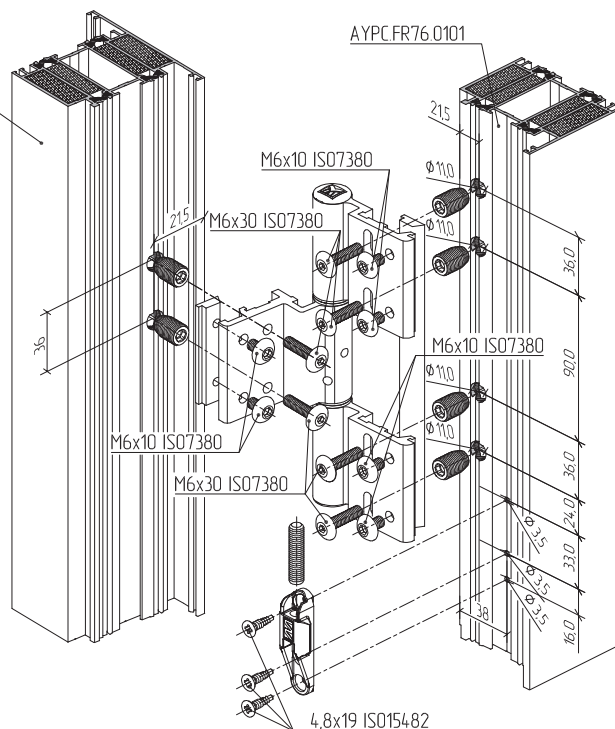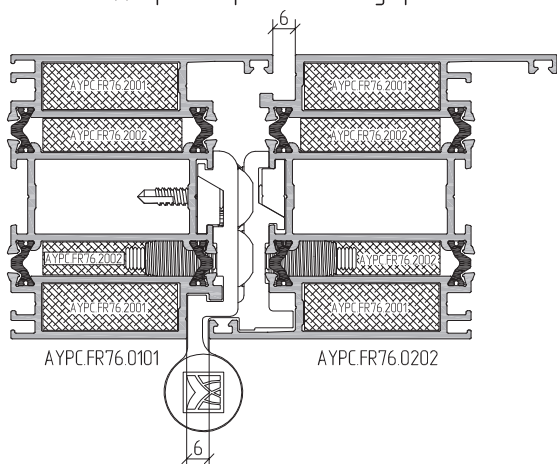

Открытие наружу

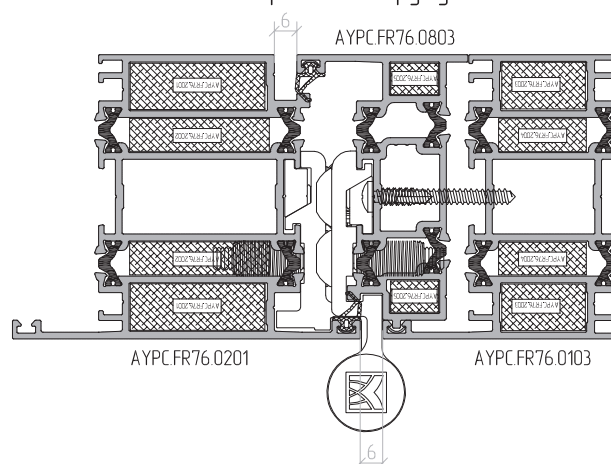

Пример обработки профилей рамы и створки с помощью кондуктора

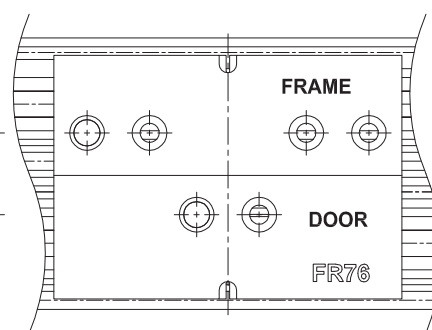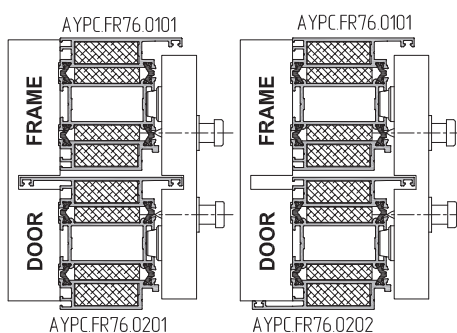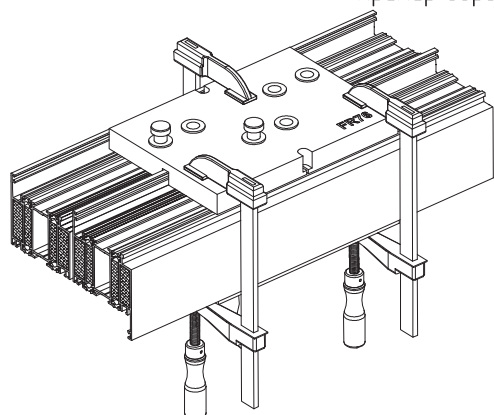

ALUTECH X