


Схема установки и расчета периметральной обвязки активной створки.




Рекомендуется при ширине створки $L \leq 800$ мм.

$$A = H - H_c - 450$$

$$B = H_c - 474$$

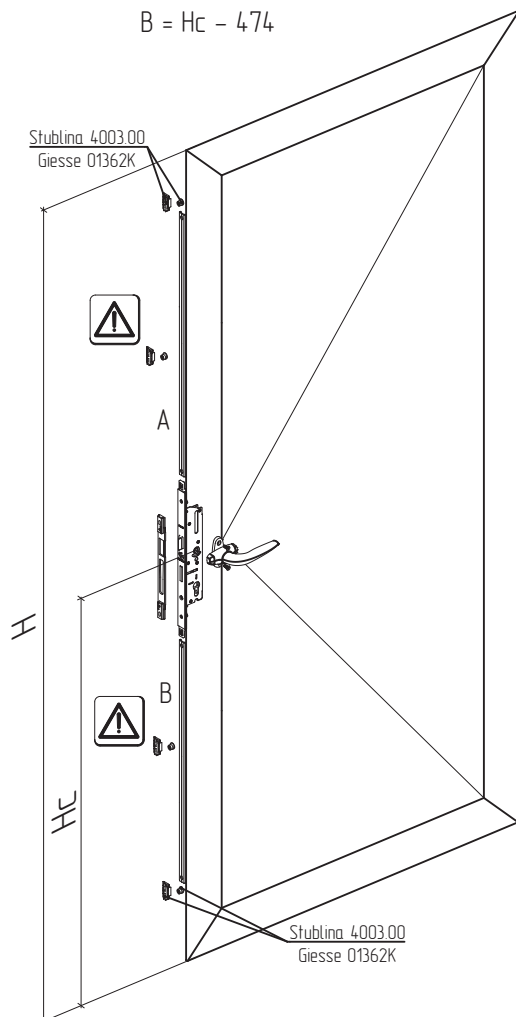

При длине тяги ≥ 1000 мм рекомендуется устанавливать дополнительную точку запирания по центру.

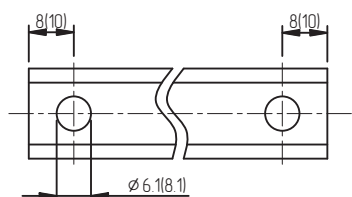


Рекомендуется при ширине створки $L \geq 800$ мм. Данная схема обвязки не применима при использовании автоматического порога DA0581.

$$A = H - H_c - 282$$

$$B = H_c - 306$$

$$C = L/2 - 52$$

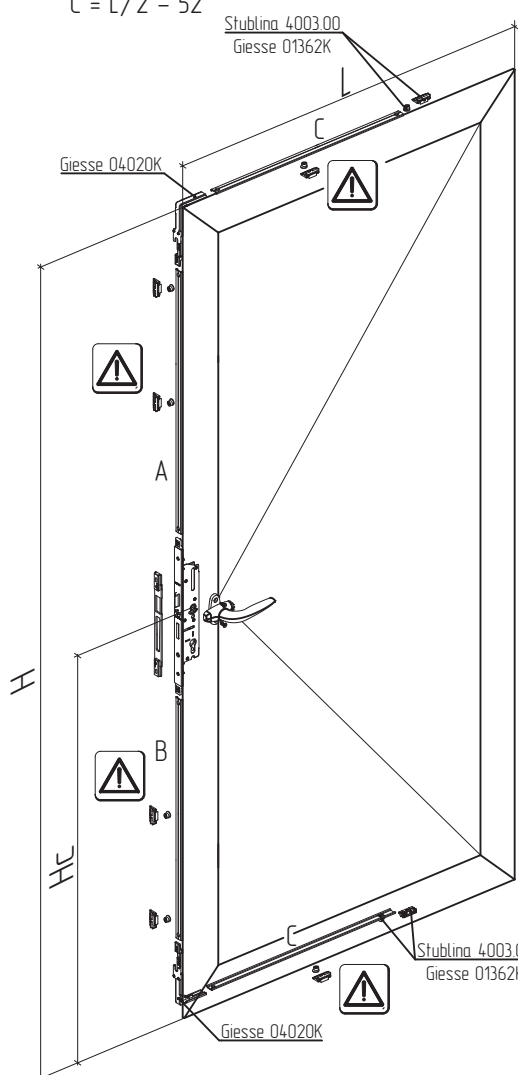

Обработка профиля тяги "А" и "В" при ширине створки $L \geq 800$ мм.

