

Применяемость пластины АУРС.СП50.0951 в зависимости от толщины стеклопакета
(соединение ригеля со стойкой внахлест)

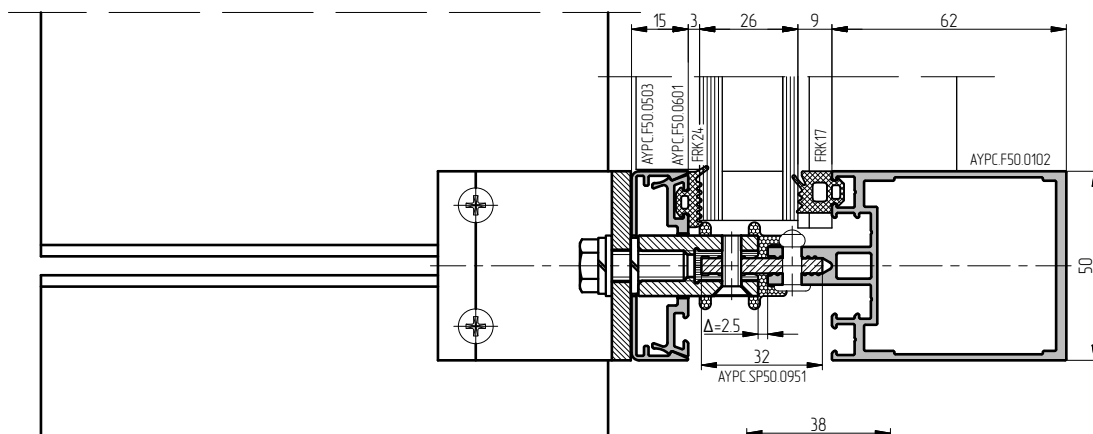


Таблица применяемости типоразмеров солнцезащитных ламелей
в соответствии с типоразмерами охватывающих кронштейнов

Крепление кронштейна	Крепление ламели	Типоразмер и артикул						
		Кронштейн охватывающий	Ламель солнцезащитная					
			100	104	150	200	240	280
Винт М8х22-А2 DIN 933 Шайба 8-А2 DIN 125, DIN 127	Винт М5х35-А2 DIN 965 Шайба М5-А2 DIN 985	Универсальный 0° АУРС.СП50.0901	—	+	+	+	+	
	Винт М5х40-А2 DIN 965 Шайба М5-А2 DIN 985	Универсальный 15° АУРС.СП50.0902	—	+	+	+	+	
		Универсальный 30° АУРС.СП50.0903	—	+	+	+	+	
		Универсальный 45° АУРС.СП50.0904	—	+	+	+	+	
Винт М8х25-А2 DIN 933 Шайба 8-А2 DIN 125, DIN 127	Винт М5х35-А2 DIN 965 Шайба М5-А2 DIN 985	Усиленный 280/0° АУРС.СП50.0909	—	—	—	—	+	
		Усиленный 280/15° АУРС.СП50.0910	—	—	—	—	+	
		Усиленный 280/30° АУРС.СП50.0911	—	—	—	—	+	
		Усиленный 280/45° АУРС.СП50.0912	—	—	—	—	+	

